Doro PhoneEasy® 410gsm

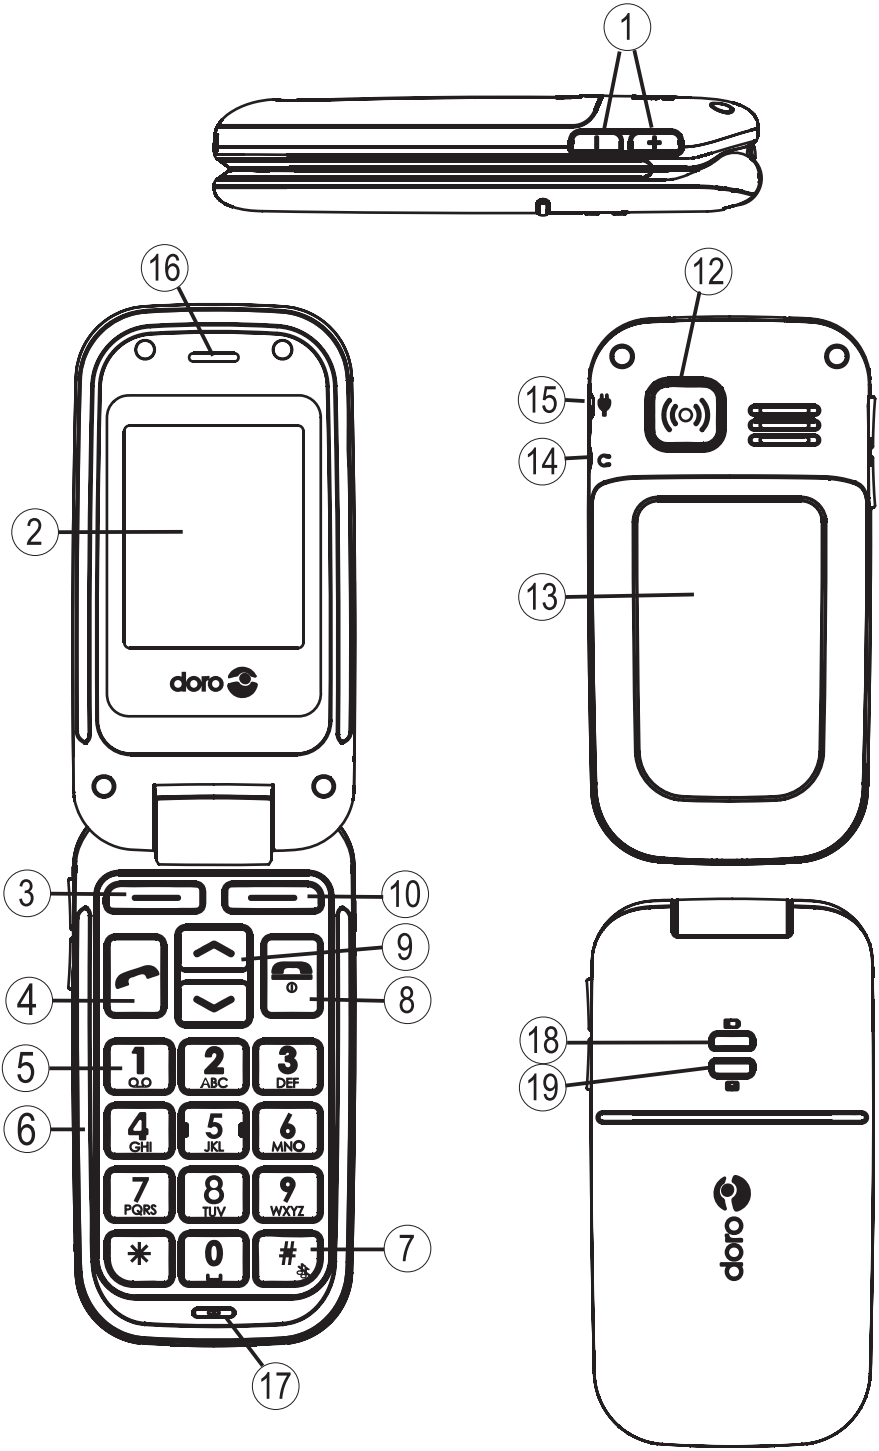
1
16
12
15
14
2
13
3
10
9
4
8
5
18
19
6
7
17

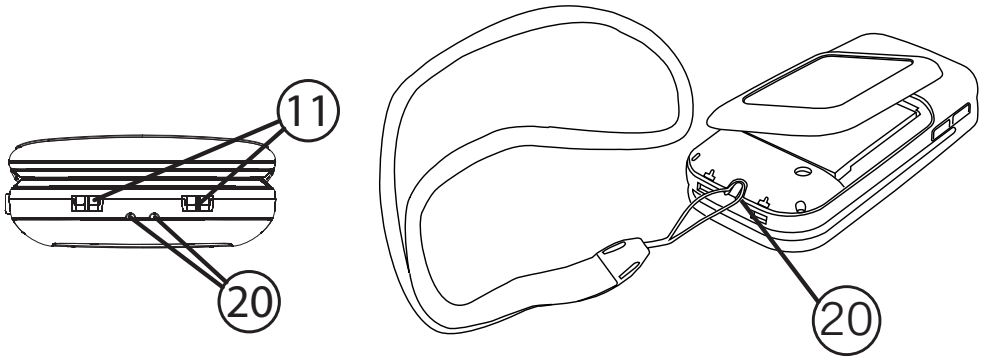

English

1. Side key (volume)
2. Display
3. Left soft key
4. Call key
5. **1** / Voice mail
6. Numeric keypad
7. **#** / Change profile
8. End call/**Power on/off**
9. Arrow keys
10. Right soft key
11. Charging contacts, for use with charging stand (not included)
12. Emergency call key
13. Battery cover
14. Headset socket
15. Charging socket
16. Loudspeaker
17. Microphone
18. Led light (Battery level low)
19. Led light (New message)
20. Lanyard

Svenska

1. Sidoknapp (volym)
2. Display
3. Funktionsknapp vänster
4. Samtalsknapp
5. **1** / Röstbrevlåda
6. Numerisk knappsats
7. **#** / Byt profil
8. Avsluta samtal/**På/Av**
9. Pilknappar
10. Funktionsknapp höger
11. Laddningskontakter för användning med laddningsställ (medföljer ej)
12. Knapp för nödsamtal
13. Batterilucka
14. Uttag för headset
15. Uttag för laddare
16. Högtalare
17. Mikrofon
18. LED (lågt batteri)
19. LED (nytt meddelande)
20. Halsrem

Norsk

1. Sidetast (volum)
2. Display
3. Venstre menytast
4. Ringetast
5. 1 / Talepost
6. Talltastatur
7. # / Endre profil
8. Avslutt samtale/**Strøm på/av**
9. Piltaster
10. Høyre menytast
11. Ladekontakter, for bruk med ladestativ (medfølger ikke)
12. Tast for nødanrop
13. Batterideksel
14. Hodesettkontakt
15. Ladekontakt
16. Høyttaler
17. Mikrofon
18. LED (Lavt batterinivå)
19. LED (Ny SMS-melding)
20. Bærereim

Dansk

1. Sidetast (lydstyrke)
2. Display
3. Venstre funktionstast
4. Opkaldstast
5. 1 / Voicemail (telefonsvar)
6. Numerisk tastatur
7. # / Skift profil
8. Afslut opkald/ **Strøm til/fra**
9. Piletaster
10. Højre funktionstast
11. Stik til oplader, til brug med opladningsholder (medfølger ikke)
12. Nødopkaldstast
13. Batteridæksel
14. Stik til headset
15. Stik til oplader
16. Højtaler
17. Mikrofon
18. LED (Lavt batteriniveau)
19. LED (Ny SMS)
20. Bærereim

Suomi

1. Sivupainike (äänenvoimakkuus)
2. Näyttö
3. Vasen valintanäppäin
4. Soittopainike
5. 1 / Vastaaja
6. Numeronäppäimistö
7. # / Vaihda profiilia
8. Puhelun lopetus/**Virta päälle/ pois**
9. Nuolinäppäimet
10. Oikea valintanäppäin
11. Latauksen kosketuspinnat (lataustelinettä varten)
12. Turvapuhelupainike
13. Akkukotelon kansi
14. Kuulokemikrofoniliitäntä
15. Laturin liitäntä
16. Kaiutin
17. Mikrofoni
18. Led-valo (Akun varaus vähissä)
19. Led-valo (Uusi viesti)
20. Kaulanauha

Contents

Installation 3
Installing the SIM card and battery 3
Charging 4
Phone indicators 4
Operation 5
Activating the phone 5
Making a call 6
Making a call from the Phonebook 6
Receiving a call 6
Volume control 6
Display symbols 7
Additional functions 8
Call options 8
Call waiting 9
Call information 9
Call log 9
Phonebook 10
Silent 12
Headset 12
SOS calls 999/112/911 13
Emergency Call key 14
Games 15
Alarm 15
Calendar 16
Calculator 16
FM radio 17
Text input 19
SMS messaging 20
Creating and sending SMS 20
Incoming SMS (Inbox) 21
Outgoing SMS (Outbox) 21

MMS messaging 23
Creating and sending MMS 23
Outgoing MMS (Outbox). 25
Incoming MMS (Inbox) 25
File manager 27
Settings. 28
Time & date 28
User setup 29
Tone settings (rings & tones) 30
Silent. 31
Bluetooth settings. 32
Blocking functions 33
Emergency 34
Voice mail 35
Speed dial 36
Call setup. 37
Messages 39
Network setup 41
Services 41
Security 42
Safety instructions 43
Troubleshooting 46
Care and maintenance 50
Warranty and technical data 51

Installation

Warning!
Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing the SIM card and battery

The SIM card holder is located behind the battery.

1. Remove the battery cover by pressing it carefully down and sliding away from the emergency call key.
2. Remove the battery if it is already installed.
3. Press lightly on the cardholder and carefully slide it towards the emergency call key.
4. The SIM card holder can now be folded into an upright position.
5. Placing the SIM-card on the marked area of the compartment. Make sure that the SIM card's contacts are facing downwards and that the cut-off corner is placed accordingly with the marked area. See *picture*. Take care not to scratch or bend the contacts on the SIM card.
6. Fold the SIM-card holder down and carefully slide it away from the emergency call key until it "clicks" into place.
7. Insert the battery by sliding it into the battery compartment with the contacts facing towards the emergency call key.
8. Replace the battery cover until it "clicks" into place.

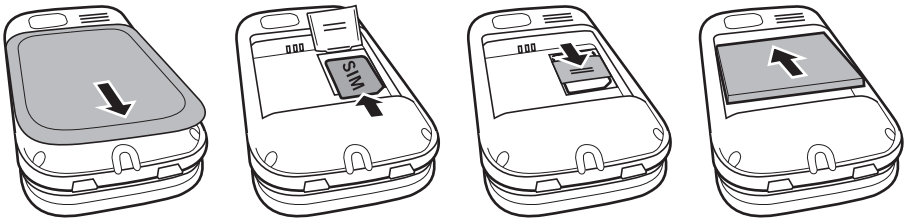

Charging

Warning!
Only use batteries, charger and accessories that have been approved for use with this particular model. Connecting other accessories may be dangerous and may invalidate the phone's type approval and guarantee.

When the battery is running low, is displayed and a warning signal is heard. To charge the battery, connect the mains adapter to the wall socket and to the charging socket .

is displayed briefly when the charger is connected to the phone, and when it is disconnected. The battery charge indicator will be animated while charging.

It takes approximately 3 hours to fully charge the battery.

is displayed when charging is completed. If the phone is turned off when the charger is connected to the phone only the battery charge status indicator will be shown in the display.

Note!
To save power the LCD backlight goes off after a short while but the phone is still charging. Press any key to illuminate the display. Full battery capacity will not be reached until the battery has been charged 3–4 times. Batteries degrade over time, which means that call time and standby time will normally decrease with regular use.

Save energy
When you have fully charged the battery and disconnected the charger from the device, unplug the charger from the wall outlet.

Phone indicators

When flashes you have a new message or a missed call.

When flashes the batteries is running low.

Operation

Activating the phone

Press and hold the red button on the phone to turn it on/off.
The following messages may be displayed:

SIM card missing or incorrectly inserted.

SIM card damaged or not valid.

If the SIM card is valid but protected with a PIN code (Personal Identification Number), **PIN:** is displayed. Enter the PIN code and press **OK** (upper left corner of keypad).
Delete with **Clear** (upper right corner of keypad).

Note!

If PIN and PUK codes were not provided with your SIM card, please contact your network operator.

Attempts/Trials: # *shows the number of PIN attempts left. When no more attempts remain,* **SIM blocked** *is displayed. The SIM card must now be unlocked with the PUK code (Personal Unblocking Key).*

1. *Enter the PUK code and confirm with* **OK**.
2. *Enter a new PIN code and confirm with* **OK**.

Changing the language, time and date

The default language is determined by the SIM card. See *Settings* on how to change language, time and date.

Making a call

1. Enter the phone number. Delete with **Clear**.
2. Press to dial. Press **Abort** to cancel dialling.
3. Press to end the call.

Note!
*When making international calls, press * twice for the international prefix "+". Always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.*

Making a call from the Phonebook

1. Press **Name** to open the phonebook.
2. Use the arrow keys / to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry, see *Text input*.
3. Press **Call** to dial the selected entry, or press **Back** to return to standby mode.

Receiving a call

1. Press to answer, or press **Silent** to switch off the ring signal and then **Reject** to reject the call (busy signal). Alternatively, press to reject the call directly.
2. Press to end the call.

See also *Call options*.

Volume control

Use the side keys **+/–** to adjust the sound volume during a call. The volume level is indicated on the display.

Display symbols

Signal strength	Headset connected
Ring only	Bluetooth on
Ring + vibration	Bluetooth connected
Vibration only	Battery level
Alarm active	New SMS
Roaming (in other network)	New MMS
Silent	

SIM card missing	Charger connected
SIM card error	Charger disconnected
Mute	Headset connected
New MMS message	Headset disconnected
New SMS message	Handsfree on
SOS calls only	Handsfree off
OK (confirmed)	Warning
Query	Error
Battery level low	Charging (animated)
Calling	Call ended
Incoming call	Missed call
Searching	Call on-hold
Progressing (animated)	Incoming picture

Additional functions

Call options

During a call the soft keys[1] give access to additional functions:

Options (left soft key)
A menu with the following options is displayed:

Hold single call	Hold the current call
End single call	End the current call (same as)
New call	Call another number (three-party call)
Phonebook	Search the phonebook
Msg centre	Write or read SMS messages. And access File manager
Mute	Disable the microphone (mute)

SPK on (right soft key)
Activates handsfree mode, which allows you to speak without holding the phone.

Speak clearly into the microphone at a maximum distance of 1 meter (3 feet). Use the side keys **+/–** to adjust the loudspeaker volume.

Press **SPK off** to return to normal mode.

Note!
The handsfree function allows only one person at a time to talk. Switching between talk/listen is triggered by the sound of the person talking. Loud noises (music, etc.) in the background may interfere with the handsfree function.

1 **Soft keys** have multiple functions. The current key function is shown above the soft key on the display.

Call waiting

An alert tone will be heard if there is an incoming call while talking. To put the current call on hold and answer the incoming call, press **Options**.

This service must be activated, see Settings/Call setup.

Call information

During a call, the called or calling phone number and the elapsed call time is displayed.

If the identity of the caller is withheld, **Unknown** is displayed.

Call log

Answered, missed, and outgoing calls are saved in a combined call log. 20 calls of each type can be stored in the log. For multiple calls related to the same number, only the most recent call is saved.

Retrieving and dialling

1. Press .
   Alternatively press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Use the arrow keys / to scroll through the call list.
   = Incoming call
   = Outgoing call
   = Missed call
3. Press to dial the number or press **Options** for the following settings:

View	Show details for the selected call
Delete	Delete the call
Delete all	Delete all calls in the call log
Save	Save the number in the Phonebook

Phonebook

The phonebook can store 100 entries with 3 phone numbers in each entry.

Creating a phonebook entry

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **-New contact-** and press **Add**.
3. Enter a name for the contact, see *Text input*. Delete with **Clear**.
4. Use ^ / v to select **Mobile**, **Home number** or **Office number**, and enter the phone number(s), then press **Save**.
5. Press to return to standby mode.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Managing phonebook entries

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select an entry and press **Options.**
3. Select one of the following options and press **OK**.

View

Show details for the selected call.

Edit

1. Use ^ / v to move the cursor. Delete with **Clear**.
2. Press **Save**.

Add new

See *Creating a phonebook entry*.

Call

Press **OK** to call the contact.

Send SMS
Press **OK** to write a SMS message, see *SMS messaging*.

Send MMS
Press **OK** to write a MMS message, see *MMS messaging*.

Top 10 setting
Set the entry as one of the first 10 numbers listed in the phonebook.

1. Select one of the empty entries and press **Add**.
2. Use the arrow keys ^ / v to scroll through the phonebook, or quick search by pressing the key corresponding to the first letter of the entry.
3. Press **OK** to save the selected entry, or press **Back** to return to the menu.

To delete a Top 10 entry, select the entry in the Top 10 list and press **Options**, then **Delete**.

Delete
Press **OK** to delete the selected phonebook entry. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Delete all
Select **From SIM** or **From Phone** and press **OK** to delete all phonebook entries from the SIM card or phone memory.

Enter the phone code and press **OK** to confirm. The default Phone code is ***1234***.

Copy all
Select **From SIM** and press **OK** to copy all phonebook entries from the SIM card to the phone memory. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Select **From Phone** and press **OK** to copy all phonebook entries from the phone memory to the SIM card. Press **Yes** to confirm or **No** to abort.

Storage

Select **SIM** or **Phone** (default) and press **OK** to select the default storage for new phonebook entries.

Phone	100 contacts with 3 phone numbers each **Mobile**, **Home number** or **Office number**.
SIM	1 phone number per contact. Number of entries and length of the phone numbers/contacts that can be stored will vary depending on SIM card.

Send vCard

Select **Send by SMS** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via SMS. Enter the phone number of the recipient (or press **Search**) and press **OK** to send.

Select **Send Bluetooth** and press **OK** to send the selected phonebook entry as a vCard via Bluetooth. See *Settings/Bluetooth* on how to connect with Bluetooth.

Silent

Silent mode is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged. Press and hold **#** to activate/deactivate Silent mode.

See also *Settings*.

Headset

When a headset is connected, the internal microphone in the phone is automatically disconnected.

When receiving a call you can use the answer key on the headset cable to answer and end calls.

Warning!

Using a headset at high volume can damage your hearing. Adjust the sound volume carefully when using a headset.

SOS calls 999/112/911

When the phone is turned on, the right soft key shows **SOS** before the SIM card is activated or if the phone lock is on.

Press **SOS**, then press **Yes** to automatically call the emergency service. Press **No** to return to the activation screen. If you pressed **Yes** by mistake, press **Abort** immediately to abort.

As long as the phone is switched on, it is always possible to place an SOS call by entering the main local emergency number followed by .

Some networks accept calls to 999, 112 or 911 without a valid SIM card. Contact your network operator for more information.

Emergency Call key

The Emergency Call function must be activated before use. See *Settings* on how to activate this function as described above or with 3 key presses, how to enter Emergency Numbers, and how to edit the emergency SMS message.

To make an emergency call, press and hold the Emergency Call key on the back of the phone for 3 seconds, or press it two times within 1 second. The phone will send an emergency SMS text message to all phone numbers in the **Emergency numbers list**. The phone will then dial the first number on the list. If the call is not answered within 25 seconds, the next number is dialled. Dialling is repeated 3 times or until the call is answered, or until is pressed.

Warning:

Do not hold the device near your ear when the handsfree mode is in use, because the volume may be extremely loud.

Note!

When an emergency call is activated the phone is pre-set to handsfree mode.

Automatic calls to 999, 112 and 911 are normally not allowed. Do not save this number in the list of numbers to be called automatically.

Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.

Games

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select a game (e.g. **Robot**) then press **OK** for the following settings:

Start game	Press **OK** to start a new game.
Game level	Select difficulty level and press **OK**.
Best grades	Shows your best results. Press **Back** to return to the menu or **Reset** to reset the scores.
Help	Shows instructions for the game. Press **Back** to return to the menu.

Alarm

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **On** and press **OK**.
3. Enter the alarm time using the keypad, then press **OK**.
4. For a single occurence, select **Single** and press **Save**.
5. For a repeated alarm, select **Repeated** and press **OK**. Scroll through the list of weekdays and press **On**/**Off** to enable/disable the alarm for each weekday, then press **Save**.
6. To edit an alarm, press **Edit**, then press **OK**.
7. To stop the alarm, press **Off**. The alarm is now deleted.

Note!

The alarm will work even when the phone is switched off.

Do not press **Yes** *when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.*

When the alarm goes off a signal will sound.
Press **Stop** *to turn off the alarm or press* **Snooze** *to repeat the alarm after 9 minutes.*

Calendar

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

View tasks
Show tasks for the selected date.

Add task
1. Enter a date for the task, then press ❯ .
2. Enter a time for the task, then press ❯ .
3. Press **Edit**, enter a description for the task (see *Text input*), then press **Done**.
4. Press **Save** to save the task.

At the recorded date/time, an alert tone will be played and the task description will be shown on the display.

Jump to date
Enter the date and press **OK**.

Note!
The calendar will work even when the phone is switched off. Do not press **Yes** *when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.*

Calculator

The Calculator can perform basic math operations.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Enter the first number. Use **#** to enter decimal points.
3. Use the arrow keys to select an operation (+, -, x, ÷) and press **OK**.
4. Enter the next number and press **OK**.
5. Repeat steps 2–4 as necessary.
   Select **=** and press **OK** to calculate the result.

FM radio

The FM radio has a frequency range from 87.5 to 108.0 MHz and 9 preset channels.

Note!

The FM Radio and its settings are only available when a headset is connected. The headset also works as a radio antenna.

Turning the radio on

1. Connect the headset to the headset socket .
2. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
   The radio is now turned on. The currently tuned frequency is displayed. Use the side keys **+/–** to adjust the volume.
3. Press to return to standby mode. The radio will continue to play.

Selecting channels

Press keys **1** – **9** to quick-select a preset channel while the radio is playing.

Save frequency (Setting channels manually)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select channel using or .
3. When a station has been found, select **Options**.
4. Select **Save frequency** and press **OK**.
5. Enter a name for the new channel (See *Text input*).
6. Press **Save**.

Switching the radio off

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Press **Options**, and then press **Switch off**.
   Disconnecting the headset will also turn off the radio.

Channel list

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Channel list** and press **OK**.
4. Select the channel you wish to edit and press **Options**.
5. Select one of the following options and press **OK**.

Play	Play the selected channel.
Delete	Delete the channel. Press **Yes** to confirm or **No** to return to the channel list.
Edit	Press **Edit** to edit the channel name, then press **Done**. Press ﹀ to edit the frequency, use # to enter the decimal point. Press **Save**.

Manual input (Changing search mode)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Manual input** and press **OK**.
4. Select one of the following options and press **OK**.

Fine tune	Manual tuning with ﹀ or ﹀
Auto search	Automatic station search with ﹀ or ﹀

Auto save (Saving channels automatically)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Options**.
3. Select **Auto save** and press **OK** to automatically install available radio stations in channels 1-9.

Note!

This will overwrite all previously saved channels!

Text input

Text is entered by pressing the numerical keys repeatedly to select characters. When writing SMS/MMS messages in some languages you can use the Smart ABC (eZiType™) input method which uses a dictionary to suggest words.

See *Settings* on how to change input method.

Entering text

Press the key repeatedly until the desired character is shown. Wait a few seconds before entering the next character.

Press * for a list of special characters. Select the desired character and press **OK** to enter it.

Use the side keys **+/–** or ^ / v to move the cursor within the text.

Press # to cycle upper case, lower case and numerals.

Entering text with Smart ABC

Press each key **once**, even if the displayed character is not the one you want. The dictionary will suggest words based on the keys you have pressed. Use the arrow keys to select a word, then press **OK** and continue with the next word.

If none of the suggested words are correct, press # to change to manual input mode. The icon on the top left of the display indicates the input mode:

eZi ABC	UPPER CASE with SmartABC
eZi abc	lower case with SmartABC
ABC	UPPER CASE
abc	lower case
123	Numerals

SMS messaging

Creating and sending SMS

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Write message** and press **OK**.
4. Type your message (see *Text input*) then press **Done**.
5. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

Save and send	Send the message and save it in the Outbox
Send only	Send the message without saving
Send to many	Add more recipients for the message

If **Send to many** was selected, do the following:

1. Select **Recipients** and press **OK**.
2. Select one of the empty entries and press **Edit.**
3. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
4. Repeat step 2–3 to add additional recipients. When finished, press **Done**.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

Incoming SMS (Inbox)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Inbox** and press **OK**.
4. Select a message from the list and press **Read**.
   Use ﹀ / ﹀ to scroll the message up/down.
5. Press **Options**, see *Outgoing SMS (Outbox)*.

Outgoing SMS (Outbox)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **SMS** and press **OK**.
3. Select **Outbox** and press **OK**.
4. Select a message and press **OK**. Use ﹀ / ﹀ to scroll the message up/down.
5. Press **Options**.

Send (Outbox)
Select one of the sending options and press **OK** to confirm, (see *Creating and sending SMS*).

Reply (Inbox)
Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

Call
Press **OK** to call the contact.

Delete
Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

Edit
Edit the message, then press **Done** to show the **sending options** (see *Creating and sending SMS*).

Forward (Inbox)
Forward a message from your Inbox. Press **Done** to show the **sending options**.

Delete all
Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

Use number
Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

Call	Call the selected number
Save	Save the number in the phonebook
Send SMS	Write a new SMS message

MMS messaging

Creating and sending MMS

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Write message** and press **OK**.
4. Add recipients, subject and content, then press **Done**.

To add recipients (To), do the following:

1. Select **To** and press **Edit**.
2. Enter a phone number or press **Search** to open the phonebook. After entering or selecting a number, press **OK**.
3. Press **Options** and repeat step 2 to add additional recipients. When finished, press **Done**.

Note!

For international phone numbers, always use "+" before the country code (instead of 00 or similar) for best operation.

To add a Subject, do the following:

1. Select **Subject** and press **Edit**.
2. Type your subject (see *Text input*), then press **Done**.

To type a message and Edit content, do the following:

1. Select **Edit** and press **Edit**.
2. Type your message (see *Text input*), then press **Options** to add/edit/remove attachments.

Note!

Only files already recieved and saved can be attached to a message.The phone has no photographing or recording functions.

Add image

1. Select **Add picture** and press **OK**.
2. Select an image, then press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.

Edit image

1. Select **Edit** and press **OK**.
2. Select an image, then press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.

Delete image

1. Select **Delete** and press **OK**.
2. Select an image and press **OK**.
3. Press **Done** to confirm.

Send MMS

To send your message do the following.

1. Press **Done**.
2. Select one of the **sending options** below and press **OK** to confirm.

Save and send	Send the message and save it in the Outbox
Send only	Send the message without saving
Exit	Exit without saving or sending

Outgoing MMS (Outbox)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Outbox** and press **OK**.
4. Select a message and press **Options**, see *Incoming MMS (Inbox)*.

Incoming MMS (Inbox)

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **MMS** and press **OK**.
3. Select **Inbox** and press **OK**.
4. Select a message from the list and press **Options**. Use the arrow keys to scroll the message up/down.

View

Press **Options** and then **Play** to view the message again, or **Save** to save the image. Press **OK** to confirm.

Reply (Inbox)

Type your reply in **Edit content**, then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

Reply by SMS (Inbox)

Type your reply, then press **Done**. The message will be sent immediately.

Reply all (Inbox)

Type your reply in **Edit content**, then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

Forward
Add recipients (**To**), then press **Done** and select one of the sending options (see *Creating and sending MMS*).

Edit (Outbox)
To edit recipients, image and content, (see *Creating and sending MMS*).

Delete
Press **Yes** to delete the message, or **No** to return to the menu.

Delete all
Press **Yes** to delete all messages in the Inbox. Press **No** to return to the menu.

Properties
Show details for the selected MMS.

Use details
Displays all phone numbers contained in the message as well as the number of the sender.

1. Use the arrow keys to select one of the displayed numbers.
2. Press **Options**.
3. Select one of the following options and press **OK**.

Send MMS	Write a new MMS message
Call	Call the selected number
Save	Save the number in the phonebook

File manager

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **File manager** and press **OK**.
3. Select one of the images in the list, then press **Options**.
4. Select an option from the list and press **OK**.

Note!
The following options are available for all files in the file structure.

View
Shows the images. Press **Back** when done.

Use
1. Select an option from the list, then press **OK**.

To wallpaper	Saves the image as a display background. Press **OK** to enable
To Phonebook	Sends the image to the phonebook. Press **OK** to enable

Send
1. Select an option from the list, then press **OK**.

To MMS	Send the image as an MMS. Press **OK**, then create a message, see *Creating and sending MMS*
To Bluetooth	Lets you send the image to other Bluetooth devices, see *Bluetooth settings*

Details
Shows the creation date and the image size.

Delete
Deletes the image.

Delete all
Deletes all images.

Settings

Note!

The settings described in this chapter are carried out in standby mode.

Time & date

Setting the time and date

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set time** and press **OK**.
4. Enter the time (**HH:MM**), then press **OK**.
5. Select **Set date** and press **OK**.
6. Enter the date (**DD/MM/YYYY**), then press **OK**.

Setting the time/date format

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Set format** and press **OK**.
4. Select **Time Format** and press **OK**.
5. Select **12 hours** or **24 hours** and press **OK**.
6. Select **Date Format** and press **OK**.
7. Select the desired date format and press **OK**.

Auto time

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Time & date** and press **OK**.
3. Select **Auto time** and press **OK**.
4. Select **On/Off** and press **OK**.

To set the phone to automatically update the time and date according to the current time zone, select **On**.
Automatic update of date and time does not change the time you have set for the alarm clock, calendar or the alarm notes. They are in local time. Updating may cause some alarms you have set to expire.

User setup

Changing the language

The default language for the phone menus, messages etc. is determined by the SIM card. You can change this to any other language supported by the phone.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Language** and press **OK**.
4. Scroll up/down to select a language, then press **OK**.

Display background (wallpaper)

You can select from 8 different display backgrounds.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Wallpaper** and press **OK**.
4. Scroll up/down to display the available wallpapers.
5. Press **OK** to confirm or **Back** to discard changes.

Display information

In standby mode the display can present date, time, and the connected network, or just the time.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **Idle display** and press **OK**.
4. Select **Clock only** or **All info** and press **OK**.

Display backlight

Sets the delay time before the display backlight is turned off.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **User setup** and press **OK**.
3. Select **LCD backlight** and press **OK**.
4. Select **15 sec.**, **30 sec.** or **1 min.** and press **OK**.

Tone settings (rings & tones)

Tone setup

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Tone setup** and press **OK**.
4. Select **Ring Tone** and press **OK**.
5. Select one of the available tones, the tone will be played. Press **OK** to confirm, or press **Back** to discard changes.
6. Set up the **Alarm**, **Opening tone**, **Closing tone**, **Message tone** and **Keypad tone** in the same way.

Ringtone Volume

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Ringtone Volume** and press **OK**.
4. Scroll **^ / v** to change the ring volume, then press **OK**.

Alert type (ring/vibrate)

Incoming calls can be signalled by a ring tone and/or vibration.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Alert type** and press **OK**.
4. Select the desired signalling mode and press **OK**.

Ring only	Ring tone only
Vib. only	Vibration only
Vib & ring	Vibration and ring tone
Vib -> ring	Starts with vibration and adds ring tone after a short while

Warning and error tones

Warning and error tones are used to alert the user of low battery power, phone and SIM card errors, etc.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Tone settings** and press **OK**.
3. Select **Extra tone** and press **OK**.
4. Select **Warning** and press **On**/**Off** to enable/disable it.
5. Select **Error** and press **On**/**Off** to enable/disable it.
6. Press **Done** to save.

Silent

Silent profile is a fixed profile with SMS and ring signals disabled, while vibration and key tone settings are unchanged.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Silent** and press **OK**.
3. Select **On**/**Off** to enable/disable it.
4. Press **OK** to save.

Alternatively press and hold **#** to activate/deactivate **Silent**.

Bluetooth settings

You can connect wirelessly to other Bluetooth®-compatible devices such as headsets.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Bluetooth** and press **OK** for the following settings:

Function on/off

Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable Bluetooth.

Visibility

Select **On**/**Off** to make your phone visible/invisible to other devices.

Device name

Enter the name your phone should appear with for other Bluetooth devices and press **Done**.

Search device

Search for available Bluetooth audio devices. If Bluetooth is not enabled you can enable it now by pressing **Yes**.

1. Select from the list of devices and press **Bond** to connect.
2. When connecting with another Bluetooth device you need a shared passcode. Enter the passcode and press **OK**.

My device

Lists saved devices and enables you to add new devices. Select the device form the list and press **Options**.

Connect	Connect the selected device.Select the required profile, usually the **Headset**.
Rename	Change the name of the device.
Delete	Delete the device from the list.
Delete all	Delete all devices from the list.

Audio path

Select one of the options and press **OK**.

Phone	Incoming calls are answered with the phone.
Forward BT	Incoming calls are forwarded to Bluetooth device.

Blocking functions

You can disable some functions to simplify use of the phone.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Select each function you want to disable and press **On**.
4. Press **Done** to confirm.

Emergency

Settings for the Emergency Call key function.
See also *Operation/Emergency call*.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK** for the following settings:

Activation

Select one of the following options and press **OK**.

Off	Emergency call key disabled.
On Normal	Emergency Call key enabled. To activate, hold key for >3 seconds, or press 2 times within 1 second.
On (3)	Emergency Call key enabled. To activate, press key 3 times within 1 second.

Numbers list

The list of numbers that will be called when the Emergency Call key is pressed.

Be careful about including numbers with automatic answering in the call list, as the alarm sequence stops once the call is answered.

Some private security companies can accept automatic calls from their clients. Always contact the security company before programming in its number.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Emergency** and press **OK**.
3. Select **Numbers list** and press **OK**.
4. Select **Empty** and press **Options**.
5. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.
   Alternatively press **Manual**.
6. Press .
7. Enter the number and press **Save**.

Repeat until you have max. 5 emergency numbers.

See *Phonebook* on how to add names/numbers.

To edit or delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

Message

The SMS text message to be sent when the Emergency Call key is pressed. Press **Edit** and enter text, then press **OK** to save.

Alarm information

Please read this important safety information before enabling the Emergency Call function:

Voice mail

If your subscription includes an answering service, callers can leave a voicemail message when you cannot answer a call. Voice mailbox is a network service and you may need to subscribe to it first. For more information and for the voice mailbox number, contact your service provider.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Voice mail** and press **OK**.
3. Select **Empty** and press **Options**.
4. Select **Phonebook** if you want to add a contact from the Phonebook.
   Alternatively press **Manual** to add new. See *Phonebook* on how to add names/numbers.
5. Press **Save** to confirm.

Connect to Voice mail

1. Select **Options** and press **OK**.
2. Select **Connect** and press **OK** to call the voice mailbox.
   Alternatively press and hold **1** to call the voice mailbox.

Edit

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** and press **OK**.

Delete

To delete an existing entry, select it and press **Options**, then select **Delete** and press **OK**.

Speed dial

The numerical keys **0** and **2**–**9** can be used for speed dialling.

Adding speed dial numbers

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Speed dial** and press **OK**.
3. Select **0** and press **Add**.
4. Select an entry from the phonebook and press **OK**.
5. Repeat to add speed dial entries for keys **2**–**9**.

To speed dial an entry, press and hold the corresponding number key.

To edit an existing entry, select it and press **Options**, then select **Edit** or **Delete** and press **OK**.

Call setup

Depending on network support and subscription.

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Call setup** and press **OK** for the following settings:

Caller ID

Controls display of your phone number on the recipients phone. Select an option and press **OK**.

Set by network	Use default setting by the network
Hide ID	Never show your number
Send ID	Always show your number

Call waiting

Select an option and press **OK**. See also *Operation - Call waiting*.

Activate	Enables the function
Deactivate	Disables the function
Query status	Displays if the service is active or not

Call divert

Set up which calls should be diverted.

Select a condition and press **OK**, then select **Activate**, **Deactivate** or **Query status** (see *Call waiting* above) for each.

Div. voice calls	Diverts all voice calls.
Div. unreach	Diverts incoming calls if the phone is turned off or out of range.
Div. no reply	Diverts incoming calls if unanswered.
Divert if busy	Diverts incoming calls if the line is busy.
Cancel diverts	Do not divert calls

Call barring

The phone can be restricted to disallow certain types of calls.

Note!

To change these settings a password is needed. Contact your network operator to get the password.

Outgoing calls	Press **OK** then select:
All calls	User can answer incoming calls but not dial out.
Internat. calls	User can not call international numbers.
Int. except home	User can not call international numbers except to the country associated with the SIM card.
Incoming calls	Press **OK** then select:
All calls	User can dial out but not receive incoming calls.
When roaming	User can not receive incoming calls while roaming (operating in other networks).
Cancel all	Cancel all call barring (password needed)

Answer mode

Select **Open to answer** and press **On** to be able to answer incoming calls by cover opening.

Select **Any key** and press **On** to be able to answer incoming calls by pressing any key.

Messages

SMS settings

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.
3. Select **SMS settings** and press **OK** for the following settings:

Profile set

This number is needed to use the SMS function. The number can be obtained from the network operator.

1. Add/edit the message service phone number. Use the side keys to move the cursor. Press **Clear** to erase.
2. Press **Save** to save the new number.

Memory status

Displays the percentage of memory space used in the SIM card and phone memory.

Pref. storage

1. Select **SIM** to store messages on the SIM card, or **Phone** to store messages in the phone memory.
2. Press **OK** to confirm.

MMS settings

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.
3. Select **MMS settings** and press **OK** for the following settings:

Access point

The access point is needed to use the MMS function. The correct settings can be obtained from the network provider.

Select the **Access point** of your network provider.

Select **Activate profile** and press **OK** to enable it.

If your network provider is not in the list, do the following:

1. Select **Edit profile** to edit the Access point.

Profile name	Edit the profile name, then press **Done**
Homepage	Edit the access point address, then press **Done**
Data account	Select your service provider's data account, then press **OK**
Connection type	Select connection type (**WAP**/**HTTP**), then press **OK**. Edit Proxy address and Proxy port if needed, then press **Done**
User name	Write the desired user name, then press **Done**
Password	Write the desired password, then press **Done**.

2. Press **Done**, and press **Yes** to save or **No** to go back.

Memory status

Displays the number of messages saved and the memory space left in the phone.

MMS settings

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Messages** and press **OK**.

Data account

The data account is needed to use the MMS function. The correct settings can be obtained from the network provider.

1. Select your network provider and press **Edit**.

Account name	Edit the account name, then press **Done**.
APN	Edit the APN address, then press **Done**
User name	Write the desired user name, then press **Done**
Password	Write the desired password, then press **Done**.

2. Press **Done**, and press **Yes** to save or **No** to go back.

Predictive text

1. Press **On** to enable Smart ABC/eZiType™, see *Text input*.
2. Select a dictionary (language) and press **OK** to confirm.

Network setup

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Network setup** and press **OK**.
3. Select one of the following options and press **OK** to confirm.

Automatic	Network is selected automatically.
Manual	A list of available network operators is displayed (after a short delay). Select the desired operator and press **OK**.

Services

This menu may contain pre-programmed services from your network provider.

Security

1. Press **Menu**, scroll to and press **OK**.
2. Select **Security** and press **OK**.

SIM lock
The SIM card is protected with a PIN code (Personal Identification Number). The phone can be set to ask for the PIN code on startup.

Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable SIM card lock.

> ***Note!***
> *You need to input the current PIN code to disable/enable SIM lock.*

Phone lock
Select **On**/**Off** and press **OK** to enable/disable the Phone lock.

> ***Note!***
> *You need to input the current Phone code to change this setting. The default Phone code is **1234**.*

Passwords PIN / PIN2 / Phone code
To change the PIN codes or the phone lock password:

1. Enter the current code and confirm with **OK**
2. Enter a new code and confirm with **OK**.
3. Enter the new code again and confirm with **OK**.

Reset settings
Resets the phone to the factory settings.
Input the phone lock password and press **OK** to reset.

Safety instructions

Warning!

The unit and the accessories can contain small parts.
Keep all of the equipment out of the reach of small children.

Operating environment

Follow the rules and laws that apply wherever you are, and always turn off the unit whenever its use is prohibited or can cause interference or hazards. Only use the unit in its normal user position.

This unit complies with guidelines for radiation when it is used either in a normal position against your ear, or when it is at least 2.2 cm from your body. If the unit is carried close to your body in a case, belt holder or other holder, these holders should not contain any metal, and the product should be placed at the distance from your body specified above. Make sure that the distance instructions above are followed until the transfer is complete.

Parts of the unit are magnetic. The unit can attract metal objects. Do not keep credit cards or other magnetic media near the unit. There is a risk that information stored on them can be erased.

Medical units

The use of equipment that transmits radio signals, for example, mobile phones, can interfere with insufficiently protected medical equipment. Consult a doctor or the manufacturer of the equipment to determine if it has adequate protection against external radio signals, or if you have any questions. If notices have been put up at health care facilities instructing you to turn off the unit while you are there, you should comply. Hospitals and other health care facilities sometimes use equipment that can be sensitive to external radio signals.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of 15 cm be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. Persons with pacemakers:

- Should always keep the phone more than 15 cm from their pacemaker when the phone is turned on
- Should not carry the phone in a breast pocket
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference

If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn the phone off immediately.

Areas with explosion risk

Always turn off the unit when you are in an area where there is a risk of explosion. Follow all signs and instructions. There is a risk of explosion in places that include areas where you are normally requested to turn off your car engine. In these areas, sparks can cause explosion or fire which can lead to personal injury or even death.

Turn off the unit at filling stations, and any other place that has fuel pumps and auto repair facilities.

Follow the restrictions that apply to the use of radio equipment near places where fuel is stored and sold, chemical factories and places where blasting is in progress.

Areas with risk for explosion are often – but not always – clearly marked. This also applies to below decks on ships; the transport or storage of chemicals; vehicles that use liquid fuel (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust or metal powder.

Emergency calls

Important!

Mobile phones use radio signals, the mobile phone network, the terrestrial network and user-programmed functions. This means that connection cannot be guaranteed in all circumstances. Therefore, never rely only on a mobile phone for very important calls such as medical emergencies.

Hearing aids

This device should work with most hearing aid equipment in the market. However, full compatibility with all equipment can not be promised.

Vehicles

Radio signals can affect electronic systems in motor vehicles (for example, electronic fuel injection, ABS brakes, automatic cruise control, air bag systems) that have been incorrectly installed or are inadequately protected. Contact the manufacturer or its representative for more information about your vehicle or any additional equipment.

Do not keep or transport flammable liquids, gases or explosives together with the unit or its accessories. For vehicles equipped with air bags: Remember that air bags fill with air with considerable force.

Do not place objects, including fixed or portable radio equipment in the area above the airbag or the area where it might expand. Serious injuries may be caused if the mobile phone equipment is incorrectly installed and the airbag fills with air.

It is prohibited to use the unit in flight. Turn off the unit before you board a plane. Using wireless telecom units inside a plane can pose risks to air safety and interfere with telecommunications. It may also be illegal.

Specific Absorption Rate (SAR)

This device meets applicable international safety requirements for exposure to radio waves.

Doro PhoneEasy 410gsm measures 0,263 W/kg (GSM 900MHz) / 0.122 W/kg (DCS 1800MHz) measured over 10 g tissue. The maximum limit according to WHO is 2.0 W/kg measured over 10 g tissue.

Troubleshooting

Phone cannot be switched on	
Battery charge low	Connect the power adapter and charge the battery for 3 hours.
Battery incorrectly installed	Check the installation of the battery.

Failure to charge the battery	
Battery or charger damaged	Check the battery and charger.
Battery recharged in temperatures < 0°C or > 40°C	Improve the charging environment.
Charger incorrectly connected to phone or power socket	Check the charger connections.

Standby time decreases	
Battery charge capacity too low	Install a new battery.
Too far from base station, phone is constantly searching for signal	Searching the network consumes battery power. Find a place with a stronger signal, or temporarily turn off the phone.

Failure to place or receive calls	
Call barring activated	Deactivate call barring. If this does not solve the problem, contact the network operator.

PIN code not accepted	
Wrong PIN code entered too many times	Enter the PUK code to change the PIN code, or contact the network operator.

SIM card error	
SIM card damaged	Check the condition of the SIM card. If it is damaged, contact the network operator.
SIM card incorrectly installed	Check the installation of the SIM card. Remove the card and reinstall it.
SIM card dirty or damp	Wipe the contact surfaces of the SIM card with a clean cloth.

Failure to connect to network	
SIM card invalid	Contact the network operator.
No coverage of GSM service	Contact the network operator.
Signal too weak	See *Weak signal* below.

Weak signal	
Too far from base station	Try again from another location.
Network congestion	Try calling at a later time.

Echo or noise	
Regional problem from bad network relay	Hang up and redial. This may switch to another network relay.

Failure to add a contact	
Phonebook memory full	Delete contacts to free up memory.

Failure to set a function	
Function not supported or subscribed from network	Contact the network operator.

Common Questions and Answers

Following are some of the most common questions that have been asked about Doro Mobile Phones.

Q – Why hasn't the mobile phone been supplied with a SIM card?

A – Many people already have a mobile phone and wish to transfer their card over to the new phone. This has the advantage of keeping the same telephone number and if the card is subscribed to a Pay-as-you-go service then you also benefit from being able to carry over any credit that has been paid the card.

Q – Where can I get a SIM card from?

A – Any high street mobile phone shop will be able to provide you with a SIM card. Some of the major supermarket chains also provide mobile phone services and can supply a SIM card. A useful tip when choosing a SIM card / service provider however is to make sure that you have adequate signal coverage at home.

Q – Why doesn't the Doro mobile phone have a telephone number?

A – The telephone number is supplied by the service provider and will be registered onto the SIM card.

Q – Can I use the SIM card from my old mobile phone?

A – Yes as long as the SIM card is less than three years old you can transfer the card over. Some old SIM cards however are not compatible with the Doro mobile phone as they are from an earlier generation of SIM card design.

Q – Can I use a SIM card from any mobile phone company?

A – Yes. The Doro mobile phone is what is termed as an open SIM card phone and so it is not restricted to any particular service provider or mobile phone company.

Q – How do I pay for my calls?

A – There are two main types of registration with a service provider. One is a contract – this is where you sign up for agreed contract over several months / year and pay an agreed monthly fee. This is more suited to people who are using their mobile phone as part of their job for example. The other is Pay-as-you-go, sometimes abbreviated to PAYG. With this type of service you add credit to the card and top up as and when required. Topping up the card is easy, you can do this over the phone, on-line, at many shops and even some cash points allow you to do this. PAYG is more suited to less frequent users.

Q – How do I find out my credit balance?

A – The service provider of the SIM card should have provided an information pack with the card. This will give details of a short number to dial in order to check your balance. These access codes differ between mobile phone companies so please check the details specific to your service provider. Key in your number, press the talk button and the credit balance will be announced to you.

Care and maintenance

Your unit is a technically advanced product and should be treated with the greatest care. Negligence may void the warranty.

- Protect the unit from moisture. Rain/snowfall, moisture and all types of liquid can contain substances that corrode the electronic circuits. If the unit gets wet, you should remove the battery and allow the unit to dry completely before you replace it.
- Do not use or keep the unit in dusty, dirty environments. The unit's moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not keep the unit in warm places. High temperatures can reduce the lifespan for electronic equipment, damage batteries and distort or melt certain plastics.
- Do not keep the unit in cold places. When the unit warms up to normal temperature, condensation can form on the inside which can damage the electronic circuits.
- Do not try to open the unit in any other way than that which is indicated here.
- Do not drop the unit. Do not knock or shake it either. If it is treated roughly the circuits and precision mechanics can be broken.
- Do not use strong chemicals to clean the unit.

The advice above applies to the unit, battery, mains adapter and other accessories. If the phone is not working as it should, please contact the place of purchase for service. Don't forget the receipt or a copy of the invoice.

Warranty and technical data

This product is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase. In the unlikely event of a fault occurring during this period, please contact the place of purchase. Proof of purchase is required for any service or support needed during the guarantee period.

This guarantee will not apply to a fault caused by an accident or a similar incident or damage, liquid ingress, negligence, abnormal usage, non-maintenance or any other circumstances on the user's part. Furthermore, this guarantee will not apply to any fault caused by a thunderstorm or any other voltage fluctuations. As a matter of precaution, we recommend disconnecting the charger during a thunderstorm.

Batteries are consumables and are not included in any guarantee.

This guarantee does not apply if batteries other than DORO original batteries are used.

Specifications

Network:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band
Dimensions:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Weight:	99 g (including battery)
Battery:	3.7V/800 mAh Li-ion battery

Declaration of Conformity

Doro hereby declares that **Doro PhoneEasy 410gsm** conforms to the essential requirements and other relevant regulations contained in the Directives 1999/5/EC (R&TTE) and 2002/95/EC (RoHS).

A copy of the Declaration of Conformity is available at www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ is a trademark of Zi Corporation.
vCard is a trademark of the Internet Mail Consortium.

Innehåll

Installation 3
Sätta i SIM-kortet och batteriet 3
Ladda batteriet 4
Telefonindikatorer 4
Använda telefonen 5
Aktivera telefonen 5
Ringa ett samtal 6
Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken 6
Ta emot ett samtal 6
Volymkontroll 6
Displaysymboler 7
Övriga funktioner 8
Samtalsalternativ 8
Samtal väntar 9
Samtalsinformation 9
Samtalslista 9
Telefonbok 10
Tyst läge. 12
Headset 12
SOS-samtal/112 13
Knapp för nödsamtal 14
Spel. 15
Alarm. 15
Kalender 16
Miniräknare 16
FM-radio 17
Skriva in text 19
SMS meddelanden 20
Skapa och skicka SMS meddelanden 20
Inkommande SMS (Inkorg). 21
Utgående SMS (Utkorg) 21

MMS meddelande. 23
Skapa och skicka MMS meddelanden 23
Utgående MMS (Utkorg) 25
Inkommande MMS (Inkorg) 25
Filhanteraren 27
Inställningar. 28
Datum & tid 28
Användarinställningar 29
Toninställningar (ringsignaler). 30
Ljudlös. 31
Bluetooth 32
Spärra funktioner 33
Nödsamtal 34
Röstbrevlåda. 36
Snabbval 37
Samtalsval 37
Meddelanden 39
Välj nät 41
Tjänster 41
Säkerhet 42
Säkerhetsinstruktioner 43
Felsökning 46
Skötsel och underhåll 48
Garanti och tekniska data 49

Installation

Varning!

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Hållaren för SIM-kortet finns bakom batteriet.

1. Avlägsna batteriluckan genom att trycka den neråt och skjuta den i riktning från knappen för nödsamtal.
2. Ta bort batteriet om det redan är isatt.
3. Tryck lätt på SIM-kortshållaren och skjut den försiktigt i riktning mot knappen för nödsamtal.
4. SIM-kortshållaren kan nu vikas uppåt i vertikalt läge.
5. Placera SIM-kortet på den märkta delen i korthållaren. Se till så att kontakterna på SIM-kortet är vända neråt och att det avklippta hörnet är placerat enligt markeringen i korthållaren. Var försiktig så att du inte skrapar eller böjer kontakterna på SIM-kortet.
6. Fäll ner SIM-kortshållaren och skjut den försiktigt i riktning från knappen för nödsamtal, tills den “klickar” i rätt läge.
7. Sätt i batteriet genom att skjuta in det i batterifacket med kontakterna vända mot knappen för nödsamtal.
8. Sätt tillbaka batterilocket, det ”klickar” i rätt läge.

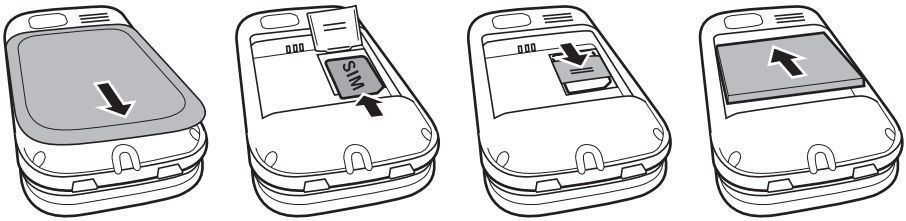

Ladda batteriet

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med den aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara.

När batteriet nästan är helt slut visas på displayen och en varningssignal ljuder. Ladda upp batteriet genom att ansluta strömadaptern till vägguttaget och till uttaget för laddaren .

visas kort när laddaren ansluts till telefonen och när den dras ut. Batteriladdningsindikatorn aktiveras under laddning.

Det tar cirka 3 timmar att ladda batteriet helt.

visas när laddningen är slutförd. Om telefonen är avslagen när laddaren ansluts till telefonen visas endast batteriladdningsindikatorn i displayen.

Obs!

För att spara ström släcks displayen ner efter en liten stund. Tryck på en tangent för att tända displaybelysningen.

Batteriet når inte full kapacitet förrän det har laddats 3-4 gånger.
Batterier blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att tiden för samtal och viloläge normalt minskar vid normal användning.

Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Telefonindikatorer

När ✉ blinkar har du ett nytt meddelande eller ett missat samtal.

När blinkar börjar batteriet ta slut.

Använda telefonen

Aktivera telefonen

Tryck på och håll in den röda knappen för att slå på/av telefonen. Följande meddelanden kan visas:

SIM-kortet saknas eller är felaktigt isatt.

SIM-kortet skadat eller ogiltigt.

Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (personligt identifikationsnummer), visas **PIN:**. Ange PIN-koden och tryck på **OK** (uppe till vänster på knappsatsen). Du kan radera med hjälp av **Radera** (uppe till höger på knappsatsen).

Obs!

Kontakta din nätoperatör om du inte fick någon PIN- eller PUK-kod tillsammans med ditt SIM-kort.

Försök: # *anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök återstår visas* **SIM spärrat***. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp av PUK-koden.*

1. *Ange PUK-koden och bekräfta med* **OK***.*
2. *Ange en ny PIN-kod och bekräfta med* **OK***.*

Ändra språk, tid och datum

Standardspråket bestäms av SIM-kortet. Se *Inställningar* för information om hur du ändrar språk, tid och datum.

Ringa ett samtal

1. Slå telefonnumret. Du kan gå tillbaka med hjälp av **Radera**.
2. Tryck på för att ringa upp. Tryck på **Avbryt** för att avbryta uppringningen.
3. Tryck på för att avsluta samtalet.

Obs!

När du ska ringa utomlands, tryck två gånger på *för att få fram det internationella prefixet "+".*

Ringa ett samtal med hjälp av Telefonboken

1. Tryck på **Namn** för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna / för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se *Skriva in text*.
3. Tryck på **Ring** för att ringa upp den valda posten, eller tryck på **Bakåt** för att återgå till viloläget.

Ta emot ett samtal

1. Tryck på för att svara, eller tryck på **Tyst** för att stänga av ringsignalen och därefter på **Neka** för att avvisa samtalet (avge en upptagetton). Tryck alternativt på för att avvisa samtalet helt.
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

Se även *Samtalsalternativ*.

Volymkontroll

Använd sidoknapparna **+/–** under pågående samtal för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas i displayen.

Displaysymboler

	Signalstyrka		Headset är anslutet
	Endast ringsignal		Bluetooth på
	Ring + vibration		Bluetooth anslutet
	Endast vibration		Batterinivå
	Alarm aktivt		Nytt SMS
	Roaming (ansluten till annat telefonnät)		Nytt MMS
	Tyst läge		

	SIM-kort saknas		Batteriladdare är ansluten
	Fel på SIM-kort		Laddaren ej ansluten
	Sekretessfunktion på		Headset är anslutet
	Nytt MMS-meddelande		Headset ej anslutet
	Nytt SMS-meddelande		Högtalartelefon på
	Endast nödsamtal		Högtalartelefon av
	OK (bekräftat)		Varning
	Fråga		Fel
	Batterinivå låg		Laddar (rörlig symbol)
	Ringer		Samtalet avslutat
	Inkommande samtal		Missat samtal
	Söker		Samtal parkerat
	Pågår (rörlig symbol)		Inkommande bild

Övriga funktioner

Samtalsalternativ

Under ett samtal ger funktionsknapparna[1] tillgång till övriga funktioner:

Alt (funktionsknapp vänster)
En meny med följande val visas:

Park. enskilt	Parkerar aktuellt samtal
Avsl. enskilt	Avsluta aktuellt samtal (samma som)
Nytt samtal	Ring upp ett annat nummer (trepartssamtal)
Telefonbok	Sök i telefonboken
Medd.center	Skriv eller läs SMS-meddelanden. Åtkomst till filhanteraren
Tyst	Avaktivera mikrofonen (tyst)

Högt på (funktionsknapp höger)
Aktiverar högtalarläget vilket innebär att du kan prata utan att hålla i telefonen.

Tala tydligt in i mikrofonen på max 1 meters avstånd. Använd sidoknapparna **+/–** för att justera högtalarens ljudvolym.

Tryck på **Högt av** för att återgå till normalt läge.

Obs!
Endast en person i taget kan prata med högtalarfunktionen. Telefonen växlar automatiskt mellan prata/lyssna och aktiveras när en person börjar prata. Starka ljud (musik, etc.) i bakgrunden kan försämra högtalarfunktionen.

1 **Funktionsknapparna** har flera funktioner. Den aktuella knappfunktionen visas ovanför funktionsknappen i displayen.

Samtal väntar

En signal hörs om det kommer ett inkommande samtal under pågående samtal. För att parkera det pågående samtalet och svara på det inkommande samtalet, tryck på **Alt**.

Denna funktion måste aktiveras, se *Samtalsval.*

Samtalsinformation

Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret samt hur länge samtalet har pågått.

Om den uppringande har skyddat nummer, visas **Okänd**.

Samtalslista

Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam samtalslista. 20 samtal av varje typ kan lagras i listan. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras endast det senaste samtalet.

Hämta och ringa

1. Tryck på .

   Alternativt tryck **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Använd pilknapparna / för att bläddra i samtalslistan.

   = Inkommande samtal

   = Utgående samtal

   = Missat samtal
3. Tryck på för att ringa numret eller tryck på **Alt.** för följande inställningar:

Visa	Visa detaljer för det valda samtalet.
Radera	Radera samtalet
Radera alla	Radera alla samtal i samtalsloggen
Spara	Spara numret i telefonboken

Telefonbok

Telefonboken kan lagra 100 poster med 3 telefonnummer för varje post.

Skapa en telefonbokspost

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **-Ny kontakt-** och tryck på **Tillför**.
3. Ange ett namn på kontakten, se *Skriva in text*. Du kan radera med hjälp av **Radera**.
4. Använd pilknapparna ﹀ / ﹀ för att välja **Mobil**, **Hem** eller **Arbete**. Ange telefonnumret och tryck sedan på **Spara**.

Obs!

När du ska ringa utomlands, använd alltid det internationella prefixet "+" före landskoden (istället för 00 eller likande).

Hantera telefonboksposter

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj en post och tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Visa

Visa detaljer för den valda positionen.

Ändra

1. Använd pilknapparna ﹀ / ﹀ för att flytta markören mellan namn/nummer. Du kan radera med **Radera**.
2. Tryck på **Spara**.

Lägg till

Se *Skapa en telefonbokspost*.

Ring

Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

Skicka SMS
Tryck på **OK** för att skriva ett SMS, se *SMS-meddelanden*.

Skicka MMS
Tryck på **OK** för att skriva ett MMS, se *MMS-meddelanden*.

Topp 10
Välj posten som ett av de 10 nummer som visas först i telefonboken.

1. Välj en av följande tomma poster och tryck på **Tillför**.
2. Använd pilknapparna ﹀ / ﹀ för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i posten, se *Skriva in text*.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** om du inte vill ändra.

För att radera en topp 10-post, välj posten i topp 10-listan och tryck på **Alt** följt av **Radera**.Radera

Tryck på **OK** för att radera den valda telefonboksposten. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Radera alla
Välj **Från SIM** eller **Från tfn** och tryck på **OK** för att radera alla telefonboksposter från SIM-kortet eller telefonen.

Ange telefonkoden och tryck på **OK** för att bekräfta. Förinställd telefonkod är ***1234***.

Kopiera alla
Välj **Från SIM** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från SIM-kortet till telefonen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Välj **Från tfn** och tryck på **OK** för att kopiera alla telefonboksposter från telefonen till SIM-kortet. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att avbryta.

Lagring

Välj **SIM** eller **Telefon** och tryck på **OK** för att välja standardlagring för nya telefonboksposter.

Telefon	100 kontakter med 3 telefonnummer vardera: **Mobil**, **Hem** och/eller **Arbete**.
SIM	1 telefonnummer per kontakt. Hur många poster och hur långa telefonnummer/kontaktnamn som kan lagras beror på vilket SIM-kort du använder.

Skicka kontakt

Välj **Sänd m. SMS** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med SMS. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på **OK** för att skicka.

Välj **Sänd Bluetooth** och tryck på **OK** för att skicka den valda posten som VCard med Bluetooth. Se *InställIningar/Bluetooth* för information om anslutning med Bluetooth.

Tyst läge

Tyst är en särskild profil där SMS-signaler och ringsignaler är avaktiverade medan inställIningar för vibration och knappljud är oförändrade. Håll nere # för att aktivera/avaktivera Tyst läge.

Se även *InställIningar/Tyst läge*.

Headset

När ett headset ansluts till telefonen frånkopplas den interna mikrofonen i telefonen automatiskt.

När du får ett inkommande samtal kan du använda svarsknappen på headsetsladden för att svara på och avsluta samtalet.

Varning!

Om du använder headset med hög volym kan du få hörselskador.
Var noga med att justera ljudvolymen när du använder headset.

SOS-samtal/112

När du slår på telefonen visar funktionsknappen på höger sida **SOS** innan SIM-kortet aktiveras eller om telefonkoden är på.

Tryck på **SOS**, och sedan på **Ja** för att automatiskt ringa 112. Tryck på **Nej** för att återgå till menyn. Om du råkar trycka på **Ja** av misstag, tryck genast på **Avbryt** för att avbryta.

Så länge telefonen är på kan du alltid ringa ett nödsamtal genom att ange **1 1 2** följt av .

De flesta – men inte alla – nätverk accepterar samtal till 112 utan giltigt SIM-kort. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Knapp för nödsamtal

Nödsamtalsfunktionen måste aktiveras före användning. Läs i *Inställningar* om hur du aktiverar den här funktionen, anger nödnummer eller redigerar nöd-SMS-meddelandet.

För att ringa ett nödsamtal, tryck på och håll in knappen för nödsamtal på baksidan av telefonen under 3 sekunder, eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Telefonen skickar då ett nöd-SMS till alla nummer i **nummerlistan**. Telefonen ringer sedan upp det första numret i listan. Om samtalet inte besvaras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppringningen upprepas tre gånger eller tills dess samtalet besvaras eller trycks in.

Varning!

Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Obs!

När nödsamtalet aktiverats är telefonen förinställd till högtalar-läge.

Automatiska samtal till 112 är normalt sett inte tillåtna. Spara inte 112 i listan över nummer som ska ringas upp automatiskt.

En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

Spel

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj ett spel (t.ex. **Roboten**) och tryck sedan på **OK** för följande inställningar:

Starta spel	Tryck på **OK** för att starta ett nytt spel.
Spelnivå	Välj svårighetsnivå och tryck på **OK**.
Bästa resultat	Visar dina bästa resultat. Tryck på **Bakåt** för att återgå till menyn eller **Återställ** för att återställa resultaten.
Spelhjälp	Visa instruktioner till spelet. Tryck på **Bakåt** för att återgå till menyn.

Alarm

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **På** och tryck på **OK**.
3. Ange alarmtiden med knappsatsen och tryck sedan på **OK**.
4. För ett enstaka tillfälle, välj **En gång** och tryck på **OK**.
5. För upperepade tillfällen, välj **Veckoalarm** och tryck på **OK**. Bläddra igenom listan med veckodagar och tryck på **På**/**Av** för att aktivera/inaktivera alarmet för varje veckodag. Tryck sedan på **Spara**.
6. För att ändra ett alarm, tryck på **Ändra** och tryck på **OK**.
7. För att avbryta ett alarm, tryck **Av**.

Obs!

Alarmfunktionen fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck inte på **Ja** *där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.*

När alarmet går hörs en ljudsignal. Stäng av permanent med **Stopp** *eller* **Snooze** *för repetition efter 9 min.*

Kalender

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Visa ärenden
Visar ärenden för det valda datumet.

Lägg till ärende
1. Ange ett datum för ärendet och tryck sedan på ﹀.
2. Ange ett klockslag för ärendet och tryck sedan på ﹀.
3. Tryck på **Ändra**, skriv in en beskrivning av ärendet (se *Skriva in text*), tryck sedan på **Klar**.
4. Tryck på **Spara** för att spara ärendet.

När det angivna datumet/den angivna tiden infaller kommer en signal att ljuda och beskrivningen av ärendet kommer att visas i displayen.

Gå till datum
Ange datum och tryck **OK**.

Obs!
Påminnelser fungerar även när telefonen är avstängd. Tryck inte på **Ja** *där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.*

Miniräknare

Miniräknaren kan utföra grundläggande matematiska beräkningar.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Ange det första talet. Tryck **#** för att ange punkt.
3. Använd pilknapparna för att välja +, -, x, ÷ och tryck på **OK**.
4. Ange nästa tal och tryck på **OK**.
5. Repetera steg 3–4 efter behov. Resultatet visas efter varje inskrivning. Alternativt välj **=** och tryck på **OK** för att få fram resultatet.

FM-radio

FM-radion har ett frekvensomfång från 87.5 till 108.0 MHz och 9 förinställda kanaler.

Obs!
FM-radion och dess inställningar är endast tillgängliga när ett headset är anslutet. Headsetet fungerar också som radioantenn.

Slå på radion

1. Anslut headsetet till headsetjacket.
2. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**. Radion är nu på. Den frekvens som för tillfället är inställd visas. Använd sidoknapparna **+/–** för att justera volymen.
3. Tryck på för att återgå till standby-läget. Radion fortsätter då att spela.

Välja kanaler

Tryck in knapparna **1** – **9** för att snabbvälja en förinställd kanal medan radion spelar.

Spara frekvens (Ställa in kanaler manuellt)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj kanal med hjälp av eller .
3. När en station har hittats, välj **Alt**.
4. Välj **Spara frekvens** och tryck på **OK**.
5. Ange ett namn på kanalen (se *Skriva in text*).
6. Tryck **Spara**.

Stäng av

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Tryck på **Alt** och tryck på **Stäng av**.
   Ett annat sätt att stänga av radion är att ta ur headsetet.

Kanallista

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Kanallista** och tryck på **OK**.
4. Välj den kanal du vill redigera och tryck på **Alt**.
5. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Spela	Spela den valda kanalen.
Radera	Radera kanalen. Tryck på **Ja** för att bekräfta eller **Nej** för att återgå till kanallistan.
Ändra	Tryck på **Ändra** för att ändra namnet på kanalen och tryck därefter **Klar**. Tryck på ﹀ för att redigera frekvensen, använd # för att skriva punkt. Tryck **Spara**.

Sökläge

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Sökläge** och tryck på **OK**.
4. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Finjustera	Manuell tuning med ﹀ eller ﹀
Autosök	Automatisk stationssökning med ﹀ eller ﹀

Autosökning

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Alt**.
3. Välj **Autosökning** och tryck på **OK** för att automatiskt installera tillgängliga radiostationer på kanalerna 1-9.

Obs!

Detta gör att alla tidigare sparade kanaler försvinner!

Skriva in text

Du skriver in text genom att trycka upprepade gånger på sifferknapparna för att välja tecken. När du skriver SMS på vissa språk kan du använda inskrivningsmetoden Smart ABC (eZiType™) som använder en ordbok för att föreslå ord.
Läs i *Inställningar* om hur du ändrar inskrivningsmetod.

Skriv in text

Tryck upprepade gånger på knappen tills det önskade tecknet visas. Vänta några sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Tryck på * för att få upp en lista med specialtecken. Välj önskat tecken och tryck på **OK** för att skriva in det.

Använd sidoknapparna **+/–** eller ⌄ / ⌃ för att flytta markören i texten.

Tryck på # för att bläddra bland stora bokstäver, små bokstäver och siffror.

Skriva in text med Smart ABC

Tryck på varje knapp **en gång**, även om det tecken som visas inte är det du önskar. Ordboken kommer att föreslå ord baserade på de knappar du tryckt på.

Använd pilknapparna för att välja ett ord och tryck sedan på **OK** för att fortsätta med nästa ord.

Om inget av de föreslagna orden är det korrekta, tryck på # för att ändra till manuellt inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i displayen anger vilket inskrivningsläge som används:

eZi ABC	VERSALER med SmartABC
eZi abc	gemener med SmartABC
SV	VERSALER
sv	gemener
123	Siffror

SMS meddelanden

Skapa och skicka SMS meddelanden

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Skriv nytt SMS** och tryck på **OK**.
4. Skriv in ditt meddelande (se *Skriva in text*) och tryck sedan på **Klar**.
5. Välj ett av nedanstående **alternativ för att skicka** och tryck på **OK** för att bekräfta.

Spara & skicka	Skicka meddelandet och spara det i Utkorgen
Skicka	Skicka meddelandet utan att spara
Skicka till flera	Lägg till fler mottagare av meddelandet

Om du har valt **Skicka till flera**, gör följande:

1. Välj **Ändra lista** och tryck på **OK**.
2. Välj en av följande tomma poster och tryck på **Ändra**.
3. Ange ett telefonnummer eller tryck på **Sök** för att öppna telefonboken. Efter att du angett eller valt ett nummer, tryck på **OK**.
4. Upprepa steg 2–3 för att lägga till fler mottagare. När du är klar, tryck på **Klar**.

Obs!

För internationella telefonnummer, använd alltid “+” före landskoden (i stället för 00) för bästa funktion. Tryck två gånger på ✱ *för att få fram det internationella prefixet "+".*

Inkommande SMS (Inkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Inkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Läs**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
5. Tryck på **Alt**. (se *Utgående SMS)*

Utgående SMS (Utkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **SMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Utkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande och tryck på **OK**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.
5. Tryck på **Alt**.

Sänd (Utkorg)

Välj ett **alternativ** och tryck på **OK** för att bekräfta (se *Skapa och skicka SMS*).

Svara (Inkorg)

Skriv in ditt svar och tryck sedan på **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

Ring
Tryck på **OK** för att ringa upp kontakten.

Radera
Tryck på **Ja** för att radera meddelandet eller **Nej** för att återgå till menyn.

Ändra
Ändra meddelandet och tryck sedan på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka** (se *Skapa och skicka SMS*).

Vidarebefordra (Inkorg)
Vidarebefordra ett meddelande från din inkorg. Tryck på **Klar** för att få fram **alternativ för att skicka**.

Radera alla
Tryck på **Ja** för att radera alla meddelanden i inkorgen. Tryck på **Nej** för att återgå till menyn.

Använd nr
Visar avsändarens telefonnummer och därefter eventuella telefonnummer som har skrivits i meddelandet.

1. Använd pilknapparna för att välja ett av de visade numren.
2. Tryck på **Alt**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Ring	Ringer det valda numret
Spara	Sparar numret i telefonboken
Skicka SMS	Skriva nytt SMS-meddelande

MMS meddelande

Skapa och skicka MMS meddelanden

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Skriv nytt MMS** och tryck på **OK**.
4. Lägg till mottagare, ämne och innehåll och tryck sedan på **Klar**.

För att lägga Till mottagare, gör följande:

1. Välj **Till** och tryck **Redigera**.
2. Ange ett nummer eller tryck **Sök** för att öppna telefonboken. Efter att du skrivit in eller valt ett nummer, tryck **OK**.
3. Tryck **Alt** och upprepa steg 2 för att lägga till flera mottagare. När du är klar, tryck **Klar**.

Obs!

När du ska ringa utomlands, använd alltid det internationella prefixet "+" före landskoden (istället för 00 eller likande).

För att lägga till ett ämne, gör följande:

1. Välj **Ämne** och tryck **Ändra**.
2. Skriv text (se *Skriva in text*), tryck **Klar**.

För att skriva ett meddelande och ändra innehåll, gör följande:

1. Välj **Ändra** och tryck **Ändra**.
2. Skriv ditt meddelande (se *Skriva in text*) och tryck därefter **Alt** för att lägga till/ändra/ta bort filer.

Obs!

Bara redan mottagna och sparade filer kan bifogas i ett meddelande. Telefonen har inte kamera eller inspelningsfunktioner.

Bifoga bild

1. Välj **Bifoga bild** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

Ändra bifogad bild

1. Välj **Ändra** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

Radera bild

1. Välj **Radera** och tryck på **OK**.
2. Välj en bild och tryck på **OK**.
3. Tryck sedan på **Klar**.

Skicka MMS

1. Tryck **Klar**.
2. Välj ett av nedanstående **alternativ för att skicka** och tryck på **OK** för att bekräfta.

Spara & skicka	Skicka meddelandet och spara det i Utkorgen
Skicka	Skicka meddelandet utan att spara
Avsluta	Avsluta utan att spara eller skicka

Utgående MMS (Utkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Utkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Alt**, (se *Inkommande MMS*).

Inkommande MMS (Inkorg)

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **MMS** och tryck på **OK**.
3. Välj **Inkorg** och tryck på **OK**.
4. Välj ett meddelande ur listan och tryck på **Alt**. Använd pilknapparna för att bläddra uppåt/nedåt i meddelandet.

Visa

Tryck på **Alt** och tryck **Spela upp** för att visa meddelandet på nytt, eller tryck på **Spara** för att spara bilden. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Svara (Inkorg)

Skriv ditt svar i **Redigera**, och tryck **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se *Skapa och skicka MMS meddelanden*).

Svara med SMS (Inkorg)

Skriv in ditt svar och tryck sedan på **Klar**. Meddelandet skickas direkt.

Svara alla (Inkorg)

Skriv ditt svar i **Redigera**, och tryck **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se *Skapa och skicka MMS meddelanden*).

Vidarebefordra
Lägg till mottagare (**Till**), tryck på **Klar** och välj ett alternativ för att skicka (se *Skapa och skicka MMS meddelanden*).

Ändra (Utkorg)
För att ändra mottagare, ämne och innehåll (se *Skapa och skicka MMS meddelanden*).

Radera
Tryck på **Ja** för att radera meddelandet. Eller tryck på **Nej** för att avbryta.

Radera alla
Tryck på **Ja** för att radera alla meddelande i Inkorgen. Eller tryck på **Nej** för att avbryta.

Egenskaper
Visar detaljer för valt MMS.

Använd nr
Visar alla telefonnummer som använts i meddelandet, och även avsändarens telefonnummer.

1. Använd pilknapparna för att välja ett telfonnummer.
2. Tryck på **Alt**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta.

Skriv MMS	Skriva nytt MMS-meddelande
Ring	Ringer det valda numret
Spara	Sparar numret i telefonboken

Filhanteraren

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Filhanteraren** och tryck på **OK**.
3. Välj en bild i listan och tryck på **Alt**.
4. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

Obs!
Följande alternativ är tillgänliga för alla bilder.

Visa
Visar bilderna. Tryck på **Bakåt** för att avsluta.

Använd
1. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

Bakgrund	Bilden sparas som bakgrund. Tryck på **OK** för att aktivera.
Till Telefonbok	Bilden skickas till telefonboken. Tryck på **OK** för att aktivera.

Skicka
1. Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK**.

Till MMS	Bilden kan skickas som ett MMS. Tryck på **OK**, skapa därefter ett meddelande, (se *Skapa och skicka MMS meddelanden*.
Till Bluetooth	Bilden kan skickas till andra Bluetooth-enheter, (se *Inställningar för Bluetooth*).

Detaljer
Visar datum då bilden skapades och bildens storlek.

Radera
Raderar bilden.

Radera alla
Raderar alla bilder.

Inställningar

Obs!

De inställningar som beskrivs i detta avsnitt utförs i viloläget.

Datum & tid

Ställa in tid och datum

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ange tid** och tryck på **OK**.
4. Ange tid (**TT:MM**) och tryck på **OK**.
5. Välj **Ange datum** och tryck på **OK**.
6. Ange datum (**DD/MM/ÅÅÅÅ**), och tryck på **OK**.

Ställa in format för tid/datum

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ställ in format** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tidsformat** och tryck på **OK**.
5. Välj **12 tim** eller **24 tim** och tryck på **OK**.
6. Välj **Datumformat** och tryck på **OK**.
7. Välj önskat datumformat och tryck på **OK**.

Ställa in Autotid av/på

Med vissa operatörer kan aktuell tid/datum erhållas automatiskt när telefonen slås på.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Datum & tid** och tryck på **OK**.
3. Välj **Auto dag/tid** och tryck på **OK**.
4. Välj **Av/På** och tryck på **OK**.

Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du **På**.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Användarinställningar

Ändra språk

Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning/User setup** och tryck på **OK**.
3. Välj **Språk/Language** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att välja språk, tryck sedan på **OK**.

Bakgrund

Du kan välja mellan 8 olika bakgrunder för displayen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Bakgrund** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att visa tillgängliga bakgrunder.
5. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Bakåt** om du inte vill ändra.

Viloläge

I viloläget kan datum, tid och det anslutna nätverket visas i displayen, eller bara tiden.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Viloläge** och tryck på **OK**.
4. Välj **Bara klocka** eller **All info** och tryck på **OK**.

Displayljus

Ställer in hur lång tid bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Inställning** och tryck på **OK**.
3. Välj **Displayljus** och tryck på **OK**.
4. Välj **15 sek**, **30 sek** eller **1 min.** och tryck på **OK**.

Toninställningar (ringsignaler)

Signaler

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton.inst** och tryck på **OK**.
3. Välj **Signaler** och tryck på **OK**.
4. Välj **Ringmelodi** och tryck på **OK**.
5. Välj en ringsignal och den spelas upp. Tryck på **OK** för att bekräfta eller på **Bakåt** om du inte vill ändra.
6. Ställ in signal för **Alarm**, **Öppna locket**, **Stäng locket**, **Medd. Ton** och **Knappljud** på samma sätt.

Volym

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton.inst** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ringstyrka** och tryck på **OK**.
4. Bläddra upp/ned för att välja inställning, tryck sedan på **OK**.

Ringtyp

Inkommande samtal kan signaleras av en ringsignal och/eller vibration.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton.inst** och tryck på **OK**.
3. Välj **Ringtyp** och tryck på **OK**.
4. Välj önskat signaleringsläge och tryck på **OK**.

Bara ring	Endast ringsignal
Bara vib.	Endast vibration
Vibra/ring	Vibration och ringsignal
Vib->ring	Börjar med vibration, och efter en kort stund ljuder även ringsignalen

Felsignaler

Varnings- och felsignaler används för att göra användaren uppmärksam på att batterinivån är låg, att det är fel på telefonen eller SIM-kortet osv.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Ton.inst** och tryck på **OK**.
3. Välj **Felsignaler** och tryck på **OK**.
4. Välj **Av** eller **På** för varnings- och felsignaler.
5. Tryck på **Klar** för att spara.

Ljudlös

I läge **Ljudlös** stängs SMS & ringsignal av medan vibrator och knappljud följer inställningarna för Normal.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Ljudlös** och tryck på **OK**.
3. Välj **Av**/**På** och tryck på **OK**.
4. Tryck på **OK** för att spara.
   Alternativt, tryck och håll in **#** för att aktivera/avaktivera **Ljudlös**.

Bluetooth

Du kan upprätta en trådlös anslutning till andra Bluetooth®-kompatibla enheter såsom headset. När Bluetooth är aktiverad kommer batteritiden att minska märkbart.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Bluetooth** och tryck på **OK** för följande inställningar:

Funktion på/av

Välj **På**/**Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera Bluetooth.

Synlighet

Välj **På**/**Av** för att göra din telefon synlig/osynlig för andra Bluetooth-enheter.

Enhetsnamn

Skriv in ett namn som din telefon kommer att visas med för andra Bluetooth-enheter och tryck på **Klar**.

Sök enhet

Sök efter tillgängliga Bluetooth-ljudenheter.

1. Om Bluetooth inte är aktiverat kan du aktivera det nu genom att trycka på **Ja**.
2. Välj ur listan över enheter och tryck på **Anslut** för att ansluta.
3. När du har kontakt med en annan Bluetooth-enhet behöver ni en gemensam kod. Ange koden och tryck på **OK**.

Mina enheter

Listar sparade enheter och du kan även lägga till nya enheter.

Välj ur listan över enheter och tryck på **Alt**.

Välj	Välj att den valda enheten ska vara den aktiva.
Ändra namn	Ändra namn på enheten.
Radera	Radera enheten från listan.
Radera alla	Radera alla enheter från listan.

Svarsätt

Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK**.

Telefon	Inkommande samtal besvaras med telefonen.
Vbf. t. BT	Inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-headset.

Spärra funktioner

Du kan inaktivera vissa funktioner för att göra det enklare att använda telefonen.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Spärra funkt**. och tryck på **OK**.
3. Markera de funktioner du vill inaktivera och tryck på **På**.
4. Tryck på **Klar** för att bekräfta.

Nödsamtal

Inställningar för nödsamtalsfunktionen och knappen på telefonens baksida. Se även *Övriga funktioner - Knapp för nödsamtal*.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Aktivering

Välj ett av nedanstående alternativ och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera nödsamtalsknappen på telefonens baksida.

Av	Funktionen avstängd.
På Normal	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 2 gånger inom en sekund eller genom att hålla knappen intryckt i minst 3 sekunder.
På (3)	Nödsamtal rings upp genom att trycka på knappen på baksidan 3 gånger inom en sekund

Nummerlista
Lista över de nummer som kommer att ringas upp när nödsamtalsknappen trycks in.

Inkludera aldrig nummer med telefonsvarare, eftersom uppringningsekvensen avbryts så snart samtalet besvaras.

En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in deras nummer.

För att lägga till ett nytt nödnummer:

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Nödsamtal** och tryck på **OK**.
3. Välj **Nummerlista** och tryck på **OK**.
4. Välj **Tom** och tryck på **Alt**.
5. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonboken.
   Alternativt, välj **Manuell**.
6. Tryck ﹀.
7. Ange telefonnumret och tryck sedan på **Spara**.

Upprepa tills du har max 5 nummer.

För att redigera en existerande post, välj den och tryck på **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck på **OK**.

Meddelande
Det SMS-meddelande som ska skickas ut när nödsamtalsknappen trycks in. Välj **Ändra** och skriv in/redigera texten. Tryck sedan på **OK** för att spara.

Larminfo
Läs denna viktiga säkerhetsinformation innan du aktiverar nödsamtalsfunktionen.

Röstbrevlåda

Om en svarstjänst ingår i abonnemanget så kan den som ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara i telefonen. Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Lägga till eller ändra röstbrevlådenummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK**.
3. Välj **Tom** och tryck på **Alt**.
4. Välj **Telefonbok** för att lägga till en kontakt från Telefonboken.
   Alternativt, välj **Manuell**, skriv in telefonnumret till din röstbrevlåda.
5. Tryck på **Spara** för att spara numret.

Ring upp din röstbrevlåda

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Röstbrevlåda** och tryck på **OK** följt av **Alt**.
3. Välj **Koppla upp** och tryck på **OK** för att ringa upp röstbrevlådan.

Röstbrevlådan kan också ringas upp genom att hålla **1** nedtryckt.

Ändra

För att ändra ett befintligt röstbrevlådenummer, välj det och tryck på **Alt**, välj **Ändra** och tryck på **OK**.

Radera

För att radera ett befintligt röstbrevlådenummer, välj det och tryck på **Alt**, välj **Radera** och tryck på **OK**.

Snabbval

Sifferknapparna **0** och **2**-**9** kan användas för snabbuppringning.

Lagra snabbvalsnummer

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Snabbval** och tryck på **OK**.
3. Välj till exempel **0** och tryck på **Tillför**.
4. Välj en post från telefonboken och tryck på **OK**.

Du kan nu snabbuppringa genom att hålla **0** nedtryckt.

Upprepa för att lägga till snabbvalsposter till knapparna **2**–**9**.

För att redigera en existerande post, välj den och tryck på **Alt**. Välj sedan **Ändra** eller **Radera** och tryck på **OK**.

Samtalsval

Kräver abonnemang och operatörsstöd.

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Samtalsval** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Visa eget nr

Styr om ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon. Välj ett alternativ och tryck på **OK**.

Enligt nätverk	Använd nätverkets standardinställning.
Dölj eget nr	Visa aldrig ditt telefonnummer för mottagaren.
Skicka eget nr	Visa alltid ditt telefonnummer för mottagaren.

Samtal väntar

Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**. Se även *Övriga funktioner – Samtal väntar*.

Aktivera	Aktiverar funktionen.
Inaktivera	Avaktiverar funktionen.
Hämta status	Visar om tjänsten är aktiv eller inte

Vidarekoppla

Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas till ett annat nummer. Välj ett av alternativen nedan och tryck på **OK**, sedan **Aktivera**, **Inaktivera** eller **Hämta status** (se *Samtal väntar*) för vart och ett.

Röstsamtal	Vidarekopplar alla röstsamtal.
Ej nådd	Vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är avstängd eller utom täckning.
Inget svar	Vidarekopplar inkommande samtal om ingen svarar.
Upptaget	Vidarekopplar inkommande samtal om linjen är upptagen.
Avbryt v.k.	Vidarekoppla inga samtal.

Spärra samtal

Telefonen kan begränsas så att den inte tillåter vissa typer av samtal.

Obs!

För att ändra dessa inställningar krävs ett lösenord. Kontakta din nätoperatör för att få lösenordet.

Utg. samtal	Tryck på **OK** och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan besvara inkommande men inte ringa ut.
Int. samtal	Användaren kan inte ringa till internationella nummer.
Int. utom hem	Användaren kan inte ringa till internationella nummer förutom i det land som är förknippat med SIM-kortet.
Ink. samtal	Tryck på **OK** och välj sedan:
Alla samtal	Användaren kan ringa, men inte ta emot samtal.
Vid roaming	Användaren kan inte ta emot samtal vid roaming (användning i andra nät).
Avbryt alla	Avbryt all spärrning (lösenord krävs).

Besvara samtal

Välj **Svara med lucka** och tryck **På** för att svara genom att öppna luckan. Eller välj **Alla knappar** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera funktionen att du kan besvara inkommande samtal med vilken knapp som helst (förutom).

Meddelanden

SMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.
3. Välj **SMS alternativ** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

SMS-central

Detta nummer måste anges för att SMS-funktionen ska fungera. Numret fås från nätoperatören.

1. Lägg till/ändra servicenumret för meddelanden. Använd sidoknapparna för att flytta markören. Tryck på **Radera** för att radera.
2. Tryck på **Spara** för att spara det nya numret.

Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används på SIM-kortet och i telefonen.

Spara i

1. Välj **SIM** för att spara meddelanden på SIM-kortet eller **Telefon** för att spara meddelanden i telefonens minne.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta.

MMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.
3. Välj **MMS alternativ** och tryck på **OK** för att få fram följande inställningar:

Server profil

Dessa inställningar måste anges för att MMS-funktionen ska fungera. Inställningarna fås från nätoperatören.

Välj din operatörs **Server profil**.

Välj **Aktivera profil** och tryck på **OK** för att aktivera.

Om din operatör inte finns med i listan, gör följande:

1. Välj **Ändra profil** för att ändra server profil.

Profilnamn	Ändra profilnamnet, tryck på **Klar**
Hemsida	Ändra profilnamnet, tryck på **Klar**
Datakonto	Välj din operatörs datakonto, tryck på **Klar**
Uppkopplingstyp	Välj uppkopplingstyp (**WAP**/**HTTP**) tryck på **OK**. Om det behövs kan du ändra Proxy adress, tryck på **OK**
Anv. namn	Ange användarnamn och tryck på **Klar**
Lösenord	Ange lösenord och tryck på **Klar**

2. Tryck på **Klar** och tryck på **Ja** för att spara eller **Nej** för att gå tillbaka.

Minnesstatus

Visar hur många procent av minnet som används i telefonen.

MMS alternativ

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Meddelanden** och tryck på **OK**.

Datakonto

Dessa inställningar måste anges för att MMS-funktionen ska fungera. Inställningarna fås från nätoperatören.

1. Välj din operatör och tryck på **Ändra**.

Kontonamn	Ändra kontonamn, tryck på **Klar**
APN	Ange APN adressen och tryck på **Klar**
Användarnamn	Ange användarnamn och tryck på **Klar**
Lösenord	Ange lösenord och tryck på **Klar**

Stavningsstöd (Smart ABC)

1. Välj **På** och tryck på **OK** för att aktivera Smart ABC/eZiType™.
2. Välj en ordbok (språk) och tryck på **OK** för att aktivera den.

Välj nät

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Välj nät** och tryck på **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck på **OK** för att bekräfta.

Automatisk	Nätet väljs automatiskt av de operatörer din huvudoperatör har avtal med (**normalinställning**).
Manuell	En lista över tillgängliga nätoperatörer visas (efter en kort stunds sökning). Välj önskad operatör och tryck på **OK**. Detta läge betyder att telefonen (t ex utomlands) inte växlar till annan operatör när täckningen från en operatör försvinner.

Tjänster

Denna meny kan innehålla förprogrammerade tjänster från din operatör. Kräver abonnemang och operatörsstöd.

Säkerhet

1. Tryck på **Meny**, bläddra fram till och tryck på **OK**.
2. Välj **Säkerhet** och tryck på **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet skyddas med en PIN-kod. Telefonen kan ställas in så att den frågar efter PIN-koden vid start.

Välj **På**/**Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera SIM-kortslåset.

> ***Obs!***
> *Du måste ange din aktuella PIN-kod för att kunna inaktivera SIM-låset.*

Telefonkod

Telefonen kan ställas så att den frågar efter telefonkoden vid start.

Välj **På**/**Av** och tryck på **OK** för att aktivera/inaktivera telefonkoden.

> ***Obs!***
> *Du måste ange din aktuella telefonkod för att ändra denna inställning. Förinställd telefonkod är **1234**.*

Ändra lösen (PIN/PIN2/Telefonkod)

1. Ange din aktuella kod och bekräfta med **OK**.
2. Ange en ny kod och bekräfta med **OK**.
3. Ange den nya koden på nytt och bekräfta med **OK**.

Återställ inställningar

Återställer telefonen till fabriksinställningarna.

Ange telefonkoden och tryck på **OK** för att återställa.

Säkerhetsinstruktioner

Varning!

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Behåll all utrustning på avstånd från små barn.

Användningsmiljö

Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.

Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position mot ditt öra eller när den är minst 2,2 cm (7/8 tum) från din kropp. Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Kontrollera att avståndsinstruktionerna följs tills överföringen är avslutad.

Vissa delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dessa raderas.

Medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers

Tillverkare av pacemakers rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan en trådlös telefon för att undvika störningar på pacemakern. Personer med pacemakers:

- alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
- bör inte förvara telefonen i bröstfickan
- bör använda det öra som inte sitter på samma sida som pacemakern så att störningsrisken minimeras

Om du har skäl att misstänka att störning pågår, stäng genast av telefonen.

Områden med explosionsrisk

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.

Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och verkstäder.

Följ begränsningar som gäller användning av radioutrustning nära platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.

Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller även under däck på fartyg, vid transport eller förvaring av kemikalier, i fordon som drivs med flytande bränsle (som t.ex. propan eller butan); i områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar som spannmål, damm eller metallpulver.

Nödsamtal

Viktigt!
Mobiltelefoner som t.ex. denna telefon använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, markbundet nät och användarprogrammerade funktioner. Detta medför att det inte går att garantera att det alltid går att ringa. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.

Hörapparater

Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full kompabilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan utrustning.

Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: Glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.

Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.

Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Specifik absorptionsnivå (SAR)

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor.

Doro PhoneEasy 410gsm har uppmätts till 0.263 W/kg (GSM 900 MHz) / 0.122 W/kg (DCS 1800 MHz) uppmätt i 10 g vävnad. Maxgräns enligt WHO är 2 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Felsökning

Telefonen går inte att slå på	
Låg batteriladdning	Anslut adaptern och ladda batteriet i 3 timmar.
Batteriet felaktigt installerat	Kontrollera batteriinstallationen.

Det går inte att ladda batteriet	
Skadat batteri eller skadad laddare	Kontrollera batteriet och laddaren.
Batteriet har laddats upp i en temperatur på < 0° C eller > 40° C	Förbättra laddningsmiljön.
Laddaren är felaktigt ansluten till telefonen eller eluttaget	Kontrollera laddarens anslutningar.

Standbytiden minskar	
Batteriladdningskapaciteten för låg	Installera ett nytt batteri.
För långt från basstationen, telefonen söker hela tiden efter signal	Att söka efter nätet drar mycket batteri. Hitta en plats med en starkare signal, eller stäng av telefonen tillfälligt.

Kan inte ringa eller ta emot samtal	
Samtalsspärr aktiverad	Avaktivera samtalsspärren. Om det inte löser problemet, kontakta nätoperatören.

PIN-kod accepteras inte	
Fel PIN-kod angiven för många gånger	Ange PUK-koden för att ändra PIN-kod eller kontakta nätoperatören.

Det gick inte att ställa in en funktion	
Funktionen stöds inte alt du abonnerar inte på denna tjänst	Kontakta nätoperatören.

Fel på SIM-kort	
SIM-kortet skadat	Kontrollera status på SIM-kortet. Om kortet är skadat, kontakta nätoperatören.
SIM-kortet felaktigt installerat	Kontrollera installationen av SIM-kortet. Ta ut kortet och installera det på nytt.
SIM-kortet är smutsigt eller fuktigt	Torka kontaktytorna på SIM-kortet med en ren trasa.

Det gick inte att ansluta till nätet	
SIM-kortet ogiltigt	Kontakta nätoperatören.
Ingen GSM-täckning	Kontakta nätoperatören.
Signalen är för svag	Se *Svag signal* nedan.

Svag signal	
För långt från basstationen	Försök igen från en annan plats. Om du befinner dig inomhus, prova att ställa dig nära ett fönster. Greppa telefonen högre upp för att undvika att du täcker antennen som befinner sig i telefonens nedre del. Antennen har placerats där för att förbättra hörslingans funktion.
Överbelastning av nätet	Försök ringa senare.

Eko eller oljud	
Regionalt problem orsakat av en dålig uppkoppling	Lägg på och ring upp igen. Detta kan göra att du växlas om till en annan uppkoppling.

Det gick inte att lägga till en kontakt	
Telefonboksminnet fullt	Radera poster för att frigöra minne.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste behandlas försiktigt. Oförsiktig behandling kan leda till att garantin blir ogiltig.

- Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden för elektronisk utrustning, skada batterier och deformera eller smälta vissa plastmaterial.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
- Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
- Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
- Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.

Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti och tekniska data

Den här produkten omfattas av en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.

Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.

Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.

Garantin gäller inte om andra batterier än DORO:s originalbatterier har använts.

Specifikationer

Nätverk:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band
Mått:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Vikt:	99 g (inkl. batterier)
Batteri:	3,7 V/800 mAh li-jon-batteri

Försäkran om överensstämmelse

Doro intygar att **Doro PhoneEasy 410gsm** uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2002/95/EG (RoHS).

En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. All rights reserved.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke hos Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ är ett varumärke hos Zi Corporation.
vCard är ett varumärke hos Internet Mail Consortium.

Innhold

Installasjon 3
Installere SIM-kortet og batteriet 3
Lading 4
Telefonindikatorer 4
Betjening 5
Aktivere telefonen 5
Ringe 6
Ringe fra telefonboken 6
Svare 6
Volumregulering 6
Skjermsymboler 7
Tilleggsfunksjoner 8
Anropsalternativer 8
Samtale venter 9
Samtaleinformasjon 9
Anropslogg 9
Telefonbok 10
Stille 12
Hodesett 13
SOS-anrop/112 13
Nødsituasjon 14
Spill 15
Alarm 15
Kalender 16
Kalkulator 16
FM-radio 17
Angi tekst 19
SMS-meldinger 20
Opprette og sende meldinger 20
Innboks (innkommende SMS-meldinger) 21
Utboks (utgående SMS-meldinger) 21

MMS-meldinger 23
Opprette og sende MMS-meldinger 23
Utboks (utgående MMS-meldinger) 25
Innboks (innkommende MMS-meldinger) 25
Behandle filer og mapper 27
Innstilling 28
Tid og dato 28
Brukeroppsett 29
Toneinnstillinger (ringelyder og toner) 30
Lydløs 31
Bluetooth 32
Blokkere funksjoner 33
Nødsituasjon 34
Talepost 36
Hurtignummer 37
Anropsinnstillinger 37
Meldinger 39
Nettverksinnstillinger 41
Tjenester 42
Sikkerhet 42
Sikkerhetsinstruksjoner 43
Feilsøking 46
Pleie og vedlikehold 48
Garanti og tekniske data 49

Installasjon

Advarsel!
Slå av telefonen og koble fra laderen før du fjerner batteridekselet.

Installere SIM-kortet og batteriet

SIM-kortholderen er plassert under batteriet.

1. Ta av dekselet ved å trykke det forsiktig ned og skyve det bort fra nødanropstasten.
2. Ta ut batteriet hvis dette er satt inn.
3. Trykk lett på kortholderen, og skyv den forsiktig mot nødanropstasten.
4. SIM-kortholderen kan nå felles opp til horisontal stilling.
5. Sett SIM-kortet på det merkede feltet på rommet. Kontroller at SIM-kortets kontakter vender ned og at skrå hjørnet er plassert slik at det stemmer overens med det markerte feltet. Se *bildet.* Pass på at du ikke riper eller bøyer kontaktene på SIM-kortet.
6. Fell ned SIM-kortholderen, og skyv den forsiktig bort fra nødanropstasten til den festes med et klikk.
7. Sett inn batteriet ved å skyve det inn i batteriholderen med kontaktene vendt mot nødanripstasten.
8. Sett på batteridekselet, og la det festes med et klikk.

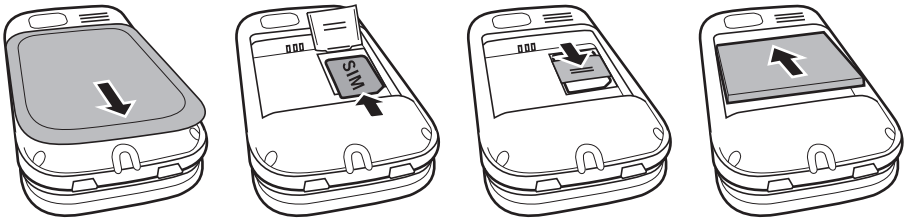

Lading

Advarsel!
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne modellen. Hvis du kobler til annet utstyr kan det medføre fare, og føre til at telefonens typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Når batterinivået blir lavt vises , og en varseltone høres. Batteriet lades ved å koble strømadapteren til en stikkontakt og til ladekontakten .

vises kort når laderen kobles til telefonen, og vises når den kobles fra igjen. En animert ladeindikator vises under lading.

Lad opp telefonen i 3 timer for å oppnå full batterilading.

vises når ladingen er fullført. Hvis telefonen blir slått av mens laderen er tilkoblet, vises bare ladeindikatoren på displayet.

Merk!
For å spare strøm blir bakgrunnsbelydningen på skjermen slått av etter en kort stund, men batteriet lades fortsatt. Trykk en hvilken som helst tast for å tenne bakgrunnsbelysningen.

Full batterikapasitet oppnås når batteriet har blitt ladet 3-4 ganger. Batteriene brytes ned over tid, og derfor vil hvile- og samtaletiden normalt bli redusert ved regelmessig bruk.

Spar energi
Trekk ut laderkontakten fra strømuttaket når batteriet er fulladet og du har koblet laderen fra enheten.

Telefonindikatorer

Når ✉ blinker, har du en ny melding eller et tapt anrop.

Når blinker, er batteriet snart utladet.

Betjening

Aktivere telefonen

Trykk og hold inne den røde tasten for å slå den på/av.
Følgende meldinger kan vises:

SIM-kort mangler eller er feil installert.

SIM-kortet er skadet eller ugyldig.

Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN:**. Tast PIN-koden og trykk **OK** (⊂⊃ øverst til venstre på tastaturet).
Slette med **Slett** (⊂⊃ øverst til høyre på tastaturet).

Merk!
Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte med SIM-kortet, kontakter du teleoperatøren.

Forsøk: # *viser antall gjenstående forsøk på å taste riktig PIN-kode. Når alle forsøkene er brukt, vises* **PIN blokkert**. *SIM-kortet må i så fall låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking Key).*

1. *Tast PUK-koden og bekreft med* **OK**.
2. *Tast en ny PIN-kode og bekreft med* **OK**.

Endre språk, klokkeslett og dato
Standardspråk fastsettes av SIM-kortet. Se *Innstillinger* hvis du vil vite hvordan du endrer språk, klokkeslett og dato.

Ringe

1. Tast inn telefonnummeret. Slette med **Slett**.
2. Trykk for å ringe. Trykk **Avbryt** for å avbryte oppringningen.
3. Trykk for å avslutte samtalen.

Merk!
*Hvis du skal ringe til utlandet, trykker du to ganger på * *for det internasjonale prefikset "+". Bruk alltid "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.*

Ringe fra telefonboken

1. Trykk **Tlf.Bok** for å åpne telefonboken.
2. Bruk piltastene / til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen. Se *Angi tekst*.
3. Trykk **Ring** for å ringe opp den valgte oppføringen, eller trykk **Retur** for å gå tilbake til hvilemodus.

Svare

1. Trykk for å svare, eller trykk **Stille** for å slå av ringesignalet og deretter **Avvis** for å avvise anropet (opptattsignal).
   Du kan også trykke for å avvise anropet direkte.
2. Trykk for å avslutte samtalen.

Se også *Anropsalternativer*.

Volumregulering

Bruk sidetastene **+/–** til å justere lydvolumet under samtale. Volumnivået vises på displayet.

Skjermsymboler

Signalstyrke	Hodetelefoner tilkoblet
Bare ringelyd	Bluetooth på
Ringelyd + vibrasjon	Bluetooth tilkoblet
Bare vibrasjon	Batterinivå
Alarm aktiv	Ny SMS-melding
Roaming (tilkoblet et annet nettverk)	Ny MMS-melding
Stille	

SIM-kort mangler	Lader tilkoblet
SIM-kortfeil	Lader frakoblet
Stille	Hodetelefoner tilkoblet
Ny MMS-melding	Hodesett frakoblet
Ny SMS-melding	Håndfri på
Kun SOS-anrop	Håndfri av
OK (bekreftet)	Advarsel
Spørsmål	Feil
Lavt batterinivå	Lader (animasjon)
Ringer	Samtale avsluttet
Innkommende anrop	Tapt anrop
Søker	Samtale på vent
Pågår (animasjon)	Inkommende bilde

Tilleggsfunksjoner

Anropsalternativer

Under en samtale gir menytastene[1] tilgang til tilleggsfunksjoner:

Valg (venstre menytast)
En meny med følgende valg vises:

Sett på vent	Sett den pågående samtalen på vent
Avslutt samt.	Avslutter den pågående samtalen (samme som)
Ny samtale	Ring et annet nummer (samtale med tre parter)
Telefonbok	Søke i telefonboken
Mld.senter	Skriv eller les SMS-meldinger, og hanter filbehandler
Slå av sendelyd	Deaktiver mikrofonen (demp)

Høyt på (høyre menytast)
Aktiverer håndfrimodus, slik at du kan snakke uten å holde telefonen.

Snakk tydelig inn i mikrofonen fra en avstand på maksimalt 1 meter. Bruk sidetastene **+/–** til å justere høyttalervolumet.

Trykk **Høyt av** for å gå tilbake til normal modus.

Merk!
Med håndfrifunksjonen kan bare én person snakke av gangen. Vekslingen mellom tale/lytte utløses av lyden av en person som snakker. Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke håndfrifunksjonen.

1 **Menytaster** har flere funksjoner. Gjeldende tastefunksjon vises på displayet over menytasten.

Samtale venter

En varslingstone høres hvis du mottar et anrop mens du snakker i telefonen. Trykk **Valg** for å sette samtalen på vent og besvare det innkommende anropet.

Denne tjenesten må aktiveres, se Innstillinger/Anropsinnst.

Samtaleinformasjon

Mens en samtale pågår vises nummeret som ringer eller det oppringte nummeret, samt samtalens varighet.

Hvis den som ringer har hemmelig nummer, vises **Ukjent**.

Anropslogg

Besvarte, tapte og utgående anrop lagres i en kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type kan lagres i loggen. For flere anrop til eller fra samme nummer vises bare det siste anropet.

Hente opp og slå nummeret

1. Trykk .

   Alternativt trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Bruk piltastene / til å bla gjennom anropslisten.

   = Innkommende anrop

   = Utgående anrop

   = Tapt anrop
3. Trykk for å ringe opp nummeret, eller trykk **Valg** for følgende innstillinger:

Se	Viser detaljer for det valgte anropet
Slett	Slette anropet
Slett alle	Slette alle anrop i anropsloggen
Lagre	Lagre nummeret i telefonboken

Telefonbok

Telefonboken kan lagre 100 oppføringer med 3 telefonnumre i hver oppføring.

Opprette en oppføring i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **-Ny oppfør.-** og trykk **Legg til**.
3. Angi et navn på kontakten, se *Angi tekst*. Slette med **Fjern**.
4. Velg med piltastene ▼ / ▲ **Mobil**, **Hjemmenr.** eller **Jobbnr**, tast inn telefonnummeret, og trykk **Lagre**.
5. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus.

Merk!
For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.

Behandle oppføringer i telefonboken

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg en oppføring og trykk **Valg.**
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Vis
Se detaljer for den valgte samtalen.

Endre
1. Bruk sidetastene **+/–** til å bevege markøren. Slette med **Fjern**.
2. Trykk **Lagre**.

Legg til ny kontakt
Se *Opprette en oppføring i telefonboken* over.

Ring
Trykk **OK** for å ringe kontakten.

Send SMS
Trykk **OK** for å skrive en SMS-melding, se *SMS-meldinger*.

Send MMS
Trykk **OK** for å skrive en MMS-melding, se *SMS-meldinger*.

Topp 10
Angi oppføringen som et av de 10 første numrene i telefonboken.

1. Trykk **Legg til** for å angi oppføringen som et av de 10 første numrene i telefonboken.
2. Bruk piltastene ⌄ / ⌃ til å bla gjennom telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke tasten som tilsvarer første bokstav i oppføringen.
3. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Hvis du vil slette en topp 10-oppføring, velger du oppføringen i topp 10-listen og trykker **Valg**, og velger deretter **Slett**.

Slett/Slett alle
Trykk **OK** for å slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Trykk **Ja** for å bekrefte, eller **Nei** for å avbryte.

Slett Alle: Velg **Fra SIM** eller **Fra tlf.**, og trykk **OK** for å slette alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet eller telefonminnet.

Tast telefonkoden og trykk **OK**. Telefonkoden er ***1234*** ved levering.

Kopier alle

Velg **Fra SIM** og trykk **OK** for å kopiere alle telefonbokoppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
Velg **Fra tlf.** og trykk **OK** for å kopiere alle oppføringer telefonminnet til SIM-kortet.

Merk!

Ettersom denne modellen viser alle nummer både fra SIM og telefon, kan en kopiering av kontakter resultere i at kopierte kontakter vises dobbelt. Vennligst slett uønskede posisjoner manuelt. Bemerk også at ved kopiering til SIM vil kun et nummer lagres under hvert navn, slik at flere nummer på en kontakt i en annen telefon vil lagres med samme navn flere ganger.

Lagring

Velg **SIM** eller **Tlf.** og trykk **OK** for å velge standardlagring for nye oppføringer i telefonboken.

Tlf.	100 kontakter med 3 telefonnumre hver **Mobil**, **Hjemmenr** eller **Jobbnr**.
SIM	1 telefonnummer per kontakt. Antall oppføringer og lengden på telefonnumrene/kontaktene som kan lagres, varierer avhengig av SIM-kortet.

Send vKort

Velg **Send via SMS/Bluetooth** og trykk **OK** for å sende den valgte telefonbokoppføringen som vKort via SMS/ Bluetooth.Se *Innstillinger/Bluetooth* hvis du vil vite mer om tilkobling med Bluetooth.

Stille

Stille er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret.
Trykk og hold inne **#** for å aktivere/deaktivere **Stille**.
Se også *Innstillinger/Brukerprofil (ringelyder og toner)*.

Hodesett

Hvis du kobler til et hodesett, blir den innebygde høyttaler og mikrofon i telefonen automatisk koblet ut.
Når du mottar et anrop kan du bruke svartasten på hodesettkabelen til å besvare og avslutte samtaler.

Advarsel!

Høyt volum ved bruk av hodesett kan føre til hørselsskade. Husk å justere volumet når du bruker hodesett.

SOS-anrop/112

Når telefonen slås på, viser venstre menytast **SOS** før SIM-kortet er aktivert eller hvis telefonlåsen er på.

Trykk **SOS** og deretter **Ja** for å ringe 112 automatisk. Trykk **Nei** for å gå tilbake til aktiveringsskjermbildet. Hvis du trykte **Ja** ved et uhell, trykker du **Avbryt** umiddelbart for å avbryte.

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid ringe nødsamtaler ved å trykke **1** **1** **2** etterfulgt av .

De fleste – men ikke alle – nettverk godtar anrop til 112 uten gyldig SIM-kort. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Nødsituasjon

Nødanropsfunksjonen må aktiveres før den kan brukes.
Se *Innstillinger* hvis du vil vite hvordan du aktiverer denne funksjonen som beskrevet over eller med 3 tastetrykk, hvordan du angir nødnumre, og hvordan du redigerer SMS-nødmeldingen.

For å ringe et nødanrop trykker du og holder inne nødanroptasten på baksiden av telefonen i 3 sekunder, eller trykker den to ganger i løpet av 1 sekund. Telefonen sender en SMS-nødmelding til alle telefonnumre i **Nødnummerlisten**. Deretter ringer telefonen det første nummeret på listen. Hvis anropet ikke blir besvart innen 25 sekunder, ringes neste nummer. Anropene gjentas 3 ganger eller til anropet besvares, eller til du trykker .

Advarsel:

Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Merk!

Når et nødanrop er aktivert er telefonen forhåndsinnstillt til høytalende funksjon.

Automatiske anrop til 112 er normalt ikke tillatt. Dette nummeret må ikke lagres i listen over numre som skal ringes opp automatisk.

Enkelte private sikkerhetsselskaper godtar automatiske oppringninger fra sine klienter. Kontakt alltid sikkerhetsselskapet før du programmerer nummeret.

Spill

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg et spill (f.eks. **Robot**) og trykk deretter **OK** for følgende innstillinger:

Start spill	Trykk **OK** for å starte et nytt spill.
Spillnivå	Velg vanskelighetsgrad og trykk **OK**.
Beste res.	Viser de beste resultatene. Trykk **Retur** for å gå tilbake til menyen eller **Nullstill** for å nullstille resultatlisten.
Hjelp	Viser instruksjoner for spillet. Trykk **Retur** for å gå tilbake til menyen.

Alarm

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **På** og trykk **OK**.
3. Angi alarmtidspunkt med tastene, og trykk deretter **OK**.
4. For én enkel forekomst velger du **Enkel** og trykker **OK**.
5. For gjentatt alarm velger du **Gjentatt** og trykker **OK**.
   Bla gjennom listen over ukedager og trykk **På**/**Av** for å aktivere/deaktivere alarmen for hver ukedag, og trykk deretter **Lagre**.
6. For å en alarm, tryck **Endre**, deretter trykker du **OK**.
7. Hvis du vil deaktivere en alarm, velger du **Av**.
   Hvis du vil aktivere den, trykker du **På**.

Merk!

Når alarmen går, høres et lydsignal. Steng av permanent med **Stopp** *eller* **Slumre** *for repetisjon etter 9 minutter.*

Alarmen fungerer selv om telefonen er slått av.
Ikke trykk **Ja** *hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.*

Kalender

1. Trykk **Meny**, bla til

og trykk **OK**.
2. Velg **Valg** og trykk **OK**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Vis oppg.
Viser opgaver på den valgte datoen.

Legg til oppgave
1. Angi en dato for oppgaven, og trykk deretter ❯.
2. Angi et klokkeslett for oppgaven, og trykk deretter ❯.
3. Trykk **Endre**, angi en beskrivelse av oppgaven (se *Angi tekst*), og trykk deretter **Klar**.
4. Trykk **Lagre** for å lagre oppgaven.

På den valgte datoen/det valgte tidspunktet spilles en alarmtone og oppgavebeskrivelsen vises på displayet.

Gå til dato
Angi en dato, og trykk deretter **OK**.

Merk!
Kalenderfunksjonen fungerer selv om telefonen er slått av. Ikke trykk **Ja** *hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.*

Kalkulator

Kalkulatoren kan brukes til enkle regneoperasjoner.

1. Trykk **Meny**, bla til

og trykk **OK**.
2. Tast inn det første tallet. Bruk **#** til å skrive desimaltegn.
3. Bruk piltastene til å velge en funksjon (+ - * /) og trykk **OK**.
4. Angi neste tall og trykk **OK**.
5. Gjenta trinn 2–4 etter behov. Resultatet vises etter hver funksjon. Du kan også velge **=** og trykke **OK** for å regne ut resultatet.

FM-radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forhåndsinnstilte kanaler.

Merk!
FM-radioen og innstillingene er bare tilgjengelige hvis et hodesett er tilkoblet. Hodesettet fungerer også som radioantenne.

Slå på radioen

1. Koble hodesettet til hodesettkontakten .
2. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
   Radioen er nå på. Den innstilte frekvensen vises.
   Bruk sidetastene **+/–** til å justere volumet.
3. Trykk for å gå tilbake til hvilemodus. Radioen fortsetter å spille.

Velge kanaler

Trykk tastene **1** – **9** for å velge en forhåndsinnstilt kanal mens radioen er på.

Lagre frekvens (stille inn kanaler manuelt)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg kanaler med eller .
3. Når en stasjon er funnet velger du **Valg**.
4. Velg **Lagre frekvens** og trykk **OK**.
5. Angi et navn på den nye kanalen (se *Angi tekst*).
6. Trykk **Lagre**.

Slå av radioen

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Trykk **Valg** og trykk deretter **Slå av**.
   Radioen slås også av hvis du kobler fra hodesettet.

Kanallisten

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Kanalliste** og trykk **OK**.
4. Velg kanalen du vil redigere og trykk **Valg**.
5. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Spill av	Spill av den valgte kanalen.
Slett	Slette kanalen. Trykk **Ja** for å bekrefte eller **Nei** for å gå tilbake til kanallisten.
Rediger	Trykk **Endre** for å redigere kanalnavnet, og trykk deretter **Ferdig**. Trykk ❯ for å redigere frekvensen. Bruk # til å angi desimaltegn. Trykk **Lagre**.

Manuell innt. (endre søkemodus)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Manuell innt.** og trykk **OK**.
4. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Finjuster	Manuell innstilling med ❯ / ❮
Autosøk	Automatisk stasjonssøk med ❯ / ❮

Autosøk (lagre kanaler automatisk)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Valg**.
3. Velg **Autosøk** og trykk **OK** for å stille inn tilgjengelige radiostasjoner automatisk på kanalene 1-9. De første 9 kanalene med en viss styrke lagres.

Merk!

Dette overskriver alle tidligere lagrede kanaler!

Angi tekst

Du skriver inn tekst ved å trykke gjentatte ganger på talltastene for å velge tegn. Når du skriver SMS-meldinger på enkelte språk, kan du bruke inntastingsmetoden Smart ABC (eZiType™), der en ordbok brukes til å foreslå ord.

Se *Innstillinger* hvis du vil vite hvordan du endrer inntastingsmetoden.

Skrive tekst

Trykk flere ganger på tasten, til ønsket tegn vises. Vent noen sekunder før du skriver inn neste tegn.

Trykk * for en liste over spesialtegn. Velg ønsket tegn og trykk **OK** for å angi det.

Bruk sidetastene **+/–** og ﹀ / ﹀ til å bevege markøren i teksten.

Trykk # for å veksle mellom store bokstaver, små bokstaver og tall.

Skrive tekst med Smart ABC

Trykk hver tast **én gang**, selv om tegnet som vises ikke er det du ønsker. Ordboken foreslår ord ut fra tastene du har trykket. Bruk piltastene til å velge et ord, og trykk deretter **OK** og fortsett med neste ord.

Hvis ingen av de foreslåtte ordene er riktige, trykker du # for å bytte til manuell inntasting. Symbolet øverst til venstre på displayet viser valgt inntastingsmetode:

eZi ABC	STORE BOKSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bokstaver med SmartABC
NO	STORE BOKSTAVER
no	små bokstaver
123	Tall

SMS-meldinger

Opprette og sende meldinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**, velg **Skriv melding**.
3. Skriv inn meldingen (se *Angi tekst*) og trykk deretter **Klar**.
4. Velg ett av **Sendevalg** nedenfor og bekreft med **OK**.

Lagre og send	Sender meldingen og lagrer den i Utboksen
Kun send	Sender meldingen uten å lagre den
Send til fl.	Legg til flere mottakere for meldingen

Hvis **Send til fl.** er valgt, gjør du følgende:

1. Velg **Mottakere** og trykk **OK**.
2. Velg en av de tomme oppføringene og trykk **Endre**.
3. Angi et telefonnummer eller trykk **Søk** for å åpne telefonboken. Når du har angitt eller valgt et nummer, trykker du **OK**.
4. Gjenta trinn 2-3 for å legge til flere mottakere. Når du er ferdig trykker du **Klar**.

Merk!

For internasjonale numre bør du alltid bruke "+" foran landskoden (i stedet for 00 eller lignende) for best funksjon.

Innboks (innkommende SMS-meldinger)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**.
3. Velg **Innboks** og trykk **OK**.
4. Velg en melding i listen og trykk **Les**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
5. Trykk **Valg** se *Utgående meldinger (Utboks)*.

Utboks (utgående SMS-meldinger)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **SMS** og trykk **OK**.
3. Velg **Utboks** og trykk **OK**.
4. Velg en melding og trykk **OK**. Bruk piltastene til å bla opp og ned i meldingen.
5. Trykk **Valg**.

Send (utboks)
Velg ett av sendealternativene og bekreft med **OK** (se *Opprette og sende meldinger*).

Svar (innboks)
Skriv inn svaret, og trykk deretter **Klar**. Meldingen sendes umiddelbart.

Ring
Trykk **OK** for å ringe kontakten.

Slett
Trykk **Ja** for å slette meldingen, eller **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Endre
Rediger meldingen, og trykk deretter **Klar** for å vise **sendevalg** (se *Opprette og sende meldinger*).

Videresend (innboks)
Rediger meldingen, og trykk deretter **Klar** for å vise **sendevalg** (se *Opprette og sende meldinger*).

Slett alle
Trykk **Ja** for å slette alle meldinger i Innboks. Trykk **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Bruk nr.
Viser alle telefonnumre i meldingen, samt nummeret til avsenderen.

1. Bruk piltastene til å velge ett av numrene som vises.
2. Trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Ring	Ring opp det valgte nummeret.
Lagre	Lagre nummeret i telefonboken
Send SMS	Skrive en ny SMS-melding

MMS-meldinger

Opprette og sende MMS-meldinger

Merk!

Riktig nettverksleverandør må velges under: innstillinger/melding/mms-innst./tillgangspunkt.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **MMS**, og trykk **OK.**
3. Velg **Skriv melding**, og trykk **OK**.
4. Legg til mottakere, emne og innhold, og trykk **Klar**.

Legge til mottakere:

1. Velg **Til**, og trykk **Endre**.
2. Trykk **Legg til** og skriv inn et telefonnummer, eller trykk **Søk** for å åpne telefonboken. Trykk **OK** etter at du har lagt inn eller valgt et nummer.
3. Trykk **Valg,** og gjenta trinn 2 for å legge til flere mottakere. Når du er ferdig, trykker du **Klar**.

Merk!

For best funksjon skal du alltid bruke "+" (istedenfor 00 eller lignende) foran landsnummeret når du skal ringe til utlandet.

Legge til et emne:

1. Velg **Emne**, og trykk **Endre.**
2. Skriv inn emnet (se *Angi tekst*) og trykk deretter **Klar**.

Skrive en melding og redigere innholdet:

1. Velg **Endre**, og trykk **Endre**.
2. Skriv meldingen (se Angi tekst), og trykk **Valg** for å legge til/redigere/fjerne vedlegg.

Merk!

Bare filer som er mottatt og lagret, kan sendes som vedlegg til en melding. Telefonen har ingen fotograferings- eller opptaksfunksjoner.

Legge til et bilde

1. Velg **Legg til bilde**, og trykk **OK**.
2. Velg et bilde, og trykk **OK**.
3. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

Redigere bilde

1. Velg **Endre**, og trykk **OK**.
2. Velg et bilde, og trykk **OK**.
3. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

Slette bilde

1. Velg **Slett**, og trykk **OK**.
2. Velg et bilde, og trykk **OK**.
3. Trykk **Ferdig** for å bekrefte.

Sende MMS

Sende meldingen:

1. Trykk **Ferdig**.
2. Velg ett av **sendealternativene** nedenfor, og bekreft med **OK**.

Lagre og send	Sender meldingen og lagrer den i Utboksen
Kun send	Sender meldingen uten å lagre den
Lukk	Avslutte uten å lagre eller sende

Utboks (utgående MMS-meldinger)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **MMS**, og trykk **OK**.
3. Velg **Utboks**, og trykk **OK**.
4. Velg en melding, og trykk **Valg**, se *Innkommende MMS-meldinger (innboks).*

Innboks (innkommende MMS-meldinger)

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **MMS**, og trykk **OK**.
3. Velg **Innboks**, og trykk **OK**.
4. Velg en melding fra listen, og trykk **Valg**. Bla opp/ned i meldingen med piltastene.

Se

Trykk **Valg** og deretter **Spill av** for å vise meldingen, eller **Lagre** for å lagre bildet. Trykk **OK** for å bekrefte.

Svar (innboks)

Velg **Endre** for å skrive inn svaret, trykk **Ferdig** og deretter trykk **Klar** og velg et av sendealternativene, (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

Svar via SMS (innboks)

Skriv svaret, og trykk **Klar**. Meldingen sendes umiddelbart.

Svar til alle (innboks)

Skriv svaret i **Endre**, trykk **Klar** og velg et av sendealternativene (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

Videresend
Legg til mottakere (**Til**), trykk **Ferdig** og velg et av sendealternativene (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

Endre (utboks)
Hvis du vil endre mottakere, bilde og innhold (se *Opprette og sende MMS-meldinger*).

Slett
Trykk **Ja** for å slette meldingen, eller **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Slett alle
Trykk **Ja** for å slette alle meldingene i innboksen. Trykk **Nei** for å gå tilbake til menyen.

Egenskaper
Viser detaljer for den valgte MMS-meldingen.

Bruk nr.
Viser alle telefonnumre i meldingen, samt nummeret til avsenderen.

1. Bruk piltastene til å velge ett av numrene som vises.
2. Trykk **Valg**.
3. Velg ett av de følgende alternativene, og trykk **OK**.

Skriv MMS	Skriv en ny MMS-melding
Ring	Ring opp det valgte nummeret.
Lagre	Lagre nummeret i telefonboken

Behandle filer og mapper

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Filbehandling**, og trykk **OK**.
3. Velg et av bildene i listen, og trykk **Valg**.
4. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

Merk!
De følgende alternativene er tilgjengelige for alle filene i filstrukture.

Vis
Viser bildene. Trykk **Retur** når du er ferdig.

Bruk
1. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

Til skrivebordsbakgrunn	Lagrer bildet som en skjermbakgrunn. Trykk **OK** for å aktivere.
Til telefonbok	Sender bildet til telefonboken. Trykk **OK** for å aktivere.

Send
1. Velg et alternativ fra listen, og trykk **OK**.

Til MMS	Send bildet som en MMS-melding. Trykk **OK**, og opprett en melding, se *Opprette og sende MMS-meldinger.*
Til Bluetooth	Brukes for å sende bildet til andre Bluetooth-enheter, se *Bluetooth-innstillinger.*

Detaljer
Viser opprettelsesdatoen og bildestørrelsen.

Slett
Sletter bildet.

Slett alle
Sletter alle bildene

Innstilling

Merk!
Innstillingene som er beskrevet i dette kapittelet velges i hvilemodus.

Tid og dato

Stille dato og klokkeslett

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi tid** og trykk **OK**.
4. Angi klokkeslettet (**TT:MM**), og trykk deretter **OK**.
5. Velg **Angi dato** og trykk **OK**.
6. Angi datoen (**DD/MM/ÅÅÅÅ**), og trykk deretter **OK**.

Stille inn klokkeslett-/datoformat

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Angi format** og trykk **OK**.
4. Velg **Tidsformat** og trykk **OK**.
5. Velg **12 timer** eller **24 timer** og trykk **OK**.
6. Velg **Datoformat** og trykk **OK**.
7. Velg ønsket datoformat og trykk **OK**.

Slå automatisk klokkeslett og dato på/av

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Tid og dato** og trykk **OK**.
3. Velg **Auto tid** og trykk **OK**.
4. Velg **På/av** og trykk **OK**.

Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du **På**.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Brukeroppsett

Språk

Standardspråket for telefonmenyer, meldinger osv. fastsettes av SIM-kortet. Du kan endre dette til et annet av språkene som støttes av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett/User setup** og trykk **OK**.
3. Velg **Språk/Language** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å velge et språk, og trykk deretter **OK**.

Bakgrunn

Du kan velge mellom 8 ulike skjermbakgrunner.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunn** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å vise de tilgjengelige bakgrunnene.
5. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.

Skjerminformasjon

I hvilemodus kan skjermen vise dato, klokkeslett og tilkoblet nettverk, eller bare klokkeslett.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Skjerminfo** og trykk **OK**.
4. Velg **Kun klokke** eller **All inform.** og trykk **OK**.

Bakgrunnsbelysning

Angir tidsforsinkelsen før skjermbelysningen slås av.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Brukeroppsett** og trykk **OK**.
3. Velg **Bakgrunnsbel.** og trykk **OK**.
4. Velg **15 sek.** eller **30 sek.** og trykk **OK**.

Toneinnstillinger (ringelyder og toner)

Toneinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Lydsignaler** og trykk **Valg**.
4. Velg **Ringetone** og trykk **OK**.
5. Velg en av de tilgjengelige ringetonene. Ringetonen spilles av. Trykk **OK** for å bekrefte eller **Retur** for å forkaste endringene.
6. Ringetoner for **Alarm**, **Åpne deksel-tone**, **Lukk deksel-tone**, **Meldingstone** og **Tastetone** stilles inn på samme måte.

Ringevolum

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ringevolum** og trykk **OK**.
4. Bla opp/ned for å velge ringevolum, og trykk deretter **OK**.

Ringetype (ring/vibrasjon)

Innkommende anrop kan varsles med en ringetone og/eller vibrasjon.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ringetype** og trykk **OK**.
4. Velg ønsket varsling og trykk **OK**.

Kun ring	Kun tone
Kun vib.	Kun vibrasjon
Vib&ring	Vibrasjon og ringetone
Vib -> ring	Begynner med vibrasjon og legger til ringetone etter en kort stund

Ekstra tone

Advarsel- og feiltoner brukes til å varsle brukeren når batterinivået er lavt, ved feil på telefon eller SIM-kort osv.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Toneinnstillinger** og trykk **OK**.
3. Velg **Ekstra tone** og trykk **OK**.
4. Velg en tone og trykk **På**/**Av** for å aktivere/deaktivere den.
5. Trykk **Klar** for å lagre.

Lydløs

Lydløs er en fast profil der SMS- og ringesignaler er deaktivert, mens innstillingene for vibrasjon og tastetoner er uendret.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Lydløs** og trykk **OK**.
3. Velg **På**/**Av** for å aktivere/deaktivere den.
4. Trykk **Klar** for å lagre.

Alternativt trykk og hold inne **#** for å aktivere/deaktivere **Lydløs**.

Bluetooth

Du kan koble telefonen trådløst til andre Bluetooth®-kompatible apparater, som hodesett.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Bluetooth** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

Funksjon på/av

Velg **På**/**Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere Bluetooth.

Synlighet

Velg **På**/**Av** for å gjøre telefonen synlig/usynlig for andre Bluetooth-apparater.

Enhetsnavn

Angi navnet du vil at telefonen skal vise med for andre Bluetooth-apparater, og trykk **Klar**.

Søk enhet

Søk etter tilgjengelige Bluetooth-lydenheter. hvis Bluetooth ikke er aktivert, kan du aktivere det nå ved å trykke **Ja**.

1. Velg **Søk ny** og trykk **OK**.
2. Velg i listen over enheter, og trykk **Reg.** for å koble til.
3. Ved tilkobling til en annen Bluetooth-enhet trenger du en delt tilgangskode. Tast tilgangskoden og trykk **OK**.

Min enhet

Viser en liste over lagrede enheter. Velg enhet fra lista og trykk **Valg**.

Reg	Forbind den valgte enheten. Velg profilen du ønsker, vanligvis Hodetelefoner.
Endre navn	Endre enhetens navn.
Slett	Slett enheten fra lista.
Slett alle	Slett alle enheter fra lista.

Lydbane

Velg ett av alternativene og trykk **OK**.

Telefon	Innkommende anrop besvares med telefonen.
V.send til BT	Innkommende anrop blir videresendt til Bluetooth-enheten.

Blokkere funksjoner

Du kan deaktivere noen funksjoner for å forenkle bruken av telefonen.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Blokker funksjon** og trykk **OK**.
3. Velg funksjonene du vil deaktivere, og trykk **På**.
4. Trykk **Klar** for å bekrefte.

Nødsituasjon

Innstillinger for tastefunksjonen Nødsituasjon.
Se også *Betjening/Nødanrop*.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Nødsituasjon** og trykk **OK** for å velge innstillinger:

Aktivering

Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK**.

Av	Nødanropstast deaktivert
På normal	Nødanropstast aktivert Trykk og hold inne tasten i >3 sekunder for å aktivere, eller trykk 2 ganger i løpet av 1 sekund.
På (3)	Nødanropstast aktivert. Trykk tasten 3 ganger i løpet av 1 sekund for å aktivere.

Nummerliste
Listen over numre som skal ringes opp hvis nødanropstasten trykkes inn.

Legg til et nytt nødnummer ved å velge **Tom** og trykk **Valg**.

Hvis du vil velge en oppføring i telefonboken, velg **Telefonbok** og trykk **OK**.

Alternativt, trykk **Manuell** for å lagre nummeret manuellt. Se *Telefonbok* hvis du vil vite hvordan du legger til navn/numre. Gjenta til du har max. 5 nødnumre.

Se *Telefonbok* hvis du vil vite hvordan du legger til navn/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** eller **Slett** og trykker **OK**.

Melding
SMS-tekstmeldingen som skal sendes når nødanropstasten trykkes inn. Skriv inn/rediger teksten, og trykk **OK** for å lagre.

Alarminformasjon
Les denne viktige sikkerhetsinformasjonen før du aktiverer Nødanrop-funksjonen:

> *Vær forsiktig med å legge inn numre som besvares automatisk i listen, siden alarmsekvensen stopper så snart anropet blir besvart.*

Talepost

Hvis abonnementet omfatter en svartjeneste, kan innringere legge igjen en talemelding når du ikke kan ta telefonen. Talepost er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på det først. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til taleposten.

Legge til nummeret til talepostkassen

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Talepost** og trykk **OK**.
3. Velg **Tom** og trykk **Valg**.
4. Velg Telefonbok for å velge en oppføring i telefonboken. Alternativt, trykk **Manuell** for å lagre nummeret manuellt.
5. Trykk **Lagre** for å lagre.

Koble til talepostkassen

1. Velg **Valg** og trykk **OK**.
2. Velg **Koble til** og trykk **OK** for å ringe talepostkassen. Du kan også ringe opp talepostkassen ved å trykke og holde inne **1**.

Endre

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** og trykker **OK**.

Slett

Hvis du vil slette en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Slett** og trykker **OK**.

Hurtignummer

Talltastene **0** og **2**–**9** kan brukes som hurtigtaster.

Legge til hurtignumre

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Hurtignummer.** og trykk **OK**.
3. Velg **0** og trykk **Legg til**.
4. Velg en oppføring i telefonboken og trykk **OK**.
   Nå kan du ringe denne oppføringen direkte ved å trykke og hold inne **0**.
5. Gjenta for å legge til hurtignumre for tastene **2**–**9**.

Hvis du vil redigere en eksisterende oppføring, velger du den og trykker **Valg**, og velger deretter **Endre** eller **Slett** og trykker **OK**.

Anropsinnstillinger

Avhenger av telenett og abonnement.

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Anropsinnst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

Anrops-ID

Brukes til å angi om ditt telefonnummer skal vises på mottakerens telefon. Velg et alternativ og trykk **OK**.

Etter nettverk	Bruk standardinnstillingene i nettverket.
Skjul ID	Vis aldri ditt nummer.
Send ID	Vis alltid ditt nummer.

Samtale venter

Velg et alternativ og trykk **OK**.
Se også *Betjening - Samtale venter*.

Aktiver	Aktiverer funksjonen.
Deaktiver	Deaktiverer funksjonen.
Hent status	Viser om tjenesten er aktiv.

Viderekoble

Angi hvilke anrop som skal viderekobles.

Velg en betingelse og trykk **OK**, og velg deretter **Aktiver**, **Deaktiver** eller **Hent status** (se *Samtale venter* over) for hver.

Viderek. taleanrop	Viderekobler alle taleanrop.
Viderek. ingen kontakt	Viderekobler innkommende anrop hvis telefonen er slått av eller utenfor dekningsområdet.
Viderek. intet svar	Viderekobler innkommende anrop hvis de ikke besvares.
Viderek. opptatt	Viderekobler innkommende anrop hvis linjen er opptatt.
Avbryt viderek	Ikke viderekoble anrop

Anropssperre

Telefonen kan begrenses slik at den ikke tillater enkelte typer anrop.

Merk!

Du trenger et passord for å endre disse innstillingene. Kontakt teleoperatøren for å få dette passordet.

Utgående	Trykk **OK** og velg deretter blant følgende:
Alle anrop	Brukeren kan besvare innkommende anrop, men ikke ringe ut.
Internasj. anrop	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre.
Internasj. unnt. hjem	Brukeren kan ikke ringe internasjonale numre, unntatt til landet der SIM-kortet er registrert.
Mottatte	Trykk **OK** og velg deretter blant følgende:
Alle anrop	Brukeren kan ringe ut, men ikke motta innkommende anrop.
Ved roaming	Brukeren kan ikke motta innkommende anrop når telefonen brukes i andre nettverk.
Avbryt alle	Avbryt alle anropssperring (passord kreves)

Svarmodus

Velg **Åpne for å svare** og trykk **På/OK** hvis du vil kunne besvare innkommende anrop ved å åpne.

Velg **Vilk. tast** og trykk **På/OK** hvis du vil kunne besvare innkommende anrop ved å trykke en hvilken som helst tast.

Meldinger

SMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **SMS-innst.** og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger.

Profilinnstilling

Dette nummeret kreves for å bruke SMS-funksjonen. Normalt legges nummeret inn automatisk fra operatøren. Dette skal da ikke endres.

1. Legg til/rediger nummeret til meldingssentralen. Bruk sidetastene til å bevege markøren. Trykk **Slett** for å slette.
2. Trykk **Lagre** for å lagre det nye nummeret.

Minnestatus

Viser hvor mange prosent av minneplassen som er brukt i SIM-kortet og telefonminnet.

Foretrukket minne

1. Velg **SIM** for å lagre meldinger på SIM-kortet, eller **Telefon** for å lagre meldinger i telefonminnet.
2. Trykk **OK** for å bekrefte.

MMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Meldinger**, og trykk **OK**.
3. Velg **MMS-innst**, og trykk **OK** for å velge følgende innstillinger:

Tilgangspunkt

Tilgangspunktet er nødvendig for å bruke mms-funksjonen. Velg din nettverksleverandør i listen (merk at norske leverandører har no til sist) om leverandøren ikke finnes i listen må nettverksleverandøren kontaktes for riktige opplysninger.

Velg **Tilgangspunkt** til din nettverksleverandør.

Velg **Aktiver profil**, og trykk **OK** for å aktivere det.

Gjør følgende hvis ikke nettverksleverandøren din er oppført i listen:

1. Velg **Endre profil** for å redigere tilgangspunktet.

Profilnavn	Rediger profilnavnet, og trykk **Ferdig**.
Startside	Rediger adressen til tilgangspunktet, og trykk **Ferdig**.
Datakonto	Velg datakontoen til din tjenesteleverandør, og trykk **OK**
Tilkopling	Velg tilkoblingstype (**WAP**/**HTTP**), og trykk **OK**. Rediger proxy-adressen og proxy-porten hvis nødvendig, og trykk **Ferdig**.
Brukernavn	Skriv ønsket brukernavn, og trykk **Ferdig**.
Passord	Skriv ønsket passord, og trykk **Ferdig**.

2. Trykk **Klar**, og trykk **Ja** for å lagre eller **Nei** for å gå tilbake.

Minnestatus

Viser antallet lagrede meldinger, brukt minne og ledig minne i telefonen.

MMS-innstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Meldinger**, og trykk **OK**.

Datakonto

Datakontoen er nødvendig for å bruke MMS-funksjonen. Kontakt nettverksleverandøren for informasjon om riktige innstillinger.

1. Velg nettverksleverandøren din, og trykk **Endre**.

Kontonavn	Rediger kontonavnet, og trykk **Klar**.
APN	Rediger APN-adressen, og trykk **Klar**.
Brukernavn	Skriv ønsket brukernavn, og trykk **Klar**.
Passord	Skriv ønsket passord, og trykk **Klar**.

Stavestøtte (Smart ABC)

1. Velg **På** og trykk **OK** for å aktivere Smart ABC/eZiType™.
2. Velg en ordbok (språk) og trykk **OK** for å aktivere den.

Nettverksinnstillinger

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Nettv.innst.** og trykk **OK**.
3. Velg ett av de følgende alternativene og trykk **OK** for å bekrefte.

Automatisk	Nettverket velges automatisk.
Manuell	En liste over tilgjengelige nettverksoperatører vises (etter en kort stund). Velg ønsket operatør og trykk **OK**.

Tjenester

Denne meny kan inneholde tjenester som tilbys fra din operatør.

Sikkerhet

1. Trykk **Meny**, bla til og trykk **OK**.
2. Velg **Sikkerhet** og trykk **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode. Telefonen kan stilles inn slik at du må taste PIN-koden når den slås på.

Velg **På**/**Av** og trykk **OK** for å de-/aktivere SIM-kortlås.

Du må taste inn PIN-koden for å deaktivere SIM-låsen.

Telefonlås

Telefonen kan stilles inn slik at du må taste telefonkoden når den slås på.

Velg **På**/**Av** og trykk **OK** for å aktivere/deaktivere telefonlåsen.

*Du må taste inn telefonkoden for å endre. Standardkoden er **1234**.*

Angi passord (PIN / PIN2 / telefonkod)

Endre PIN-kodene eller telefonkoden:

1. Tast koden og bekreft med **OK**.
2. Tast en ny kode og bekreft med **OK**.
3. Tast inn den nye koden og bekreft med **OK**.

Nullstill innstillinger

Tilbakestiller telefonen til fabrikkinnstillinger.

Tast inn telefonpassordet og trykk **OK** for å nullstille.

*Du må taste inn telefonkoden for å nulstille. Standardkoden er **1234**.*

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel!

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler.
Alt utstyret må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Betjeningsmiljø

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 2,2 cm fra kroppen. Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre deg om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på mediet blir slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilter ved pleieinstitusjoner der du blir bedt om å slå av apparatet, bør du følge denne instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Forbundet for produsenter av medisinsk utstyr anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom håndholdte trådløse telefoner og pacemakere for å unngå potensiell forstyrrelse av pacemakeren. Personer med pacemakere:

- Må alltid holde telefonen minst 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på
- Må ikke bære apparatet i brystlommen
- Må bruke øret som er lengst borte fra pacemakeren for å redusere faren for forstyrrelser til et minimum

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen umiddelbart.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg steder der det er eksplosjonsfare. Følg aller skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller dødsfall.

Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoffpumper, samt på bilverksteder.

Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det oppbevares og selges drivstoff og nær kjemiske fabrikker og steder der det pågår sprengning.

Områder med eksplosjonsfare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Nødsamtaler

Viktig!
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr at forbindelse i alle situasjoner ikke kan garanteres. Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nødsituasjoner.

Høreapparater

Dette apparatet fungerer sammen med de fleste høreapparater på markedet. Vi kan imidlertid ikke garantere full kompatibilitet med alt utstyr.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.

Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret. For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft med sterk kraft.

Unngå å plassere gjenstander i området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen løses ut.

Det er forbudt å bruke apparatet mens du flyr. Slå av apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også være forbudt.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger.

Doro PhoneEasy 410gsm måler 0.263 W/kg (GSM 900MHz) / 0.122 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g vev. Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).

Feilsøking

Kan ikke slå på telefonen	
Lavt batterinivå	Koble til strømadapteren og lad telefonen i 3 timer.
Batteriet er installert feil	Kontroller at batteriet er satt i riktig.

Batteriet lades ikke	
Batteriet eller laderen er skadet	Kontroller batteriet og laderen.
Batteriet lades i temperaturer < 0 °C eller > 40 °C	Lad telefonen på et mer egnet sted.
Laderen er koblet feil til telefonen eller stikkontakten	Kontroller ladepluggene.

Batteriets varighet blir kortere	
Batterikapasiteten er for lav	Monter et nytt batteri.
For langt fra basestasjonen, telefonen søker kontinuerlig etter signal	Søk etter nettverk øker strømforbruket. Finn et sted med sterkere signal, eller slå av telefonen midlertidig.

Kan ikke ringe opp eller motta anrop	
Anropssperre er aktivert	Deaktiver anropssperre. Kontakt teleoperatøren hvis dette ikke løser problemet.

PIN-koden godtas ikke	
Feil PIN-kode er tastet for mange ganger	Tast inn PUK-koden for å endre PIN-koden, eller kontakt teleoperatøren.

SIM-kortfeil	
SIM-kortet er skadet	Kontroller SIM-kortet. Kontakt teleoperatøren hvis det er skadet.
SIM-kortet er satt i feil	Kontroller installasjonen av SIM-kortet. Fjern kortet og sett det inn på nytt.
SIM-kortet er skittent eller fuktig	Tørk av metallflatene på SIM-kortet med en ren klut.

Kan ikke koble til nettverket	
SIM-kort ugyldig	Kontakt teleoperatøren.
Ingen GSM-dekning	Kontakt teleoperatøren.
For svakt signal	Se *Svakt signal* nedenfor.

Svakt signal	
For langt fra basestasjonen	Prøv igjen på et annet sted. Ved innendørs bruk, prøv å beveg deg nærmere et vindu. Man kan også prøve å holde høyere oppe på telefonen fordi antennen er lokalisert nederst på telefonen for å forbedre høreslynge funsjonaliteten.
Nettverket er opptatt	Prøv igjen senere.

Ekko eller støy	
Lokalt problem på grunn av dårlig Nettverksforbindelse	Legg på og ring opp på nytt. Dette kan føre til at et annet Nettverksforbindelse velges.

Kan ikke legge til kontakt	
Telefonbokminnet er fullt	Slett noen kontakter for å frigjøre minne.

Kan ikke angi en funksjon	
Funksjonen støttes ikke eller du abonnerer ikke på den	Kontakt teleoperatøren.

Pleie og vedlikehold

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.

- Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.
- Apparatet må ikke brukes eller oppbevares på steder med mye støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske komponentene blir skadet.
- Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
- Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
- Unngå å slippe ned apparatet. Unngå å utsette apparatet for støt eller rystelser. Hvis apparatet håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken bli ødelagt.
- Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.

Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av fakturaen.

Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i løpet av denne perioden kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.

Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, andre skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å koble ut laderen i tordenvær.

Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.

Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn DORO originalbatterier.

Reklamasjonsrett for privatkjøp ytes I henhold til gjeldende lovgivning.

Spesifikasjoner

Nettverk:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band
Mål:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Vekt:	99 g (inkludert batteri)
Batteri:	3,7V/800 mAh Li ion-batteri

Samsvarserklæring

Doro erklærer at apparatet **Doro PhoneEasy 410gsm** oppfyller de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS).

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle rettigheter forbeholdt.
Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ er et varemerke for Zi Corporation.
vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.

Indhold

Installation 3
Isætning af SIM-kort og batteri 3
Opladning 4
Telefonindikatorer 4
Betjening 5
Aktivering af telefonen 5
Foretagelse af opkald 6
Foretagelse af opkald fra telefonbogen 6
Besvarelse af opkald 6
Lydstyrkeregulering 6
Displaysymboler 7
Yderligere funktioner 8
Opkaldsmuligheder 8
Banke på 9
Opkaldsoplysninger 9
Opkaldsliste 9
Telefonbog 10
Lydløs 12
Headset 12
Nødopkald/SOS 13
Nødopkaldstast 14
Spil 15
Alarm 15
Kalender 16
Lommeregner 16
FM Radio 17
Indtastning af tekst 19
SMS-beskeder 20
Oprettelse og afsendelse af beskeder 20
Indbakke (indgående beskeder) 21
Udbakke (udgående beskeder) 21

MMS-beskeder 23
Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder 23
Udbakke (udgående MMS-beskeder) 25
Indbakke (indgående MMS-beskeder) 25
Filstyring 27
Indstillinger 28
Tid og dato 28
Opsætning 29
Toneindstillinger (ringetoner) 30
Lydløs 31
Bluetooth 32
Blokér funktion 33
Nødopkald 34
Voicemail (telefonsvar) 36
Hurtigopkald 37
Opkaldsindstillinger 37
Beskedindstillinger 39
Netværk 41
Tjenester 42
Sikkerhed 42
Sikkerhedsanvisninger 43
Fejlfinding 46
Pleje og vedligeholdelse 48
Garanti og tekniske data 49

Installation

Advarsel!
Sluk for telefonen, og frakobl opladeren, inden du aftager batteridækslet.

Isætning af SIM-kort og batteri

SIM-kortholderen sidder bag batteriet.

1. Tag batteridækslet af ved forsigtigt at trykke det ned og skyde det i retning væk fra nødopkaldstasten.
2. Udtag batteriet, hvis det allerede er isat.
3. Tryk let på kortholderen, og skyd det forsigtigt i retning af nødopkaldstasten.
4. SIM-kortholderen kan nu vippes op i opretstående stilling.
5. Placér SIM-kortet på det markerede område i batterirummet. Sørg for, at SIM-kortets kontaktflader vender nedad, og at det afskårne hjørne vender opad og passer til det markerede område. Se *billedet.* Undgå at ridse eller bøje SIM-kortets kontaktflader.
6. Vip SIM-kortholderen ned, og skyd den forsigtigt i retning væk fra nødopkaldstasten, indtil den klikker på plads.
7. Isæt batteriet ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne vendende i retning af nødopkaldstasten.
8. Sæt batteridækslet på igen, indtil det klikker på plads.

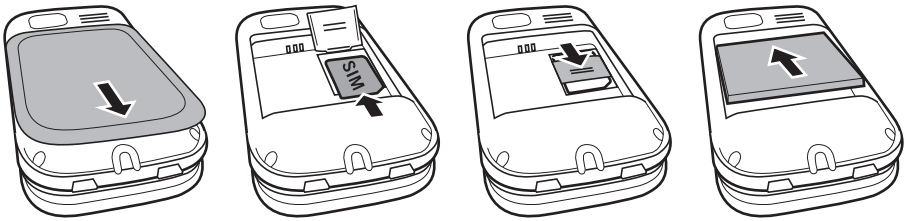

Opladning

Advarsel!
Brug kun batterier, ladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet næsten er helt afladet, vises og der høres et advarselssignal. Batteriet oplades ved at tilslutte opladeren til stikkontakt og udgang for oplader .

vises kort, når opladeren tilsluttes til telefonen, samt når den frakobles. Indikatoren for batteriniveau viser, når telefonen oplades.

Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt.

vises, når opladningen er fuldført. Hvis telefonen er slukket, når opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet.

Bemærk!
For at spare strøm slukkes LCD-baggrundsbelysningen efter et lille stykke tid, men telefonen oplader stadig. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde displayet. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet nedsættes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver mindre ved regelmæssig brug.

Spar energi
Når batteriet er fuldt opladet, og du har koblet opladeren fra enheden, skal du trække stikket fra opladeren ud af stikkontakten.

Telefonindikatorer

Når ✉ blinker, har du modtaget en ny besked eller mistet et opkald.

Når blinker, er batteriet næsten helt afladet.

Betjening

Aktivering af telefonen

Tryk på den røde tast , og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen. Herefter kan følgende meddelelser blive vist:

SIM-kort mangler eller er isat forkert.

SIM-kort er beskadiget eller ugyldigt.

Hvis SIM-kortet er gyldigt, men er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises meddelelsen **PIN:**. Indtast PIN-koden og tryk **OK** (øverste venstre hjørne af tastaturet).
Slet med **Slet** (øverste højre hjørne af tastaturet).

Bemærk!
Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-koder med dit SIM-kort, skal du kontakte din teleudbyder.

Forsøg: # *viser det resterende antal indtastningsforsøg af PIN-koden. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises meddelelsen* **PIN blokeret!** *SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).*

1. *Indtast PUK-koden, og bekræft med* **OK**.
2. *Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med* **OK**.

Ændring af sprog, tid og dato
Standardsproget bestemmes i henhold til SIM-kortet. Se *Indstillinger* for, hvordan du ændrer sprog, tid og dato.

Foretagelse af opkald

1. Indtast telefonnummeret. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på for at ringe op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
3. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Bemærk!

*Ved internationale opkald skal du trykke på * to gange for det internationale forvalg "+". Brug altid "+", inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.*

Foretagelse af opkald fra telefonbogen

1. Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
2. Brug piletasterne / for at bladre gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonen. Se *Indtastning af tekst*.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe op til den valgte kontaktperson, eller tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standby.

Besvarelse af opkald

1. Tryk på for at besvare opkaldet, eller tryk på **Lydløs** for at slukke for ringetonen, og tryk derefter på **Afvis** for at afvise opkaldet (tone for optaget). Alternativt kan du trykke på for at afvise opkaldet med det samme.
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Se også *Opkaldsmuligheder*.

Lydstyrkeregulering

Brug sidetasterne **+/–** til at justere lydstyrken **under samtale**. Lydstyrken angives i displayet.

Displaysymboler

Signalstyrke	Headset tilsluttet
Kun ringetone	Bluetooth til
Ringetone + vibrator	Bluetooth tilsluttet
Kun vibrator	Batteriniveau
Alarm aktiv	Ny SMS besked
Roaming (sluttet til andet telefonnet)	Ny MMS besked
Lydløs	

SIM-kort ikke isat	Oplader tilsluttet
SIM-kort fejl	Oplader ikke tilsluttet
Lydløs	Headset tilsluttet
Ny MMS besked	Headset ikke tilsluttet
Ny SMS besked	Håndfri til
Kun nødopkald	Håndfri fra
OK (bekræftet)	Advarsel
Forespørgsel	Fejl
Lavt batteriniveau	Oplader (animation)
Ringer op	Opkald afsluttet
Indgående opkald	Ubesvaret opkald
Søger	Opkald på hold
I gang (animation)	Indkommende billede

Yderligere funktioner

Opkaldsmuligheder

I løbet af et opkald giver funktionstasterne[1] adgang til yderligere funktioner:

Valg (venstre funktionstast)
En menu med følgende valgmuligheder vises:

Hold alm. opkald	Sæt det aktuelle opkald på hold
Afslut alm. opkald	Afslut det aktuelle opkald (samme som)
Nyt opkald	Ring op til et nyt nummer (opkald med tre personer)
Telefonbog	Søg i telefonbogen
Beskedcenter	Skriv eller læs SMS'er, og håndtér filer
Mik.FRA	Sluk for mikrofonen (lydløs)

Høj til (højre funktionstast)
Aktiverer håndfri tilstand, som gør, at du kan tale uden at skulle holde telefonen.

Tal tydeligt i mikrofonen med en maks. afstand på 1 meter. Brug sidetasterne **+/–** til at justere lydstyrken for højtaleren.

Tryk på **Høj fra** for at vende tilbage til normal tilstand.

Bemærk!
Den håndfri funktion gør det kun muligt for én person at tale ad gangen. Skift mellem tale og lytning udløses af lyden fra personen, der taler. Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan forstyrre den håndfri funktion.

1 **Funktionstaster** indeholder flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionstasten.

Banke på

Der lyder et signal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale. Du kan sætte opkaldet på hold og besvare det indgående opkald ved at trykke på **Valg**.

Denne tjeneste skal være aktiveret. Se Indstillinger/ Opkaldsopsætning.

Opkaldsoplysninger

Under et opkald vises det kaldte eller det opkaldte nummer samt den forløbne tid.

Hvis opkalderens nummer er skjult, vises meddelelsen **Ukendt**.

Opkaldsliste

Besvarede, ubesvarede og udgående opkald gemmes i en samlet liste. Der kan lagres op til 20 af hver opkaldstype i listen.
Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

Aflæsning og opkald

1. Tryk på .
   Alternativt tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Brug piletasterne / til at bladre gennem opkaldslisten.
   = Indgående opkald
   = Udgående opkald
   = Ubesvarede opkald
3. Tryk på for at ringe op til nummeret, eller tryk på **Valg** for at få vist følgende indstillinger:

Vis	Viser detaljer for det valgte opkald/nummer.
Slet	Sletter opkaldet/nummeret
Slet alt	Sletter alle opkald/numre i listen
Gem	Gemmer nummeret i telefonbogen

Telefonbog

Telefonbogen kan indeholde 100 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt.

Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **-Ny kontakt-**, og tryk på **Tilføj**.
3. Indtastning af navn på kontakt, se *Indtastning af tekst*. Slet med tasten **Slet**.
4. Vælg **Mobilnr**, **Hjemmenr** eller **Firmanr**, indtast telefonnummeret, og tryk derefter på **Gem**.
5. Tryk på for at vende tilbage til standbytilstand.

Bemærk!

Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden indtastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Ændring af poster i telefonbogen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg en post, og tryk på **Valg.**
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Redigér

1. Brug sidetasterne **+/–** alt. / for at flytte markøren. Slet med tasten **Slet**.
2. Tryk på **Gem**.

Vis

Vis detaljer for det valgte opkald.

Tilføj ny

Se *Oprettelse af en kontaktperson i telefonbogen* ovenfor.

Ring op

Tryk på **OK** for at ringe op til kontaktpersonen.

Send SMS
Tryk på **OK** for at skrive en SMS, se *Oprettelse af SMS*.

Send MMS
Tryk på **OK** for at skrive en MMS, se *Oprettelse af MMS*.

Angiv Top 10
Angive en kontaktperson som et af de første 10 numre i telefonbogen.

1. Vælg en post, og tryk på **Tilføj.**
2. Brug piletasterne ﹀ / ﹀ for at bladre gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i kontaktpersonen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte valget eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Hvis du vil slette en post i Top 10, skal du vælge den aktuelle post i oversigten Top 10, trykke på **Valg** og derefter på **Slet**.

Slet
Tryk på **OK** for at slette den valgte post. Tryk **Ja** for at bekræfte.

Slet alt
Vælg **Fra SIM** eller **Fra telefon**, og tryk på **OK** for at slette alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse.

Indtast telefonkoden, og bekræft med **OK**. Telefonkoden er som standard ***1234***.

Kopiér alt
Vælg **Fra SIM**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere.

Vælg **Fra Tlf.**, og tryk på **OK** for at kopiere alle poster i telefonbogen fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at annullere.

Hukommelse
Vælg **SIM** eller **Telefon** (standard), og tryk på **OK** for at vælge standardplacering for nye kontaktpersoner i telefonbogen.

Telefon	100 kontaktpersoner med 3 telefonnumre hver **Mobil**, **Hjemmenr** eller **Firmanr**.
SIM	1 telefonnummer pr. kontaktperson. Antallet af poster og længden på telefonnumrene/ kontaktpersonerne, der kan lagres, afhænger af SIM-kortet.

Send kontakt
Vælg **Send via SMS**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via SMS. Indtast telefonnummeret på modtageren, og tryk på **OK** for at sende SMS'en.

Vælg **Send Bluetooth**, og tryk på **OK** for at sende den valgte kontakt i telefonbogen som vKort via Bluetooth. Se *Indstillinger/Bluetooth* for oplysninger om, hvordan du opretter en Bluetooth-forbindelse.

Lydløs

Lydløs er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiverede, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede.
Tryk på **#**, og hold den inde for at aktivere/deaktivere **Lydløs**.

Se også *Indstillinger/Brugerprofil (ringetoner)*.

Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens interne mikrofon automatisk.

Når du modtager et opkald, kan du bruge svartasten på headsetledningen til at besvare og afslutte opkald.

Advarsel!

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader.
Husk at justere lydstyrken, når du bruger et headset.

Nødopkald/SOS

Når telefonen er tændt, vises meddelelsen **SOS** over funktionstasten, inden SIM-kortet aktiveres, eller hvis telefonlåsen er aktiveret.

Tryk på **SOS**, tryk derefter på **Ja** for automatisk at ringe til 112. Tryk på **Nej** for at afbryde. Hvis du ved en fejl trykkede på **Ja**, skal du trykke på **Afbryd** for øjeblikkeligt at annullere opkaldet.

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage et SOS-opkald ved at indtaste **1 1 2** efterfulgt af .

De fleste, men ikke alle, netværk accepterer opkald til 112 uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din teleudbyder for flere oplysninger.

Nødopkaldstast

Nødopkaldsfunktionen skal aktiveres, inden den kan anvendes. Se *Indstillinger* for, hvordan du aktiverer denne funktion, hvordan du indtaster nødopkaldsnumre, og hvordan du redigerer SMS'en med nødbesked.

Hvis du vil foretage et nødopkald, skal du trykke på nødopkaldstasten bag på telefonen og holde den inde i 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund. Telefonen sender herefter en SMS med en nødbesked til alle telefonnumre i **Liste med nødtelefonnumre**.
Telefonen ringer derefter op til det første nummer på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Advarsel:

Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Bemærk!

Når et nødopkald er aktiveret, stiller telefonen automatisk om til højtaleren.

Automatiske opkald til 112 tillades normalt ikke. Dette nummer må ikke gemmes i listen med numre, der automatisk ringes op.

Nogle private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du inkluderer deres nummer på listen.

Spil

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg et spil (f.eks. **Robot**), og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Start spil	Tryk på **OK** for at starte et nyt spil.
Niveau	Vælg sværhedsgrad, og tryk på **OK**.
Højeste scorer	Viser dine bedste resultater. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til menuen eller på **Nulstil** for at nulstille resultaterne.
Hjælp	Viser en vejledning til spillet. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til menuen.

Alarm

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Til**, og tryk på **OK**.
3. Indtast klokkeslættet for alarmen ved hjælp af tastaturet, og tryk derefter på **OK**.
4. Hvis alarmen kun skal lyde én gang, skal du vælge **Én gang** og trykke på **OK**.
5. Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **Ugens alarmer** og trykke på **OK**. Du skal bladre gennem ugedagene og trykke på **Til**/**Fra** for at aktivere/deaktivere alarmen for hver ugedag og derefter trykke på **Gem**.
6. Hvis du vil redigére en alarm, tryk **Redigér** og derefter på **OK**.

Bemærk!

Alarmfunktionen og opgavelisten fungerer også, når telefonen er slukket.

Tryk ikke på **Ja**, *hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.*

Kalender

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Vis opgaver
Viser opgaver for angivet dato.

Tilføj opgave
1. Indtast en dato for påmindelsen, og tryk på ﹀.
2. Indtast et klokkeslæt for påmindelsen, og tryk på ﹀.
3. Tryk på **Redigér**, indtast en beskrivelse for påmindelsen (se *Indtastning af tekst*), og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Gem** for at gemme påmindelsen.

På angivne dato/klokkeslæt afspilles en alarmtone og beskrivelsen vises i displayet.

Gå til dato
Indtast en dato, og tryk på **OK**.

Bemærk!
Kalenderunktionen fungerer også, når telefonen er slukket. Tryk ikke på **Ja***, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.*

Lommeregner

Lommeregneren kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Indtast det første tal. Brug **#** til at indtaste decimaltegn.
3. Brug piletasterne til at vælge en funktion (+ - * /), og tryk på **OK**.
4. Indtast næste tal, og tryk på **OK**.
5. Gentag trin 2-4 efter behov. Resultatet vises efter hver indtastning. Alternativt kan du vælge **=** og trykke på **OK** for at få resultatet.

FM Radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og er forudindstillet med 9 kanaler.

Bemærk!
FM-radioen og dens indstillinger er kun til rådighed, når et headset er tilsluttet. Et headset fungerer også som antenne for radioen.

Sådan tænder du for radioen

1. Tilslut et headset til headset-stikket .
2. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
   Radioen er nu tændt. Den aktuelle frekvens vises.
   Brug sidetasterne **+/–** til at justere lydstyrken.
3. Tryk for at vende tilbage til standbytilstand.
   Radioen er fortsat tændt.

Valg af kanaler

Tryk på tasterne **1** – **9** for hurtigt at vælge en af de forudindstillede kanaler, mens radioen fortsat er tændt.

Gem frekvens (Sådan indstiller du kanaler manuelt)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg kanaler med eller .
3. Når en station er fundet, skal du vælge **Valg**.
4. Vælg **Gem frekvens**, og tryk på **OK**.
5. Indtast et navn for kanalen (se *Indtastning af tekst*).
6. Tryk **Gem**.

Sluk radioen

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Valg**, og tryk på **Sluk**.
   Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.

Kanalliste

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Kanalliste**, og tryk på **OK**.
4. Vælg den kanal, du vil redigere, og tryk på **Valg**.
5. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Afspil	Afspiller den valgte kanal.
Slet	Sletter kanalen. Tryk på **Ja** for at bekræfte valget eller på **Nej** for at vende tilbage til kanallisten.
Redigér	Tryk på **Redigér** for at redigere kanalnavnet, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på ❯ for at redigere frekvensen. Brug # til at indtaste decimal. Tryk **Gem**.

Søgemetode

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Søgemetode**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Finjustering	Manuel justering med ❯ ❮
Autosøg	Automatisk stationssøgning med ❯ ❮

Autosøg (Sådan gemmer du kanalerne automatisk)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Valg**.
3. Vælg **Autosøg** og tryk på **OK** for automatisk at installere tilgængelige radiostationer på kanal 1-9.

Bemærk!

Dette sletter alle tidligere gemte kanaler!

Indtastning af tekst

Tekst indtastes ved at trykke på de numeriske taster flere gange for at vælge det ønskede tegn. Når du skriver SMS-beskeder på visse sprog, kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (eZiType™), som selv foreslår ord.

Se *Indstillinger* for, hvordan du ændrer indtastningsmetoden.

Tekstindtastning

Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede tegn vises. Vent få sekunder, inden du indtaster næste tegn.

Tryk på * for at få vist en liste med specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det.

Brug sidetasterne **+/–** eller ﹀ / ﹀ til at flytte markøren i teksten.

Tryk på # for at skifte mellem store/små bogstaver og tal.

Indtastning af tekst med Smart ABC

Tryk på hver enkelt tast **én gang**, også selvom det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på. Brug piletasterne til at vælge et ord, tryk på **OK** og gå videre til næste ord.

Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du trykke på # for at skifte til manuel indtastning af tekst. Ikonet i øverste venstre hjørne i displayet viser indtastningstilstanden:

eZi ABC	STORE BOGSTAVER med SmartABC
eZi abc	små bogstaver med SmartABC
DK	STORE BOGSTAVER
dk	små bogstaver
123	Tal

SMS-beskeder

Oprettelse og afsendelse af beskeder

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Skriv besked**, og tryk på **OK**.
4. Indtast din besked (se *Indtastning af tekst*), og tryk **Udført**.
5. Vælg en af de tre **Alternativer** nedenfor, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Gem og send	Sender meddelelsen og gemmer den i udbakken.
Send kun	Sender meddelelsen uden at gemme den
Send til flere	Tilføjelse af flere modtagere af beskeden

Hvis du vælger **Send til flere**, skal du gøre følgende:

1. Vælg **Modtagere**, og tryk på **OK**.
2. Vælg en tom post, og tryk på **Redigér.**
3. Indtast et telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at åbne telefonbogen. Når du har indtastet eller valgt et nummer, skal du trykke på **OK**.
4. Gentag trin 2-3 for at tilføje flere modtagere. Når du er færdig, skal du trykke på **Klar**.

Bemærk!

Brug altid "+" ved internationale opkald, inden landekoden ind- tastes (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Indbakke (indgående beskeder)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked på listen, og tryk på **Læs**. Brug piletasterne til at bladre i beskederne (op/ned).
5. Tryk på **Valg**. Se *Udgående beskeder (Udbakke)*.

Udbakke (udgående beskeder)

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **SMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Udbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked, og tryk på **OK**. Brug piletasterne til at bladre i beskederne (op/ned).
5. Tryk på **Valg**.

Send (Udbakke)

Vælg en af de tre **Alternativer**, og tryk på **OK** for at bekræfte valget. (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

Besvar (Indbakke)

Indtast dit svar, og tryk derefter på **Udført**. Beskeden sendes med det samme.

Ring op
Tryk på **OK** for at ringe op til kontaktpersonen.

Slet
Tryk på **Ja** for at slette beskeden eller på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Redigér
Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **Alternativer** (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

Videresend (Indbakke)
Redigér beskeden, og tryk derefter på **Udført** for at få vist **Alternativer** (se *Oprettelse og afsendelse af beskeder*).

Slet alt
Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder i indbakken. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Brug nummer
Viser alle telefonnumre som beskeden indeholder, samt afsenderens nummer.

1. Brug piletasterne til at vælge et af de viste numre.
2. Tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Ring op	Ringer op til det valgte nummer.
Gem	Gemmer nummeret i telefonbogen
Send SMS	Opret en ny SMS

MMS-beskeder

Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Skriv besked**, og tryk på **OK**.
4. Tilføj modtagere, emne og indhold, og tryk på **Udført**.

Gør følgende for at tilføje modtagere (Til):

1. Vælg **Til**, og tryk på **Redigér**.
2. Tryk på **Tilføj**, og indtast et telefonnummer, eller tryk på **Søg** for at åbne telefonbogen. Når du har indtastet eller valgt et nummer, skal du trykke på **OK**.
3. Tryk på **Valg**, og gentag trin 2 for at tilføje flere modtagere. Når du er færdig, skal du trykke på **Udført.**

Bemærk!

I forbindelse med internationale telefonnumre skal du altid bruge "+" før landekoden (i stedet for 00 eller lignende) for at sikre et korrekt opkald.

Gør følgende for at angive emne:

1. Vælg **Emne**, og tryk på **Redigér.**
2. Indtast dit emne (se *Indtastning af tekst*), og tryk derefter på **Udført**.

Gør følgende for at skrive en besked og redigere indhold:

1. Vælg **Redigér**, og tryk på **Redigér**.
2. Skriv din besked (se tekstindtastning), og tryk derefter på **Valg** for at tilføje/redigere/fjerne vedhæftede filer.

Bemærk!

Kun filer, der allerede er modtaget og gemt, kan vedhæftes en besked. Telefonen har ingen fotograferings- eller optagelsesfunktioner.

Tilføj billede

1. Vælg **Tilføj billede**, og tryk på **OK**.
2. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

Redigér billede

1. Vælg **Redigér**, og tryk på **OK**.
2. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

Slet billede

1. Vælg **Slet**, og tryk på **OK**.
2. Vælg et billede, og tryk derefter på **OK**.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

Send MMS

Gør følgende for at sende din besked.

1. Tryk på **Udført**.
2. Vælg en af de tre **Valg** nedenfor og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Gem og send	Sender beskeden og gemmer den i udbakken.
Send kun	Sender beskeden uden at gemme den
Afslut	Afslut uden at gemme eller sende

Udbakke (udgående MMS-beskeder)

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Udbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked, og tryk på **Valg**. Se *Indkommende MMS (Indbakke).*

Indbakke (indgående MMS-beskeder)

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **MMS**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indbakke**, og tryk på **OK**.
4. Vælg en besked på listen, og tryk på **Valg**. Brug piletasterne til at rulle op/ned i beskeden.

Vis

Tryk på **Valg** og derefter på Afspil for at få vist beskeden, eller **Gem** for at gemme billedet. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Besvar (Indbakke)

Skriv dit svar i **Redigér**, og tryk derefter på **Udført,** og vælg én af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

Svar med SMS (Indbakke)

Indtast dit svar, og tryk derefter på **Udført**. Beskeden sendes med det samme.

Svar til alle (Indbakke)

Skriv dit svar i **Redigér**, og tryk derefter på **Udført**, og vælg én af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

Videresend
Tilføj modtagere (**Til**), og tryk derefter på **Udført**, og vælg en af afsendelsesmulighederne (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

Redigér (Udbakke)
Redigere modtagerne, billeder og indhold, (se *Oprettelse og afsendelse af MMS-beskeder*).

Slet
Tryk på **Ja** for at slette beskeden eller på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Slet alt
Tryk på **Ja** for at slette alle beskeder i indbakken. Tryk på **Nej** for at vende tilbage til menuen.

Egenskaber
Vis detaljer for den valgte MMS-besked.

Brug nr
Viser alle telefonnumre, som er indeholdt i beskeden, samt afsenderens nummer.

1. Brug piletasterne til at vælge et af de viste numre.
2. Tryk på **Valg**.
3. Vælg en af følgende valgmuligheder, og tryk på **OK**.

Skriv MMS	Opret en ny MMS-besked
Ring op	Ringer op til det valgte nummer
Gem	Gemmer nummeret i telefonbogen

Filstyring

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Filstyring**, og tryk på **OK**.
3. Vælg et af billederne på listen, og tryk derefter på **Valg**.
4. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk på **OK**.

Bemærk!
Der er følgende valgmuligheder tilgængelige for alle filer i filstrukturen.

Vis
Viser billederne. Tryk på **Tilbage**, når du er færdig.

Anvend
1. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk derefter på **OK**.

Til baggrund	Gemmer billedet som en baggrund til skærmen. Tryk på **OK** for at aktivere.
Til telefonbog	Sender billedet til telefonbogen. Tryk på **OK** for at aktivere.

Send
1. Vælg en valgmulighed på listen, og tryk derefter på **OK**.

Til MMS	Sender billedet som en MMS. Tryk på **OK**, OK, og opret derefter en besked. Se *Oprettelse og afsendelse af MMS*
Til Bluetooth	Lader dig sende billedet til andre Bluetooth-enheder. Se *Bluetooth-indstillinger.*

Detaljer
Viser oprettelsesdatoen og billedstørrelsen.

Slet
Sletter billedet.

Slet alt
Sletter alle billeder.

Indstillinger

Bemærk!

Indstillingerne, beskrevet i dette afsnit, udføres i standbytilstand.

Tid og dato

Indstilling af tid og dato

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Indstil tid**, og tryk på **OK**.
4. Indtast klokkeslættet (**TT:MM**), og tryk på **OK**.
5. Vælg **Indstil dato**, og tryk på **OK**.
6. Indtast dato (**DD/MM/ÅÅÅÅ**), og tryk på **OK**.

Indstilling af format for tid/dato

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Angiv format**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Tidsformat**, og tryk på **OK**.
5. Vælg **12 timer** eller **24 timer**, og tryk på **OK**.
6. Vælg **Datoformat**, og tryk på **OK**.
7. Vælg det ønskede format, og tryk på **OK**.

Aktivering/deaktivering af automatisk indstilling af tid

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Tid og dato**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Autotid**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Til/Fra**, og tryk på **OK**.

Vælg **Til**, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.
Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmen, kalenderen eller bemærkningsalarmerne. De er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Opsætning

Sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til ethvert andet sprog, som telefonen understøtter.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**/**User setup**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Sprog**/**Language**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne (op/ned) til at vælge et sprog, og tryk på **OK**.

Baggrund

Du kan vælge mellem 8 forskellige displaybaggrunde.

1. Tryk på **Menu**, gå til , og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Baggrund**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne til at få vist de tilgængelige baggrunde.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte valget eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Displayinfo

I standbytilstand kan der i displayet vises den aktuelle dato/tid samt netværk, eller blot tiden.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Displayinfo**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Kun ur** eller **Al info**, og tryk på **OK**.

LCD-baglys

Angiver varigheden, inden baggrundsbelysningen i displayet slukkes.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opsætning**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **LCD-baglys**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **15 sek. 30 sek.** eller **1 min.**, og tryk på **OK**.

Toneindstillinger (ringetoner)

Signaler

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Signaler**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Ringetone**, og tryk på **OK**.
5. Vælg en af de tilgængelige ringetoner, som herefter afspilles. Tryk **OK** for at bekræfte valget, eller tryk på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.
6. **Alarm**, **Åbn telefonen**, **Luk telefonen**, **Beskedtone** og **Tastetone** opsættes på samme måde.

Volumen for ringetone

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Volumen**, og tryk på **OK**.
4. Brug piletasterne ﹀ / ﹀ til at ændre lydstyrken, og tryk på **OK**.

Ringetype (ringetone/vibrator)

Indgående opkald kan signaleres af en ringetone og/eller vibratoren.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Ringetype**, og tryk på **OK**.
4. Vælg den ønskede signaleringstilstand, og tryk på **OK**.

Ring	Kun ringetone
Kun vib.	Kun vibrator
Vib & ring	Vibrator og ringetone
Vib -> ring	Begynder med vibrator og tilføjer ringetone efter et kort tidsrum

Fejlsignaler

Signaler for advarsler og fejl bruges til at informere brugeren om lavt batteriniveau, fejl på telefonen og SIM-kortet osv.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Toneindstillinger**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Fejlsignaler**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Til**/**Fra** for at aktivere eller deaktivere signaler for advarsler og fejl.
5. Tryk på **Udført** for at gemme den.

Lydløs

Lydløs er en fast profil, hvor signaler for SMS og opkald er deaktiveret, mens indstillinger for vibrator og tastetoner forbliver uændrede.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Lydløs**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en tone, og tryk på **Til**/**Fra** for at aktivere eller deaktivere den.
4. Tryk på **Udført** for at gemme den.

Tryk på **#**, og hold den inde for at aktivere/deaktivere **Lydløs**.

Bluetooth

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth®-kompatible enheder, som f.eks. headsets.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Bluetooth**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Funktion til/fra

Vælg **Til**/**Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere Bluetooth.

Synlighed

Vælg **Til**/**Fra** for at gøre din telefon synlig/skjule den for andre Bluetooth-enheder.

Enhedsnavn

Indtast navnet, som skal vises for andre med Bluetooth-enheder, og tryk på **Udført**.

Søg enhed

Søg efter tilgængelige lydenheder med Bluetooth. Hvis Bluetooth ikke er aktiveret, kan du aktivere det nu ved at trykke på **Ja**.

1. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Reg.** for at oprette forbindelse.
2. Når du opretter forbindelse med en anden Bluetooth-enhed, skal du bruge en delt adgangskode. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Min enhed

Indeholder gemte enheder. Vælg det ønskede udstyr fra listen og tast **Valg**:

Forbind	Forbind det valgte udstyr. Vælg den ønskede profil, normalt headset.
Skift navn	Skift udstyrets betegnelse.
Slet	Slet udstyret fra listen.
Slet alt	Slet alt udstyr fra listen.

Besvar opkald

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Telefon	Indgående opkald besvares med telefonen.
Viderestil til BT	Indgående opkald viderestilles til Bluetooth-enheden.

Blokér funktion

Du kan deaktivere visse funktioner for at gøre brugen af telefonen mere simpel.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Blokér funktion**, og tryk på **OK**.
3. Marker de funktioner, du vil deaktivere, og tryk på **Til**.
4. Tryk på **Udført** for at bekræfte valget.

Nødopkald

Indstillinger for nødopkaldstasten. Se også *Betjening/Nødopkald*.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Nødopkald**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Aktivering

Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK**.

Fra	Nødopkaldstast deaktiveret.
Til	Nødopkaldstast aktiveret. Hvis du vil aktivere den, skal du trykke på tasten og holde den nede i >3 sekunder eller trykke på den 2 gange inden for 1 sekund.
Til (3)	Nødopkaldstast aktiveret. Tryk på tasten 3 gange inden for 1 sekund for at aktivere den.

Nummerliste
Oversigt med numre, som der ringes op til, når der trykkes på nødopkaldstasten.

Hvis du vil tilføje et nyt nummer, skal du vælge **Tom** og trykke på **Tilføj**. Gentag fremgangsmåden, indtil du har max. 5 nødopkaldsnumre.

Se *Telefonbog* for, hvordan du tilføjer navne/numre.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg**, derefter vælge **Redigér** eller **Slet** og trykke på **OK**.

Besked
Den meddelelse, der sendes via SMS, når der trykkes på nødopkaldstasten. Indtast/redigér teksten, og tryk på **OK** for at gemme den.

Alarminfo
Læs disse vigtige sikkerhedsoplysninger, inden du aktiverer funktionen til nødopkald:

Sørg for ikke at inkludere numre med telefonsvar i listen, da sekvensen standses, når opkaldet besvares.

Voicemail (telefonsvar)

Hvis dit abonnement omfatter en talemeddelelsestjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald. Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tilføjelse af nummer til voicemailen

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Voicemail**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **Tom**, og tryk på **OK**.
4. Vælg **Telefonbog** for at vælge en post i telefonbogen.
   Du kan også trykke på **Manuel** for at tilføje en post.
5. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.

Ring til Voicemail

1. Vælg **Valg**, og tryk på **OK**.
2. Vælg **Ring til**, og tryk på **OK** for at oprette forbindelse til voicemailen.
   Du kan også ringe op til voicemailen ved at trykke på **1** og holde den inde.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg**, derefter vælge **Redigér** eller **Slet** og trykke på **OK**.

Hurtigopkald

De numeriske taster **0** og **2**–**9** kan bruges til hurtigopkald.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Hurtigopkald**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **0**, og tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en post i telefonbogen, og tryk på **OK**.
   Du kan nu foretage et hurtigopkald ved at trykke på **0**, og holde den inde.
5. Gentag fremgangsmåden for at tilføje flere hurtigopkaldsnumre til tasterne **2**–**9**.

Hvis du vil redigere en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg**, derefter vælge **Redigér** eller **Slet** og trykke på **OK**.

Opkaldsindstillinger

Afhænger af netværksunderstøttelse og abonnement.

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Opkaldsindst.**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Vis/skjul nummer

Angiver om dit telefonnummer skal vises på modtagerens telefon. Vælg en indstilling, og tryk på **OK**.

Standardindst.	Netværkets standardindstilling anvendes
Skjul nr	Dit nummer vises ikke
Send nr	Dit nummer vises altid

Banke på

Vælg en indstilling, og tryk på **OK**. Se også *Betjening - Banke på*.

Aktivér	Aktiverer funktionen
Deaktivér	Deaktiverer funktionen
Status	Viser, om tjenesten er aktiv eller ej

Viderestil opkald

Angiv hvilke opkald, der skal omstilles.
Vælg en betingelse, og tryk på **OK**, og vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Status** (se *Banke på* ovenfor) for hver enkelt.

Alle opkald	Viderestiller alle opkald.
Ej kontakt	Viderestiller indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
Ej svar	Viderestiller indgående opkald, hvis de ikke besvares.
Optaget	Viderestiller indgående opkald, hvis linjen er optaget.
Afbryd v.s.	Ingen opkald viderestilles

Opkaldsblokering

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald.

Bemærk!

Der kræves en adgangskode for at ændre disse indstillinger. Kontakt din teleudbyder for at få adgangskoden.

Udgående opkald	Tryk på **OK**, og vælg derefter:
Alle opkald	Brugeren kan besvare alle indgående opkald, men kan ikke selv ringe op.
Internat. opkald	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet.
Internat. bortset hjem	Brugeren kan ikke ringe til numre i udlandet, bortset fra det land, som SIM-kortet er knyttet til.
Indgående opkald	Tryk på **OK**, og vælg derefter:
Alle opkald	Brugeren kan ringe op, men kan ikke modtage indgående opkald.
Ved roaming	Brugeren kan ikke modtage indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
Slet alt	Annullerer alle opkaldsblokeringer (kræver adgangskode)

Svartilstand

Vælg **Valgfri tast**, og tryk på **OK** og vælg derefter **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at trykke på en valgfri tast.
Vælg **Åben for svar**, og tryk på **OK** og vælg derefter **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at åbne klappen.

Beskedindstillinger

SMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Tryk på **Beskeder**.
3. Vælg **Beskedindst**. for at få vist følgende indstillinger:

Profilopsætning

Dette nummer kræves for at kunne bruge SMS-funktionen. Nummeret kan fås hos din teleudbyder.

1. Tilføj/redigér telefonnummer til beskedtjenesten. Brug sidetasterne til at flytte markøren. Tryk på **Slet** for at slette det.
2. Tryk på **Gem** for at gemme nummeret.

Hukommelsestatus

Viser den anvendte mængde hukommelse på SIM-kortet og i telefonens hukommelse i procent.

Hukommelse

1. Vælg **SIM** for at gemme beskeder på SIM-kortet eller **Telefon** for at gemme beskeder i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte valget.

MMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskeder**, og tryk på **OK**.
3. Vælg **MMS indst.**, og tryk på **OK** for at få vist følgende indstillinger:

Adgangspunkt

Adgangspunkt skal angives, før MMS-funktionen kan bruges. Du kan få oplyst de korrekte indstillinger hos din netværksudbyder.

Vælg din netværksudbyders **Adgangspunkt**.

Vælg **Aktivér profil**, og tryk på **OK** for at aktivere det.

Gør følgende, hvis din netværksudbyder ikke findes på listen:

1. Vælg **Redigér Profil** for at redigere adgangspunktet.

Profilnavn	Redigér profilnavnet, og tryk derefter på **Udført**.
Startside	Redigér adressen på adgangspunktet, og tryk derefter på **Udført**.
Datakonto	Angiv din serviceudbyders datakonto, og tryk derefter på **OK**
Forbindelsestype	Vælg forbindelsestype (**WAP**/**HTTP**), og tryk derefter på **OK**. Redigér proxyadresse og proxyport om nødvendigt, og tryk derefter på **Udført**.
Brugernavn	Skriv det ønskede brugernavn, og tryk derefter på **Udført**.
Kode	Skriv den ønskede adgangskode, og tryk derefter på **Udført**.

2. Tryk på **Udført**, og tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at gå tilbage.

Hukommelsestatus

Viser antallet af gemte beskeder, den anvendte og resterende hukommelsesplads i telefonen.

MMS-indstillinger

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Beskeder**, og tryk på **OK**.

Datakonto

Datakontoen skal angives, før MMS-funktionen kan bruges. Du kan få oplyst de korrekte indstillinger hos din netværksudbyder.

1. Vælg din netværksudbyder, og tryk derefter på **Redigér**.

Kontonavn	Rediger kontonavnet, og tryk derefter på **Udført**.
APN	Rediger APN-adressen, og tryk derefter på **Udført**.
Brugernavn	Skriv det ønskede brugernavn, og tryk derefter på **Udført**.
Kode	Skriv den ønskede adgangskode, og tryk derefter på **Udført**.

2. Tryk på **Udført**, og tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at gå tilbage.

Stavekontrol (Smart ABC)

1. Vælg **Til**, og tryk på **OK** for at aktivere Smart ABC/eZiType™.
2. Vælg en ordbog (sprog), og tryk på **OK** for at aktivere den.

Netværk

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Netværk**, og tryk på **OK**.
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **OK** for at bekræfte valget.

Automatisk	Netværket vælges automatisk.
Manuel	Der vises en liste med tilgængelige netværksoperatører (efter kort tid). Vælg den ønskede operatør, og tryk på **OK**.

Tjenester

Denne menu kan indeholde tjenester hvis din teleudbyder tilbyder dette. Afhænger af netværksunderstøttelse og abonnement.

Sikkerhed

1. Tryk på **Menu**, gå til og tryk på **OK**.
2. Vælg **Sikkerhed**, og tryk på **OK**.

SIM-lås

SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number). Telefonen kan indstilles til at anmode om PIN-kode under opstart.

Vælg **Til**/**Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere SIM-lås.

Bemærk!

Du skal indtaste PIN-kode for at deaktivere SIM-låsen.

Telefonlås

Telefonen kan indstilles til at anmode om telefonkoden ved opstart.

Vælg **Til**/**Fra**, og tryk på **OK** for at aktivere/deaktivere funktionen.

Bemærk!

*Telefonkoden er som standard **1234**.*

Skift kode (PIN / PIN2 / Telefonkode)

Sådan ændrer du PIN-koderne eller adgangskode for telefonlås:

1. Indtast den aktuelle kode, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye kode, og bekræft med **OK**.

Nulstil indstillinger

Nulstiller telefonen til fabriksindstillingerne.

Indtast koden til telefonlåsen, og tryk på **OK** for at nulstille telefonen.

Sikkerhedsanvisninger

Advarsel!

Enheden og tilbehøret kan indeholde smådele.
Alt udstyr skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Driftsmiljø

Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i normale brugersituationer.

Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinsk udstyr

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Health Industry Manufacturers Association anbefaler, at der altid holdes en minimumsafstand på 15 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker for at undgå potentiel interferens med pacemakeren. Personer med pacemakere:

- Skal altid holde telefonen mere end 15 cm fra egen pacemaker, når telefonen er tændt.
- Må ikke bære enheden i en brystlomme.
- Skal anvende øret modsat pacemakeren for at reducere potentiel interferens

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe, ved transport eller opbevaring af kemikalier, i biler, der anvender flydende brændstof (som propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som korn, støv eller metalpulver.

Nødopkald

Vigtigt!
Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Høreapparater

Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke garanteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbagen eller i området, hvor den udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbagen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden ombord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Specific Absorption Rate (SAR)

Dette apparat opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger.

Målene for Doro PhoneEasy 410gsm er 0.263 W/kg (GSM 900MHz) / 0.122 W/kg (DCS 1800MHz) målt over 10 g væv. WHO's maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

Fejlfinding

Telefonen kan ikke tændes	
Lavt batteriniveau	Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer.
Batteriet er ikke isat korrekt	Kontrollér, at batteriet er isat korrekt.

Batteriet kan ikke lades op	
Batteri eller oplader er beskadiget	Kontrollér batteriet og opladeren.
Batteriet er blevet ladet op ved temperaturer <0° C eller >40° C	Sørg for et tilfredsstillende opladningsmiljø.
Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten	Kontrollér opladerens tilslutninger.

Standbytid er blevet kortere	
Batteriets opladningskapacitet er for lav	Udskift batteriet.
Telefonen er for langt fra modtagerstationen og søger konstant efter signal	Søgning efter netværk bruger meget strøm. Find et sted med stærkere signal, eller sluk telefonen midlertidigt.

Kan ikke ringe op eller modtage opkald	
Opkaldsblokering er aktiveret	Deaktivér opkaldsblokering. Kontakt netoperatøren, hvis dette ikke løser problemet.

PIN-kode accepteres ikke	
PIN-koden er indtastet forkert for mange gange	Indtast PUK-koden for at ændre PIN-koden eller kontakt din teleudbyder.

Kan ikke indstille en funktion	
Funktionen understøttes ikke eller er afmeldt fra netværket	Kontakt din teleudbyder.

SIM-kortfejl	
SIM-kortet er beskadiget	Kontrollér SIM-kortets tilstand. Kontakt teleudbyderen, hvis kortet er beskadiget.
SIM-kortet er isat forkert	Kontrollér, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen.
SIM-kortet er snavset eller fugtigt	Tør SIM-kortets kontaktoverflader af med en ren klud.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket	
SIM-kortet er ugyldigt	Kontakt din teleudbyder.
Der er ingen GSM-dækning	Kontakt din teleudbyder.
Signalet er for svagt	Se *Svagt signal* nedenfor.

Svagt signal	
Telefonen er for langt fra modtagerstationen	Prøv igen fra et andet sted. Indendørs: Prøv at stille dig tættere på et vindue. Du kan også prøve at holde i mobilens øverste del da antennen sidder i nederste del for forbedret HAC-funktion
Overbelastning af netværket	Prøv at ringe op på et senere tidspunkt.

Ekko eller støj	
Regionalt problem på grund af en dårlig netværksforbindelse	Afbryd opkaldet og ring op igen. Dette kan medføre skift til en anden netværksforbindelse.

Kan ikke tilføje en kontakt	
Telefonbogen er fyldt	Slet kontakter for at frigøre hukommelse.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bliver ugyldig ved misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der korroderer de elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i fugtige og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, lader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk købskvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti og tekniske data

Dette produktet har 24 måneders garanti fra købsdato. Ved eventuelle reklamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt apparatet. Garantiservice udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/ fakturakopi.

Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug eller lignende forhold fra købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, som er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til apparatet ud under tordenvejr.

Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af nogen garanti.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

Specifikationer

Netværk:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Triple Band
Dimensioner:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Vægt:	99 g (inklusive batterier)
Batteri:	3,7 V /800 mAh Li-ion-batteri

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at **Doro PhoneEasy 410gsm** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS).

Et eksemplar af Overensstemmelseserklæringen findes på www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc
eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.
vCard er et varemærke tilhørende Internet Mail Consortium.

Sisältö

Asentaminen 3
SIM-kortin ja akun asentaminen 3
Lataaminen 4
Puhelimen kannen merkkivalot 4
Käyttäminen 5
Puhelimen ottaminen käyttöön 5
Soittaminen 6
Soittaminen puhelinmuistiosta 6
Vastaaminen 6
Äänenvoimakkuuden säätö 6
Näytön symbolit 7
Lisätoiminnot 8
Puheluvalinnat 8
Koputus 9
Puhelutiedot 9
Puhelutiedot (Puheluloki) 9
Puhelinmuistio 10
Äänetön 12
Kuulokemikrofoni 13
Hätäpuhelut/112 13
Turvapuhelupainike 14
Pelit 15
Hälytys 15
Kalenteri 16
Laskin 16
FM-radio 17
Tekstin syöttäminen 19
Viestit 20
Tekstiviestien luominen ja lähettäminen 20
Saapuneet (Saapuvat tekstiviestit) 21
Lähetetyt (Lähetetyt tekstiviestit) 21

MMS-viestit 23
MMS-viestien luominen ja lähettäminen 23
Läheteyt (Läheteyt MMS-viestit) 25
Saapuneet (Saapuvat MMS-viestit) 25
Tiedostojen ja kansioiden hallinta 27
Asetukset 28
Aika ja päivämäärä 28
Käyttäjän asetukset 29
Ääniasetukset (soittoäänet) 30
Äänetön 32
Bluetooth 32
Toimintojen estäminen 33
Turva 34
Vastaaja 36
Pikavalinta 37
Puhelun asetus 37
Viestit 39
Verkon asetus 41
Palvelut 42
Suojaus-asetukset 42
Turvaohjeet 43
Vianmääritys 46
Huolto ja kunnossapito 48
Takuu ja tekniset tiedot 49

Asentaminen

Varoitus!
Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen kuin irrotat akun kannen.

SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akun takana.

1. Irrota akun kansi painamalla sitä varovasti alaspäin ja liu'uttamalla sitä poispäin turvapuhelupainikkeesta.
2. Irrota akku, mikäli se on jo asennettu.
3. Paina kortinpidikettä kevyesti ja liu'uta sitä varovasti kohti turvapuhelupainiketta.
4. SIM-korin pidike voidaan nyt nostaa pystyasentoon.
5. Aseta SIM-kortti merkittyyn paikkaan. Varmista, että SIM-kortin koskettimet ovat alaspäin ja viisto kulma on merkityn alueen mukaisesti. Ks. *kuva*. Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin koskettimia.
6. Laske SIM-kortin pidike alas ja liu'uta sitä varovasti poispäin hätäpuhelupainikkeesta, kunnes ne napsahtaa paikalleen.
7. Aseta akku paikalleen liu'uttamalla se akkukoteloon siten, että akun koskettimet ovat kohti hätäpuhelupainiketta.
8. Napsauta akun kansi paikalleen.

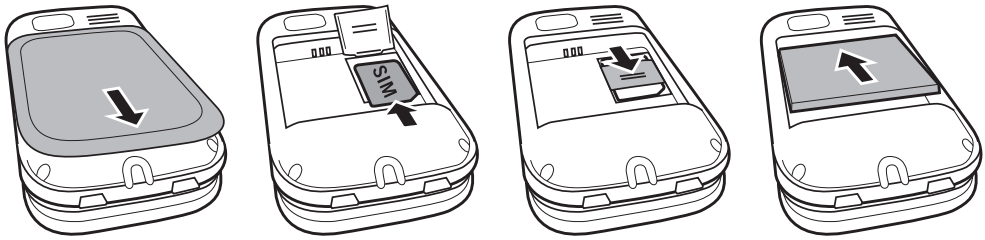

Lataaminen

Varoitus!

Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja takuun.

Kun akku on lähes tyhjä, näytössä näkyy ja kuuluu varoitusääni. Lataa akku kytkemällä verkkovirtasovitin pistorasiaan ja laturin liitäntään .

näkyy näytössä, kun laturi kytketään puhelimeen ja näkyy, kun se irrotetaan.
Latauksen ilmaisin liikkuu latauksen aikana. Akun latautuminen täyteen kestää noin kolme tuntia.

näkyy näytössä, kun lataus on valmis.

Jos puhelin sammutetaan tai on sammutettuna, kun laturi on liitettynä puhelimeen, näytössä näkyy vain akun latauksen osoitin.

Ota huomioon!

Virran säästämiseksi LCD-taustavalo sammuu hetken kuluttua, mutta puhelimen lataus jatkuu edelleen. Voit valaista näytön painamalla mitä tahansa näppäintä. Akun täysi varauskyky saavutetaan, kun akkua on ladattu 3-4 kertaa. Akut kuluvat käytössä. On normaalia, että puheaika ja valmiusaika lyhenevät säännöllisessä käytössä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Puhelimen kannen merkkivalot

Kun vilkkuu, puhelimeen on tullut viesti tai vastaamaton puhelu.

Kun vilkkuu, akun varaus on vähissä.

Käyttäminen

Puhelimen ottaminen käyttöön

Kytke puhelin päälle/pois painamalla puhelimen punaista painiketta pitkään. Näyttöön tulee seuraavat viestit:

SIM-kortti puuttuu tai asetettu väärin.

SIM-kortti vaurioitunut tai ei se kelpaa.

Jos SIM-kortti on oikea, mutta se on suojattu PIN-koodilla (Personal Identification Number), näyttöön tulee **PIN:** Syötä PIN-koodi ja paina **OK** (näppäimistön vasen yläkulma). Voit palata taaksepäin painamalla **Poista** (näppäimistön oikea yläkulma).

Ota huomioon!

Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Jäljellä: # *näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei ole enää jäljellä, näyttöön tulee* **SIM estetty***. SIM-kortti on nyt avattava PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).*

1. *Syötä PUK-koodi ja vahvista se painamalla* **OK***.*
2. *Syötä uusi PIN-koodi ja vahvista se painamalla* **OK***.*

Kielen, kellonajan ja päivämäärän vaihtaminen

SIM-kortti määrittää oletuskielen. Lisätietoja kielen, kellonajan ja päivämäärän muuttamisesta on kohdassa *Asetukset*.

Soittaminen

1. Syötä puhelinnumero. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
2. Soita numeroon painamalla . Voit peruuttaa soittamisen painamalla **Keskeytä**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Ota huomioon!
*Kun soitat ulkomaanpuhelun, saat ulkomaanetuliitteen painamalla kaksi kertaa * *(näyttöön tulee merkki "+"). Käytä aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).*

Soittaminen puhelinmuistiosta

1. Avaa puhelinmuistio painamalla **Nimi**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä / tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta, ks. *Tekstin syöttäminen*.
3. Soita valitulle merkinnälle painamalla **Soita**, tai palaa valmiustilaan painamalla **Palaa**.

Vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla , tai vaimenna soittoääni painamalla **Äänetön** ja hylkää puhelu (varattu-ääni) painamalla **Hylkää**. Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan painamalla . (Puhelin on asetettu toimitettaessa vastaamaan saapuvaan puheluun avaamalla kansi).
2. Lopeta puhelu painamalla .

Katso myös *Puheluvalinnat*.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivunäppäimillä **+/-**. Äänenvoimakkuuden taso näkyy näytössä.

Näytön symbolit

Signaalinvoimakkuus	Kuuloke käytössä
Vain soittoääni	Bluetooth käytössä
Soittoääni ja värinä	Bluetooth yhdistetty
Vain värinä	Akun lataustaso
Hälytys aktiivinen	Uusi tekstiviesti
Verkkovierailu (muissa verkoissa)	Uusi MMS
Äänetön	

SIM-kortti puuttuu	Laturi kytketty
SIM-korttivirhe	Laturi irrotettu
Mykistetty	Kuuloke käytössä
Uusi MMS-viesti	Kuuloke irrotettu
Uusi tekstiviesti	Handsfree käytössä
Vain hätäpuhelut	Handsfree pois käytöstä
OK (vahvistettu)	Varoitus
Kysely	Virhe
Akun varaus vähissä	Ladataan (animoitu)
Soittaa	Puhelu lopetettu
Saapuva puhelu	Vastaamaton puhelu
Haetaan	Puhelu pidossa
Suoritetaan (animoitu)	Saapuva kuva

Lisätoiminnot

Puheluvalinnat

Puhelun aikana valintanäppäimillä[1] voidaan käyttää lisätoimintoja:

Valinta (vasen valintanäppäin)
Näyttöön tulee valikko, jossa on seuraavat valinnat:

Yksitt. puhelu pitoon	Nykyinen puhelu pitoon
Lopeta yksitt. puhelu	Lopettaa puhelun (kuten ☎)
Uusi puhelu	Soita toiseen numeroon (kolmen osapuolen puhelu)
Puhelinmuistio	Hae puhelinmuistiosta
Viestikeskus	Kirjoita tai lue tekstiviestejä Ja käytä tiedostonhallintaa
Mykistys	Kytkee mikrofonin pois päältä (mykistys)

Ka.pää - kaiutin käyttöön (oikea valintanäppäin)
Aktivoi handsfree-tilan, voit puhua pitämättä puhelimesta kiinni.

Puhe selkeästi mikrofoniin korkeintaan yhden metrin etäisyydeltä. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.

Voit palata normaalitilaan painamalla **Ka.pois**.

Ota huomioon!
Handsfree-toiminto mahdollistaa vain yhden ihmisen puhumisen kerrallaan. Puhumisen ja kuuntelemisen välinen vaihto toteutetaan puhuvan ihmisen puheen mukaan. Kovat taustaäänet (esim. musiikki) saattavat häiritä handsfree-toimintoa.

1 **Valintanäppäimillä** ⊂⊃ on useita toimintoja. Käytössä oleva toiminto näkyy valintanäppäimen yläpuolella näytössä.

Koputus

Kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu toinen puhelu. Aseta puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun painamalla **Valinta**.

Tämä palvelu on aktivoitava, ks. Asetukset/Puhelun asetus.

Puhelutiedot

Puhelun aikana näytöllä näkyy toisen osapuolen puhelinnumero ja puhelun kesto.

Jos soittajan numero on salattu, näytöllä näkyy **Tuntematon**.

Puhelutiedot (Puheluloki)

Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhteisiin puhelutietoihin. Puhelutietoihin tallennetaan 20 viimeisintä kunkin tyypin puhelua. Jos samaan numeroon liittyy useita puheluita, vain viimeisin niistä tallennetaan.

Noutaminen ja soittaminen

1. Paina .
   Vaihtoehtoisesti, paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Siirry puheluluettelossa nuolinäppäimien / avulla.
   = Saapuva puhelu
   = Lähtevä puhelu
   = Vastaamaton puhelu
3. Soita numeroon painamalla tai paina **Valinta**, jolloin voi valita seuraavista vaihtoehdoista:

Katso	Näyttää valitun puhelun tiedot
Poista	Poistaa puhelun
Poista kaikki	Poistaa kaikki puhelutietojen puhelut
Tallenna	Tallentaa numeron puhelinmuistioon

Puhelinmuistio

Puhelinmuistioon voidaan tallentaa 100 merkintää ja 3 puhelinnumeroa kullekin merkinnälle.

Puhelinmuistiomerkinnän luominen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **-Uusi tieto-** ja paina **Lisää**.
3. Kirjoita yhteystiedon nimi, ks. *Tekstin syöttäminen*. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
4. Valitse **/** -näppäimillä **Matkapuhelin**, **Kotinumero** tai **Työnumero**, kirjoita puhelinnumero(t) ja paina sitten **Tallenna**.
5. Voit palata valmiustilaan painamalla .

Ota huomioon!

Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Puhelinmuistiomerkintöjen hallitseminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse merkintä ja paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Katso

Näyttää valitun puhelun tiedot.

Muokkaa

1. Muokkaa nimeä tai numeroa. Voit muokata nimeä painamalla ensin **Muokkaa** ja sitten **OK**. Voit liikutella osoitinta **/** -näppäimillä. Voit poistaa merkkejä painamalla **Poista**.
2. Paina **Tallenna**.

Lisää uusi

Ks. *Puhelinmuistiomerkinnän luominen*.

Soita
Soita numeroon painamalla **OK**.

Lähetä SMS
Kirjoita tekstiviesti painamalla **OK**, ks. *Tekstiviestit*.

Lähetä MMS
Kirjoita MMS-viesti painamalla **OK**, ks. *MMS-viestit*.

Top10 asetus
Aseta merkintä yhtenä ensimmäisistä 10 lueteltuja numeroita puhelinmuistiosta.

1. Valitse jokin ja paina **Lisää**.
2. Voit siirtyä puhelinmuistiossa nuolinäppäimillä ^ / v tai voit suorittaa pikahaun painamalla merkinnän ensimmäisen kirjaimen kirjainta.
3. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Voit poistaa Top 10 -merkinnän valitsemalla merkinnän Top 10 - luettelosta, painamalla **Valinta** ja sitten **Poista**.

Poista
Poista valittu puhelinmuistiomerkintä painamalla **OK**.
Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Poista kaikki
Poista kaikki puhelinmuistiomerkinnät SIM-kortilta tai puhelimesta valitsemalla **SIM:iltä** tai **Puhelimesta** ja painamalla **OK**.

Syötä puhelimen koodi ja vahvista painamalla **OK**. Oletusarvoinen puhelimen koodi on ***1234***.

Kopioi kaikki
Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinnät SIM-kortilta puhelimen muistiin valitsemalla **SIM:iltä** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.
Kopioi kaikki puhelinmuistiomerkinnät puhelimen muistista SIM-kortille valitsemalla **Puhelimesta** ja painamalla **OK**. Vahvista painamalla **Kyllä** tai keskeytä painamalla **Ei**.

Muisti
Valitse oletusmuisti uusille puhelinmuistiomerkinnöille valitsemalla **SIM** tai **Puhelin** (oletusarvo) ja paina **OK**.

Puhelin	100 yhteystietoa ja 3 puhelinnumeroa kullekin **Matkapuhelin**, **Kotinumero** tai **Työnumero**.
SIM	1 puhelinnumero yhteystietoa kohden. Tallennettavien merkintöjen määrä ja puhelinnumeroiden ja yhteystietojen pituus voi vaihdella SIM-kortista riippuen.

Lähetä käyntikortti
Lähetä valittu puhelinmuistiomerkintä käyntikorttina tekstiviestinä valitsemalla **Lähetä SMS:llä** ja paina **OK**.
Syötä vastaanottajan puhelinnumero (tai paina **Hae**) ja lähetä painamalla **OK**.
Lähetä valittu puhelinmuistiomerkintä käyntikorttina Bluetoothin kautta valitsemalla **Lähetä BT:llä** ja paina **OK**. Lisätietoja Bluetooth-yhteydestä on kohdassa *Asetukset/Bluetooth*.

Äänetön

Äänetön tila on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinääni asetukset ovat ennallaan. Kytke äänetön tila päälle/pois painamalla pitkään #.

Ks. myös *Asetukset*.

Kuulokemikrofoni

Kun kuulokemikrofoni on kytketty, puhelimen sisäinen mikrofoni kytketään automaattisesti pois käytöstä.

Voit vastata saapuviin puheluihin ja lopettaa puheluita kuulokemikrofonin johdon painikkeella.

Varoitus!

Kuulokemikrofonin liian suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita. Säädä kuulokkeiden äänenvoimakkuutta varovasti.

Hätäpuhelut/112

Kun puhelin kytketään päälle, oikean valintanäppäimen toimintona on **SOS**, ennen kuin SIM-kortti aktivoidaan tai jos puhelimen lukitus on käytössä.

Voit soittaa automaattisesti hätänumeroon 112 painamalla ensin **SOS** ja sitten **Kyllä**. Palaa aktivointinäyttöön painamalla **Ei**. Jos painoit vahingossa **Kyllä** keskeytä puhelu painamalla välittömästi **Keskeytä**.

Aina kun puhelin on päällä ja sillä on yhteys matkapuhelinverkkoon, hätäpuhelu voidaan soittaa syöttämällä **1 1 2** ja painamalla .

Useimmat, mutta eivät kaikki, verkot hyväksyvät 112- tai 911-puhelut ilman kelvollista SIM-korttia. Lisätietoja saat teleoperaattoriltasi.

Turvapuhelupainike

Turvapuhelutoiminto on aktivoitava ennen käyttämistä. Kohdassa *Asetukset* on lisätietoja tämän toiminnon aktivoimisesta yllä kuvatulla tavalla tai kolmella näppäimenpainalluksella, turvanumeroiden syöttämisestä ja turvatekstiviestin muokkaamisesta.

Voit soittaa turvapuhelun painamalla puhelimen takana olevaa turvapuhelupainiketta 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin sisällä. Puhelin lähettää turvatekstiviestin kaikkiin **Turvanumeroluettelon** numeroihin. Sen jälkeen puhelin soittaa luettelon ensimmäiseen numeroon. Jos puheluun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Varoitus:

Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Ota huomioon!

Puhelin käyttää turvapuhelun aikana kaiutinpuhelutilaa.

Automaattisia puheluita numeroon 112 ei sallita. Älä tallenna tätä numero automaattisesti soitettavien numeroiden luetteloon.

Jotkin yksityiset turvallisuusyritykset hyväksyvät automaattiset puhelut asiakkailtaan. Ota aina yhteyttä turvallisuusyritykseen ennen sen numeron ohjelmoimista.

Pelit

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse peli (esim. **Robotti**) ja paina sitten **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Aloita peli	Aloita uusi peli painamalla **OK**.
Pelin taso	Valitse vaikeustaso ja paina **OK**.
Parhaat tulokset	Näyttää parhaat tuloksesi. Palaa valikkoon painamalla **Palaa** tai nollaa tulokset painamalla **Nollaa**.
Ohje	Näyttää pelin ohjeet. Palaa valikkoon painamalla **Palaa**.

Hälytys

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Päälle** ja paina **OK**.
3. Syötä hälytysaika numeronäppäimillä ja paina sitten **OK**.
4. Jos haluat kertahälytyksen, valitse **Kertahälytys** ja paina **OK**.
5. Jos haluat toistuvan hälytyksen, valitse **Viikoittainen hälytys** ja paina **OK**. Selaa viikonpäiväluetteloa ja valitse viikonpäivät, joilla haluat hälytyksen painamalla **Päällä**/**Pois** ja paina **Tallenna**.
6. Voit muokata hälytystä painamalla **Muokkaa** ja painamalla sitten **OK**.
7. Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Pois**. Hälytys on nyt poistettu.

Ota huomioon!

Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.
Äänimerkki kuuluu, kun hälytys laukeaa.
Älä paina **Kyllä***, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.*
Kytke hälytys pois päältä painamalla **Lopetus** *tai kytke hälytyksen toistumaan 9 minuutin kuluttua painamalla* **Torkku***.*

Kalenteri

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan

ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Katso tehtävät
Näyttää valitun päivämäärän tehtävät.

Lisää tehtävä
1. Syötä tehtävän päivämäärä ja paina ﹀.
2. Syötä tehtävän kellonaika ja paina ﹀.
3. Paina **Muokkaa**, kirjoita tehtävän kuvaus (ks. *Tekstin syöttäminen*) ja paina sitten **Valmis**.
4. Tallenna tehtävä painamalla **Tallenna**.

Hälytysääni kuuluu ja tehtävän kuvaus näkyy määritettynä ajankohtana.

Siirry päivämäärään
Syötä päivämäärä ja paina **OK**.

Ota huomioon!
Hälytys toimii, vaikka puhelin olisi pois päältä.

Älä paina **Kyllä** *(Kyllä), kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.*

Laskin

Laskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan

ja paina **OK**.
2. Syötä ensimmäinen luku. Desimaalipilkun saa painamalla #.
3. Valitse laskutoimitus (+, -, x, ÷) nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
4. Syötä seuraava luku ja paina **OK**.
5. Toista vaiheet 2-4 tarvittaessa. Voit laskea tuloksen valitsemalla **=** ja painamalla **OK**.

FM-radio

FM-radion taajuusalue on 87,5 - 108,0 MHz ja siinä on 9 kanavamuistipaikkaa.

Ota huomioon!
FM-radiota ja sen asetuksia voi käyttää vain, kun kuulokemikrofoni on kytkettynä. Kuuloke toimii myös radioantennina.

Radion kytkeminen päälle

1. Kytke kuuloke kuulokeliitäntään .
2. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**. Radio on nyt päällä. Virittimen taajuus näkyy näytöllä. Voit säätää äänenvoimakkuutta sivunäppäimillä **+/-**.
3. Voit palata valmiustilaan painamalla . Radio jää soimaan.

Kanavien valitseminen

Näppäimillä **1** - **9** voit pikavalita muistipaikkakanavan, kun radio on päällä.

Kanavien määrittäminen manuaalisesti

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse kanava näytön reunan valikosta tai nuolinäppäimien avulla.
3. Kun asema on löytynyt, valitse **Valinta**.
4. Valitse **Tallenna taajuus** ja paina **OK**.
5. Kirjoita uuden kanavan nimi (Ks. *Tekstin syöttäminen*).
6. Paina **Tallenna**.

Radion kytkeminen pois

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Paina **Valinta** ja paina sitten **Sammuta**. Kuulokkeen irrottaminen sammuttaa myös radion.

Kanavaluettelon muokkaaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Kanavalista** ja paina **OK**.
4. Valitse kanava, jota haluat muokata, ja paina **Valinta**.
5. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Toista	Soita valittua kanavaa.
Poista	Poista kanava. Vahvista painamalla **Kyllä** tai palaa kanavaluetteloon painamalla **Ei**.
Muokkaa	Paina **Muokkaa**, jos haluat muokata kanavan nimeä ja paina sitten **Valmis**. Paina ﹀ jos haluat muokata taajuutta, voit lisätä desimaalipilkun painamalla #. Paina **Tallenna**.

Hakutilan vaihtaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Manuaalinen** ja paina **OK**.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Tarkkuushaku	Manuaalinen viritys näppäimillä ﹀ tai ﹀
Autom. haku	Automaattinen asemahaku näppäimillä ﹀ tai ﹀

Kanavien automaattinen tallennus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Valinta**.
3. Valitse **Autom. tallennus** ja aseta käytettävissä olevat radioasemat muistipaikkoihin 1-9 painamalla **OK**.

Ota huomioon!

Tämä korvaa aiemmin tallennetut kanavat!

Tekstin syöttäminen

Tekstiä syötetään valitsemalla merkkejä painamalla numeronäppäimiä toistuvasti. Kun kirjoitat tekstiviestejä, voit joissakin kielissä valita Smart ABC (eZiType™) -syöttötavan, joka ehdottaa sanoja sanakirjan avulla.

Lisätietoja syöttötavan vaihtamisesta on kohdassa *Asetukset*.

Tekstin syöttäminen

Paina näppäintä uudelleen kunnes näkyviin tulee haluttu merkki. Odota pari sekuntia ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Painamalla * saat esiin erikoismerkkiluettelon. Valitse haluamasi merkki ja syötä se painamalla **OK**.

Siirrä osoitinta tekstissä sivupainikkeilla **+/-** tai ^ / v.

Painamalla # voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden kesken.

Tekstin syöttäminen Smart ABC -toiminnon avulla

Paina kutakin näppäintä **kerran**, vaikka näyttöön tuleva merkki ei olisi haluamasi. Sanakirja ehdottaa sanoja painamiesi näppäinten perusteella. Valitse sana nuolinäppäimillä, paina **OK** ja jatka sitten seuraavaan sanaan.

Jos mikään ehdotetuista sanoista ei ole oikein, siirry manuaaliseen syöttötilaan painamalla #. Näytön vasemman yläkulman kuvake ilmaisee syöttötilan:

eZi ABC	ISOT KIRJAIMET ja SmartABC
eZi abc	pienet kirjaimet ja SmartABC
ABC	ISOT KIRJAIMET
abc	pienet kirjaimet
123	Numerot

Viestit

Tekstiviestien luominen ja lähettäminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **SMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.
4. Kirjoita viestisi (ks. *Tekstin syöttäminen*) ja paina sitten **Valmis**.
5. Valitse jokin alla olevista **Lähetysvalinta** ja vahvista painamalla **OK**.

Tallenna ja lähetä	Lähettää viestin ja tallentaa sen Lähteviin
Lähetä vain	Lähettää viestin tallentamatta
Lähetä usealle	Lisää vastaanottajia viestille

Jos olet valinnut **Lähetä usealle**, noudata seuraavia ohjeita:

1. Valitse **Vastaanottajat** ja paina **OK**.
2. Valitse jokin tyhjistä kohdista ja paina **Muokkaa.**
3. Syötä puhelinnumero tai avaa puhelinmuistio painamalla **Hae**. Kun olet syöttänyt tai valinnut numeron, paina **OK**.
4. Lisää vastaanottajia toistamalla vaiheet 2-3.
5. Kun olet valmis, paina **Valmis**.

Ota huomioon!

Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Saapuneet (Saapuvat tekstiviestit)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti luettelosta ja paina **Lue**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas ^ / ^ -näppäimillä.
4. Paina **Valinta**, ks. *Lähetetyt tekstiviestit (Lähetetyt)*.

Lähetetyt (Lähetetyt tekstiviestit)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Lähetetyt** ja paina **OK**.
3. Valitse viesti ja paina **OK**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas ^ / v -näppäimillä.
4. Paina **Valinta**.

Lähetä (Lähetetyt)

Valitse jokin lähetysvalinta vaihtoehdoista ja paina **OK**, vahvistaaksesi ks. *Tekstiviestit*.

Vastaa (Saapuneet)

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

Soita
Soita numeroon painamalla **OK**.

Poista
Voit poistaa viestin painamalla **Kyllä** tai palata valikkoon painamalla **Ei**.

Muokkaa
Muokkaa viestiä ja paina sitten **Valmis**, jolloin näkyviin tulevat **lähetysvalinnat** (ks. *Viestien luominen ja lähettäminen*).

Välitä (Saapuneet)
Viestin välittäminen Saapuneista. Paina **Valmis**, näyttöön tulee **lähetysvalinnat**.

Poista kaikki
Poista kaikki viestit Saapuneista painamalla **Kyllä**. Palaa valikkoon painamalla **Ei**.

Käytä numeroa
Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

1. Valitse nuolinäppäimillä jokin näytettävistä numeroista.
2. Paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Soita	Soittaa valittuun numeroon.
Tallenna	Tallentaa numeron puhelinmuistioon
Lähetä SMS	Kirjoita uusi tekstiviesti

MMS-viestit

MMS-viestien luominen ja lähettäminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kirjoita viesti** ja paina **OK**.
4. Lisää vastaanottajia, aihe ja sisältö, ja paina sitten **Valmis**.

Voit lisätä vastaanottajia seuraavasti:

1. Valitse **Vastaanottaja** ja paina **Muokkaa**.
2. Paina **Lisää** ja syötä puhelinnumero tai avaa puhelinmuistio painamalla **Hae**. Kun olet syöttänyt tai valinnut numeron, paina **OK**.
3. Voit lisätä vastaanottajia painamalla **Valinta** ja toistamalla vaiheen 2. Kun olet valmis, paina **Valmis**.

Ota huomioon!

Käytä kansainvälisissä puhelinnumeroissa aina "+"-merkkiä maakoodin edessä (00:n tai muun vastaavan sijaan).

Voit lisätä Kohteen seuraavasti:

1. Valitse **Kohde** ja paina **Muokkaa**.
2. Kirjoita viestin aihe (ks. *Tekstin syöttäminen*) ja paina sitten **Valmis**.

Voit kirjoittaa viestin ja muokata sen sisältöä seuraavasti:

1. Valitse **Muokkaa** ja paina **Muokkaa**.
2. Kirjoita viestisi (ks. Tekstin syöttäminen) ja lisää, muokkaa tai poista liitetiedostoja painamalla sitten **Valinta**.

Ota huomioon!

Vain jo vastaanotettuja ja tallennettuja tiedostoja voidaan liittää viestiin. Puhelimessa ei ole valokuvaus- tai äänitysominaisuuksia.

Lisää kuva

1. Valitse **Lisääliite** ja paina **OK**.
2. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Muokkaa kuvaa

1. Valitse **Muokkaa** ja paina **OK**.
2. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Poista kuva

1. Valitse **Poista** ja paina **OK**.
2. Valitse kuva ja paina sitten **OK**.
3. Vahvista painamalla **Valmis**.

Lähetä MMS

Voit lähettää viestin seuraavasti.

1. Paina **Valmis**.
2. Valitse jokin alla olevista **valinta** ja vahvista painamalla **OK**.

Tallenna ja lähetä	Lähettää viestin ja tallentaa sen Lähteviin.
Lähetä vain	Lähettää viestin tallentamatta
Poistu	Poistu tallentamatta ja lähettämättä

Läheteyt (Läheteyt MMS-viestit)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Läheteyt** ja paina **OK**.
4. Valitse viesti ja paina **Valinta**, ks. *Saapuvat MMS-viestit (Saapuneet)*.

Saapuneet (Saapuvat MMS-viestit)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **MMS** ja paina **OK**.
3. Valitse **Saapuneet** ja paina **OK**.
4. Valitse viesti luettelosta ja paina **Valinta**. Voit vierittää viestiä ylös ja alas nuolinäppäimillä.

Katso

Voit tarkastella viestiä painamalla ensin **Valinta** ja sitten **Toista**, tai voit tallentaa kuvan painamalla **Tallenna**.
Vahvista painamalla **OK**.

Vastaa (Saapuneet)

Kirjoita vastauksesi **Muokkaa**-kohtaan ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehdoista (ks. *MMS-viestien luominen ja lähettäminen*).

Vastaa SMS:llä (Saapuneet)

Kirjoita vastauksesi ja paina **Valmis**. Viesti lähetetään välittömästi.

Vastaa kaikille (Saapuneet)

Kirjoita vastauksesi **Muokkaa**-kohtaan ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehdoista (ks. *MMS-viestien luominen ja lähettäminen*).

Välitä
Lisää vastaanottajia (**Vastaanottaja**) ja paina sitten **Valmis** ja valitse jokin lähetysvaihtoehdoista (ks.*MMS-viestien luominen ja lähettäminen*).

Muokkaa
Voit muokata vastaanottajaa, kuvaa ja sisältöä, (ks. *MMS-viestien luominen ja lähettäminen*).

Poista
Voit poistaa viestin painamalla **Kyllä** tai palata valikkoon painamalla **Ei**.

Poista kaikki
Poista kaikki viestit Saapuneista painamalla **Kyllä**. Palaa valikkoon painamalla **Ei**.

Ominaisuudet
Näyttää valitun MMS-viestin tiedot.

Käytä numeroa
Näyttää kaikki viestin sisältämät puhelinnumerot ja lähettäjän puhelinnumeron.

1. Valitse nuolinäppäimillä jokin näytettävistä numeroista.
2. Paina **Valinta**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Kirjoita MMS	Kirjoita uusi MMS-viesti
Soita	Soittaa valittuun numeroon.
Tallenna	Tallentaa numeron puhelinmuistioon

Tiedostojen ja kansioiden hallinta

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Tiedostonhallinta** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin luettelon kuvista ja paina sitten **Valinta**.
4. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina **OK**.

Ota huomioon!
Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä kaikille tiedostorakenteen tiedostoille.

Katso
Näyttää kuvat. Paina **Palaa**, kun olet valmis.

Käytä
1. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina sitten **OK**.

Taustakuvaan	Tallentaa kuvan näytön taustakuvaksi. Ota käyttöön painamalla **OK**
Puhelinluetteloon	Lähettää kuvan puhelinluetteloon. Ota käyttöön painamalla **OK**

Lähetä
1. Valitse luettelosta vaihtoehto ja paina sitten **OK**.

MMS:ään	Lähettää kuvan MMS-viestinä. Paina **OK**, luo sitten viesti, ks. *MMS-viestien luominen ja lähettäminen*
Bluetoothiin	Sallii kuvan lähettämisen toiseen Bluetooth-laitteeseen, ks. *Bluetooth-asetukset*

Tiedot
Näyttää luomispäivämäärän ja kuvan koon.

Poista
Poistaa kuvan.

Poista kaikki
Poistaa kaikki kuvat.

Asetukset

Ota huomioon!
Tässä kappaleessa kuvatut asetukset suoritetaan valmiustilassa.

Aika ja päivämäärä

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta aika** ja paina **OK**.
4. Syötä kellonaika (**hh:mm**) ja paina sitten **OK**.
5. Valitse **Aseta pvm** ja paina **OK**.
6. Syötä päivämäärä (**pp/kk/vvvv**) ja paina sitten **OK**.

Kellonajan ja päivämäärä esitysmuodon asettaminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Aseta esitystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse **Aikamuoto** ja paina **OK**.
5. Valitse **12 tuntia** tai **24 tuntia** ja paina **OK**.
6. Valitse **PVM-muoto** ja paina **OK**.
7. Valitse haluamasi päivämäärän esitystapa ja paina **OK**.

Automaattisen ajan asettaminen päälle/pois

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Aika ja PVM** ja paina **OK**.
3. Valitse **Auto aika** ja paina **OK**.
4. Valitse **Päälle/Pois** ja paina **OK**.

Valitse **Päälle**, jos haluat asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti aikavyöhykkeen mukaisesti.

Päivän ja ajan autom. päivitys -toiminto ei muuta herätyksen, kalenterimerkintöjen tai hälytysten kellonaikaa. Ne ovat paikallisen ajan mukaisia. Päivityksen seurauksena asettamasi hälytysajat voivat umpeutua.

Käyttäjän asetukset

Kieli

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi kieleksi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset**/**User setup** ja paina **OK**.
3. Valitse **Kieli**/**Language** ja paina **OK**.
4. Valitse kieli siirtymällä ylös tai alas ja paina sitten **OK**.

Taustakuva

Voit valita 8 eri näytön taustakuvasta.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustakuva** ja paina **OK**.
4. Siirtymällä ylös ja alas näet käytettävissä olevat taustakuvat.
5. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.

Valmiusnäyttö

Valmiustilassa näytössä voi näkyä päivämäärä, kellonaika ja yhdistetty verkko, tai pelkkä kellonaika.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Valmiusnäyttö** ja paina **OK**.
4. Valitse **Vain kello** tai **Kaikki tiedot** ja paina **OK**.

Taustavalo

Asettaa viipeen, ennen kuin näytön taustavalo sammutetaan.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Asetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Taustavalo** ja paina **OK**.
4. Valitse **15 s**, **30 s** tai **1 minuutti** ja paina **OK**.

Ääniasetukset (soittoäänet)

Ääniasetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Äänen asetus** ja paina **OK**.
4. Valitse **Saapuva puhelu** ja paina **OK**.
5. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä, puhelin toistaa soittoäänen. Vahvista painamalla **OK** tai hylkää muutokset painamalla **Palaa**.
6. Aseta **Hälytys**, **Kansi auki**, **Kansi kiinni**, **Viestiääni** ja **Näppäinääni** samalla tavalla.

Soittovoimak. (soittoäänen voimakkuus)

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Soittovoimak** ja paina **OK**.
4. Muuta soittoäänen voimakkuutta ^ / v -näppäimillä ja paina sitten **OK**.

Hälytystapa (ääni/värinä)
Saapuvista puheluista voidaan ilmoittaa soittoäänellä ja/tai värinällä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Hälytystapa** ja paina **OK**.
4. Valitse haluamasi hälytystapa ja paina **OK**.

Vain soitto	Vain soittoääni
Vain värinä	Vain värinä
Vär&soitto	Värinä ja soittoääni
Vär->soitto	Alkaapelkällä värinällä ja soittoääni alkaa hetken kuluttua

Varoitus- ja virheäänet
Varoitus- ja virheääniä käytetään ilmoittamaan käyttäjälle akun vähäisestä varauksesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä, jne.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Ääniasetukset** ja paina **OK**.
3. Valitse **Varoitus ääni** ja paina **OK**.
4. Valitse **Varoitus** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle**/**Pois**.
5. Valitse **Virhe** ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **Päälle**/**Pois**.
6. Tallenna painamalla **Valmis**.

Äänetön

Äänetön profiili on kiinteä profiili, jossa tekstiviesti- ja soittoäänet on kytketty pois, mutta värinä- ja näppäinääni asetukset ovat ennallaan.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Äänetön** ja paina **OK**.
3. Kytke se päälle tai pois päältä valitsemalla **Päälle**/**Pois**.
4. Tallenna painamalla **OK**.

Vaihtoehtoisesti voit kytkeä **äänettömän tilan** päälle tai pois painamalla pitkään **#**.

Bluetooth

Voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth® -yhteensopiviin laitteisiin, kuten kuulokemikrofoneihin.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Bluetooth** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Toiminto päällä/pois
Valitse **Päälle**/**Pois** ja ota Bluetooth käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

Näkyvyys
Voit valita, näkyykö puhelimesi muille laitteille painamalla **Päällä**/**Pois**. Näkyvyys täytyy yleensä olla päällä vain, kun yhdistetään uusia Bluetooth-laitteita puhelimeen.

Laitteen nimi
Kirjoita nimi, millä puhelimesi näkyy muille Bluetooth-laitteille ja paina **Valmis**.

Kyselylaite
Etsi käytettävissä olevia Bluetooth-äänilaitteita. Jos Bluetooth ei ole käytössä, voit ottaa sen käyttöön nyt painamalla **Kyllä**.

1. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla **Yhdistä**.
2. Kun yhdistät toiseen Bluetooth-laitteeseen, tarvitset yhteisen koodin. Syötä koodi ja paina **OK**.

Oma laite
Luettelee tallennetut laitteet ja mahdollistaa uusien laitteiden lisäämisen. Valitse luettelosta laite ja paina **Valinta**.

Yhdistä	Yhdistä valittu laite. Valitse tarvittava profiili, tavallisesti **Kuulokemikrofoni**.
Muokkaa	Muuta laitteen nimeä.
Poista	Poista laite luettelosta.
Poista kaikki	Poista kaikki laitteet luettelosta.

Äänipolku
Valitse jokin vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Puhelin	Saapuviin puheluihin vastataan puhelimella.
Siirrä BT:hen	Saapuvat puhelut siirretään Bluetooth-laitteeseen.

Toimintojen estäminen

Voit yksinkertaistaa puhelimen käyttämistä piilottamalla toimintoja pois näkyvistä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Estä toiminto** ja paina **OK**.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina **Päällä**.
4. Vahvista painamalla **Valmis**.

Turva

Turvapuhelunäppäintoiminnon asetukset.

Katso myös *Lisätoiminnot - Turvapuhelupainike*.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Aktivointi

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **OK**.

Pois	Turvapuhelupainike pois käytöstä.
Päälle	Turvapuhelupainike käytössä. Voit aktivoida sen painamalla näppäintä yli 3 sekunnin ajan tai painamalla sitä kaksi kertaa sekunnin aikana.
Päällä (3)	Turvapuhelupainike käytössä. Aktivoi painamalla näppäintä 3 kertaa sekunnin aikana.

Numeroluettelo
Luettelo numeroista, joihin soitetaan, kun turvapuhelupainiketta painetaan.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Turva** ja paina **OK**.
3. Valitse **Numeroluettelo** ja paina **OK**.
4. Valitse **Tyhjä** ja paina **Valinta**.
5. Valitse **Puhelinmuistio**, jos haluat lisätä yhteystiedot puhelinmuistiosta.
   Vaihtoehtoisesti voit lisätä uuden yhteystiedon painamalla **Manuaal**.
6. Paina **Tallenna**.
7. Paina ﹀.
8. Syötä numero ja paina **Tallenna**.

Voit lisätä yhteensä korkeintaan viisi turvanumeroa toistamalla tämän.

Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa *Puhelinmuistio*.

Voit muokata olemassa olevaa merkintää tai poistaa sen valitsemalla sen ja painamalla **Valinta** ja valitsemalla sitten **Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

Viesti
Tekstiviesti, joka lähetetään, kun turvapuhelupainiketta painetaan. Paina **Muokkaa** ja kirjoita teksti, ja tallenna se sitten painamalla **OK**.

Hälytystiedot
Lue nämä tärkeät turvallisuustiedot, ennen kuin otat turvapuhelutoiminnon käyttöön:

Älä lisää soittoluetteloon numeroita, joissa on automaattinen vastaus (ts. puhelinvastaaja), sillä hälytysjakso pysähtyy, kun puheluun vastataan.

Vastaaja

Jos liittymäsi sisältää vastaajapalvelun etkä voi vastata puheluun, soittaja voi jättää ääniviestin. Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja tästä palvelusta ja vastaajapalvelun numeron saat palveluntarjoajaltasi.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Vastaaja** ja paina **OK**.
3. Valitse **Tyhjä** ja paina **Valinta**.
4. Valitse **Puhelinmuistio**, jos haluat lisätä yhteystiedot puhelinmuistiosta.
   Vaihtoehtoisesti voit lisätä uuden yhteystiedon painamalla **Manuaal**. Lisätietoja nimien ja numeroiden lisäämisestä on kohdassa *Puhelinmuistio*.
5. Vahvista painamalla **Tallenna**.

Yhdistä vastaajaan

1. Valitse **Valinta** ja paina **OK**.
2. Voit soittaa vastaajaan valitsemalla **Yhdistä** ja paina **OK**.
   Vaihtoehtoisesti voit soittaa vastaajaan myös painamalla pitkään **1**-näppäintä.

Muokkaa

Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinta**, ja valitsemalla sitten **Muokkaa** ja painamalla **OK**.

Poista

Voit poistaa olemassa olevan merkinnän valitsemalla sen ja painamalla **Valinta**, ja valitsemalla sitten **poista** ja painamalla **OK**.

Pikavalinta

Numeronäppäimiä **0** ja **2**-**9** voidaan käyttää pikavalintanäppäiminä.

Pikavalintanumeroiden lisääminen

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Pikavalinta** ja paina **OK**.
3. Valitse **0** ja paina **Lisää**.
4. Valitse puhelinmuistiosta merkintä ja paina **OK**.
5. Lisää pikavalintanumerot näppäimille **2**-**9** toistamalla edellinen.

Voit soittaa pikavalintanumeroon painamalla ja pitämällä painettuna vastaavaa numeronäppäintä pitkään. Voit muokata olemassa olevaa merkintää valitsemalla sen ja painamalla **Valinnat**, ja valitsemalla **Muokkaa** tai **Poista** ja painamalla **OK**.

Puhelun asetus

Riippuu teleoperaattorin tarjoamista palveluista sekä liittymästä.

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Puhelun asetus** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Soittajan tunniste

Ohjaa puhelinnumerosi näkymistä vastaajan puhelimessa. Valitse vaihtoehto ja paina **OK**.

Verkon mukaan	Käytä verkon oletusasetusta
Piilota tunniste	Älä näytä numeroasi koskaan
Lähetä tunniste	Näytä numerosi aina

Koputus

Valitse vaihtoehto ja paina **OK**. Katso myös *Käyttäminen - Koputus*.

Aktivoi	Ottaa toiminnon käyttöön
Deaktivoi	Ottaa toiminnon pois käytöstä.
Kyselyn tila	Näyttää, onko palvelu aktiivinen vai ei

Puhelun siirto

Määritä siirrettävät puhelut.

Valitse ehto ja paina **OK**, valitse sitten **Aktivoi**, **Deaktivoi** tai **Kyselyn tila** (ks. *Koputus*) kullekin.

Siirrä äänipuh.	Siirtää kaikki äänipuhelut.
Siirrä, jos ei tavoiteta	Siirtää saapuvat puhelut, jos puhelin on sammutettu tai kantoalueen ulkopuolella.
Siirrä, jos ei vastaa	Siirtää saapuvat puhelut, jos puheluihin ei vastata.
Siirrä, jos varattu	Siirtää saapuvat puhelut, jos linja on varattu.
Peruuta siirrot	Mitään puheluita ei siirretä.

Soitonesto

Puhelimen käytön turvallisuutta voidaan lisätä rajoittamalla tietyntyyppisiä puheluita.

Ota huomioon!

Näiden asetusten muuttaminen edellyttää salasanaa. Saat sen ottamalla yhteyttä verkko-operaattoriisi.

Lähtevät puhelut	Paina **OK** ja valitse:
Kaikki puhelut	Käyttäjä voi vastata saapuviin puheluihin muttei soittaa lähteviä puheluita.
Kans.väl. puhelut	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaisiin numeroihin.
Kans.väl. paitsi koti	Käyttäjä ei voi soittaa ulkomaan numeroihin, paitsi SIM-kortin maahan.
Tulevat puhelut	Paina **OK** ja valitse:
Kaikki puhelut	Käyttäjä voi soittaa lähteviä puheluita mutta ei vastaanottaa saapuvia puheluita.
Verkkovierailun aikana	Käyttäjä ei voi vastaanottaa saapuvia puheluita verkkovierailujen aikana.
Peruuta kaikki	Peruuta kaikki soitonestot (salasana tarvitaan).

Vastaustila (Voit valita miten vastaat saapuvaan puheluun)

Valitse **Peittovastaus** ja paina **Päälle** voidaksesi vastata saapuviin puheluihin avaamalla puhelimen kannen.

Ota käyttöön saapuviin puheluiden vastaaminen millä tahansa näppäimellä valitsemalla **Jokin näppäin** ja paina **Päälle**.

(Puheluun vastataan sitten avaamalla ensin kansi ja painamalla).

Viestit

SMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse **SMS-asetukset** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Profiili asetettu

Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestitoiminnon käyttämiseen. Numeron saa verkko-operaattorilta.

1. Lisää tai muokkaa viestipalvelun puhelinnumeroa. Siirrä osoitinta sivupainikkeilla. Pyyhi painamalla **Poista**.
2. Tallenna uusi numero painamalla **Tallenna**.

Muistin tila

Näyttää, kuinka monta prosenttia SIM-kortin tai puhelimen muistista on käytössä.

Ensisij. muisti

1. Tallenna viestit SIM-kortille valitsemalla **SIM** tai valitse **Puhelin**, jos haluat tallentaa viestit puhelimen muistiin.
2. Vahvista painamalla **OK**.

MMS-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Viestit** ja paina **OK**.
3. Valitse **MMS-asetukset** ja paina **OK**. Näyttöön tulee seuraavat asetukset:

Liityntäpiste (Profiilit)

MMS-toiminnon käyttämisessä tarvitaan liityntäpistettä.
Oikeat asetukset voidaan hankkia omalta verkko-operaattorilta.

1. Valitse luettelosta verkko-operaattorisi **Muokkaa profiilia**.
2. Valitse **Aktivoi profiili** ja ota se käyttöön painamalla **OK**.

Jos verkko-operaattorisi ei ole luettelossa, toimi seuraavasti:

1. Muokkaa liityntäpistettä valitsemalla **Muokkaa profiilia**.

Uudelleennimeä profiili	Muokkaa profiilin nimeä, paina sitten **Valmis**.
Kotisivu	Muokkaa liityntäpisteen osoitetta, ja paina sitten **Valmis**
Tietotili	Valitse palveluntarjoajasi tietotili, paina sitten **OK**
Yhteystyyppi	Valitse yhteystyyppi (**WAP**/**HTTP**), paina sitten **OK**. Muokkaa tarvittaessa Proxy-osoitetta ja Proxy-porttia, ja paina sitten **Valmis**
Käyttäjänimi	Kirjoita haluamasi käyttäjänimi ja paina sitten **Valmis**
Salasana	Kirjoita haluamasi salasana ja paina sitten **Valmis**.

2. Paina **Valmis** ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.

Muistin tila

Näyttää tallennettujen viestien lukumäärän, käytetyn muistitilan ja puhelimen jäljellä olevan muistitilan.

2.

Tietotili (Data account)

MMS-toiminnon käyttämisessä tarvitaan tietotiliä. Oikeat asetukset saat verkko-operaattorilta.

1. Valitse verkko-operaattorisi luettelosta ja paina **Muokkaa**.

Tilin nimi	Muokkaa tilin nimeä ja paina sitten **Valmis**.
APN	Muokkaa APN-osoitetta ja paina sitten **Valmis**.
Käyttäjän nimi	Kirjoita haluamasi käyttäjänimi ja paina sitten **Valmis**.
Salasana	Kirjoita haluamasi salasana ja paina sitten **Valmis**.

2. Paina **Valmis**, ja tallenna painamalla **Kyllä** tai palaa painamalla **Ei**.

Ennakoiva tekstins (Smart ABC)

1. Ota Smart ABC/eZiType™ käyttöön painamalla **Päällä**.
2. Valitse sanakirja (kieli) ja ota se käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK** vahvistaaksesi.

Verkon asetus

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Verkon asetus** ja paina **OK**.
3. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla **OK**.

Autom.	Verkko valitaan automaattisesti.
Manuaal.	Näyttöön tulee (pienen ajan kuluttua) luettelo käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi operaattori ja paina **OK**.

Palvelut

Osa tässä oppaassa mainituista ominaisuuksista on verkko-operaattorisi palveluita. Nämä ovat erikoispalveluita, joista on sovittava verkko-operaattorin kanssa.

Suojaus-asetukset

1. Paina **Valikko**, siirry kohtaan ja paina **OK**.
2. Valitse **Suojaus** ja paina **OK**.

SIM:n lukitus

SIM-kortin suojauksena on PIN-koodi (lyhenne sanoista Personal Identification Number). Puhelin voidaan asettaa kysymään PIN-koodia, kun puhelin käynnistetään.

Valitse **Päällä**/**Pois** ja ota SIM-kortin lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

> ***Ota huomioon!***
> *SIM-kortin lukituksen kytkeminen ja poistaminen edellyttää PIN-koodin syöttämistä.*

Puhelimen lukitus

Valitse **Päällä**/**Pois** ja ota Puhelimen lukitus käyttöön tai pois käytöstä painamalla **OK**.

> ***Ota huomioon!***
> *Tämän asetuksen muuttaminen edellyttää puhelimen koodin syöttämistä. Oletusarvoinen puhelimen koodi on **1234**.*

Salasana (PIN / PIN2 / Puh. salasana)

PIN-koodien tai puhelimen lukituskoodin vaihtaminen:

1. Syötä nykyinen koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
2. Syötä uusi koodi ja vahvista se painamalla **OK**.
3. Syötä uusi koodi uudelleen ja vahvista se painamalla **OK**.

Nollaa asetukset

Palauttaa puhelimen tehdasasetukset.

Palauta tehdasasetukset syöttämällä puhelimen lukituskoodi ja painamalla **OK**.

Turvaohjeet

Varoitus!

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia.
Pidä kaikki laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.

Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa asennossa korvan lähellä tai vähintään 2,2 cm:n päässä kehosta. Jos laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta toiseen paikkaan.

Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Sydämentahdistimet

Suositus on, että langattoman puhelimen ja sydämentahdistimen välillä pidetään vähintään 15 cm etäisyyttä, jotta vältetään sydämentahdistimen mahdolliset häiriöt. Henkilöt, joilla on sydämentahdistin:

- Tulisi aina pitää puhelin vähintään 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelin on päällä.
- Ei pitäisi säilyttää puhelinta rintataskussa.
- Tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta laitteesta.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.

Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.

Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Tällaisia paikkoja on esimerkiksi veneen kannen alla, kuljetettaessa tai varastoitaessa kemikaaleja, propaanin tai butaanin kaltaisia nesteytettyjä polttoaineita käyttävissä ajoneuvoissa tai jos ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia.

Hätäpuhelut

Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Kuulolaitteet

Tämän laitteen pitäisi toimia useimpien markkinoilla olevien kuulolaitteiden kanssa. Täyttä yhteensopivuutta kaikkien laitteiden kanssa ei kuitenkaan voida luvata.

Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.

Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin voimakkaasti.

Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.

Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.

Doro PhoneEasy 410gsm:n mittaustulos on 0,263 W/kg (GSM 900MHz) / 0,122 W/kg (DCS 1800MHz) mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle. WHO:n raja-arvo on 2,0 W/kg mitattu jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vianmääritys

Puhelin ei käynnisty	
Akun virta on vähissä	Kytke latauslaite ja lataa akkua kolmen tunnin ajan.
Akku on asennettu väärin	Tarkista akun asennus.

Akun lataaminen ei onnistu	
Akku tai latauslaite on viallinen	Tarkista akun ja latauslaitteen kunto.
Akun latauslämpötila < 0 °C or > 40 °C	Valitse sopivampi latausympäristö.
Latauslaite on kytketty puhelimeen tai pistorasiaan väärin	Tarkista latauslaitteen liitännät.

Valmiusaika lyhenee	
Akun latauskapasiteetti on liian matala	Asenna uusi akku.
Liian kaukana tukiasemasta, puhelin hakee signaalia koko ajan	Verkon etsiminen kuluttaa akkua. Etsi paikka, jossa signaali on voimakkaampi tai sammuta puhelin väliaikaisesti.

Puheluiden soittaminen tai vastaanottaminen ei onnistu	
Soitonesto käytössä	Ota soitonesto pois käytöstä. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

PIN-koodi ei kelpaa	
Väärä PIN-koodi on syötetty liian monta kertaa	Näppäile PUK-koodi ja muuta PIN-koodia tai ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.

SIM-korttivirhe	
SIM-kortti on rikki	Tarkista SIM-kortin kunto. Jos kortti on rikki, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi.
SIM-kortti on asennettu väärin	Tarkista SIM-kortin asennus. Poista kortti ja aseta se takaisin.
SIM-kortti on likainen tai kostea	Pyyhi SIM-kortin kontaktipinta puhtaalla liinalla.

Verkkoyhteys ei onnistu	
SIM-kortti ei kelpaa	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
Ei GSM-peittoa	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.
Signaali on liian heikko	Katso *Signaali on heikko* jäljempänä.

Signaali on heikko	
Liian kaukana tukiasemasta	Yritä uudelleen toisessa paikassa. Jos olet sisätiloissa yritä päästä ikkunan läheisyyteen. Ota ote puhelimen yläosasta, antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Näin kuuluvuutta voidaan parantaa jonkin verran.
Verkko tukossa	Yritä myöhemmin uudelleen.

Kaikua tai kohinaa	
Ongelma alueellisessa verkkovälityksessä	Katkaise puhelu ja soita uudelleen. Puhelu voi yhdistyä toisen välitysaseman kautta.

Yhteystietojen lisääminen ei onnistu	
Puhelinmuistion muisti on täynnä	Poista yhteystietoja, niin muistitilaa vapautuu.

Toiminnon asettaminen ei onnistu	
Toiminto ei ole tuettu tai sitä ei ole tilattu verkosta	Ota yhteyttä verkko-operaattoriin.

Huolto ja kunnossapito

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty epäasianmukaisesti.

- Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
- Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
- Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
- Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.

Nämä neuvot koskevat laitetta, pariostoa, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu ja tekniset tiedot

Tämän laitteen takuu on 12 kuukautta sen ostopäivästä. Takuuaikana mahdollisesti esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuaikana tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta tapahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheuttamista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.

Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin.

Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä akkuja, takuu raukeaa.

Tekniset tiedot

Verkko:	GSM 900/DCS1800/PCS1900 Kolmitaajuus
Mitat:	98 mm x 51 mm x 19 mm
Paino:	99 g (mukaan lukien akku)
Paristot:	3,7V/800 mAh:n litiumakku

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä

Doro vakuuttaa, että **Doro PhoneEasy 410gsm** täyttää 1999/5/EY (R&TTE) ja 2002/95/EY (ROHS) -direktiivien tärkeimmät vaatimukset ja asiaankuuluvat säädökset.

Vakuutus on nähtävissä osoitteessa: www.doro.com/dofc

© 2009 Doro AB. Kaikki oikeudet pidätetään.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc.:n rekisteröity tuotemerkki.

eZiType™ on Zi Corporationin tuotemerkki.

vCard Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.

English
Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

Version 3.1

CE 0700

www.doro.com